

Fiat Tipo (5D)

(2016 - →)

F-155

PL Urządzenie sprzęgające Instrukcja montażu i eksploatacji

GB Coupling device Installation and operating instructions

D Kupplungsvorrichtung Montage- und Gebrauchsanleitung

ES Del dispositivo de acoplamiento Las instrucciones de instalación y de operación

RU Тягово-сцепное устройство Инструкция по установке и эксплуатации

FR Dispositif d'accouplement Notice de montage et d'utilisation

IT Dispositivo accoppiamento Istruzioni di montaggio

CZ Spojovacího zařízení Tažné Návod na montáž a použití

RO Dispozitiv de cuplare Instrucția de montaj și exploatare

SE Kopplingsanordningens Monterings- och bruksanvisningar.



YES




NO



YES




NO

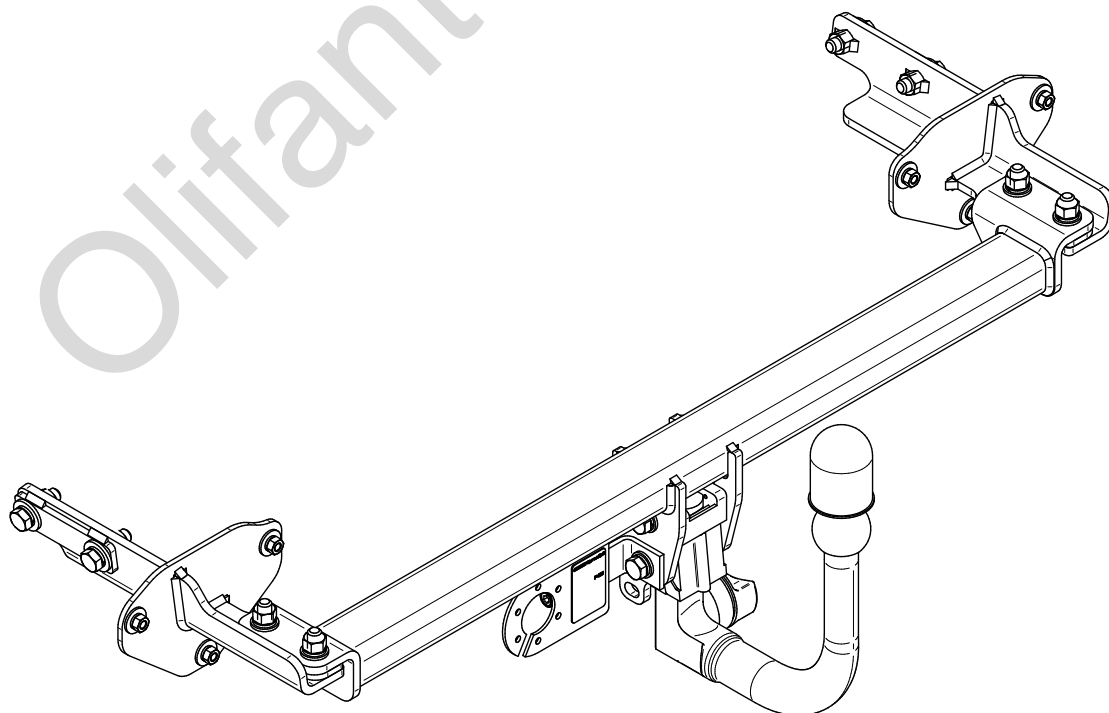

Typ: F-155

F
E20 55R-01 5018
D=8,22kN
S = 90 kg






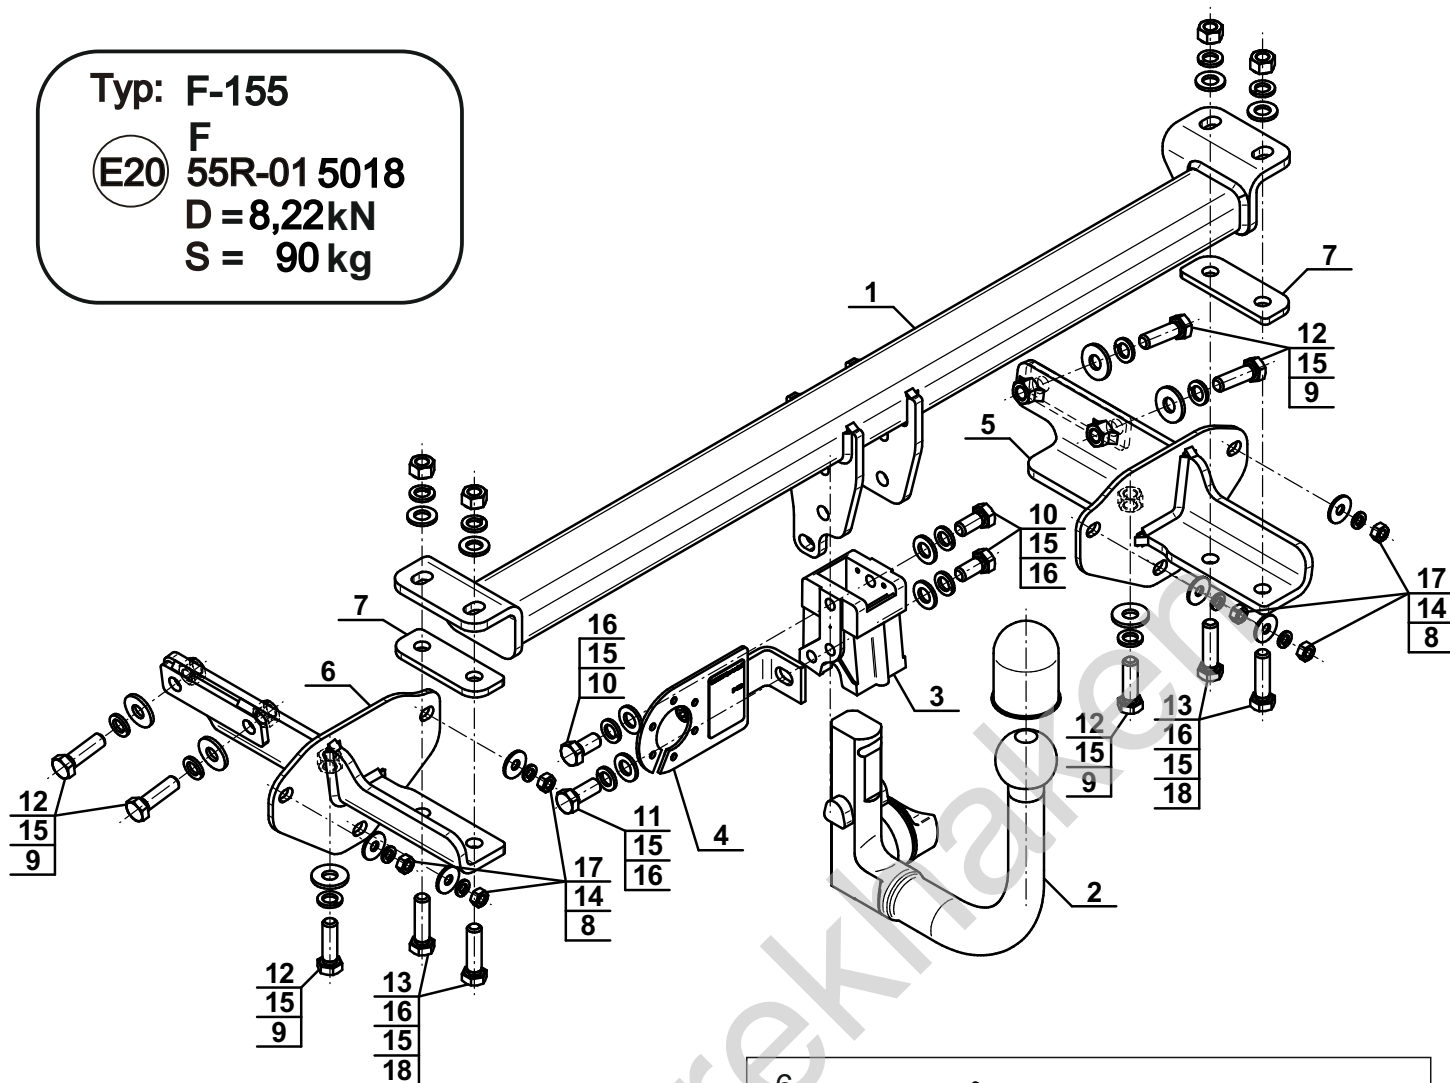


1		x1
2	(ACS-6050)	x1
3		x1
4	(CZ-050.00)	x1
5		x1


6		x1
7		x2
8	Ø24/Ø8,5x2	x6
9	Ø30/Ø12,5x3	x6
10	M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
11	M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
12	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x6
13	M12x45 (PN/M-82105) (8.8)	x4
14	Ø8,2	x6
15	Ø12,2	x14
16	Ø13,0	x8
17	M8 (8)	x6
18	M12 (8)	x4




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

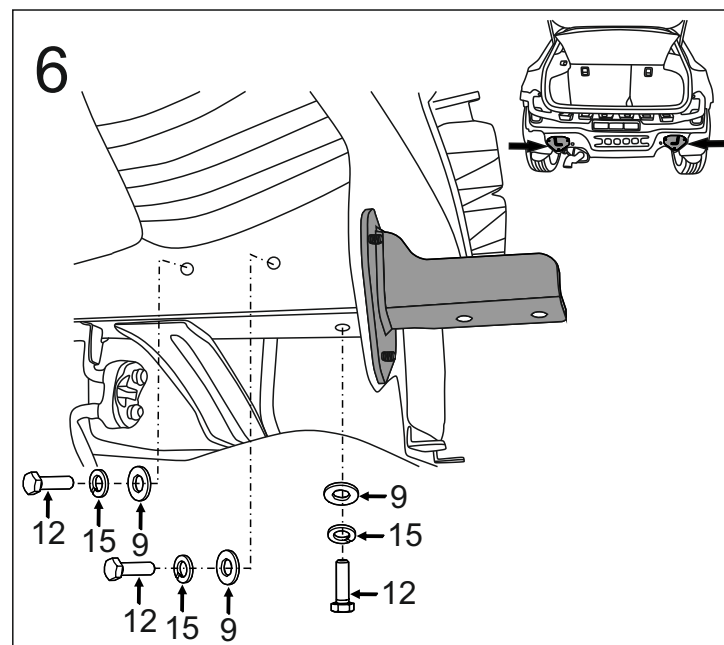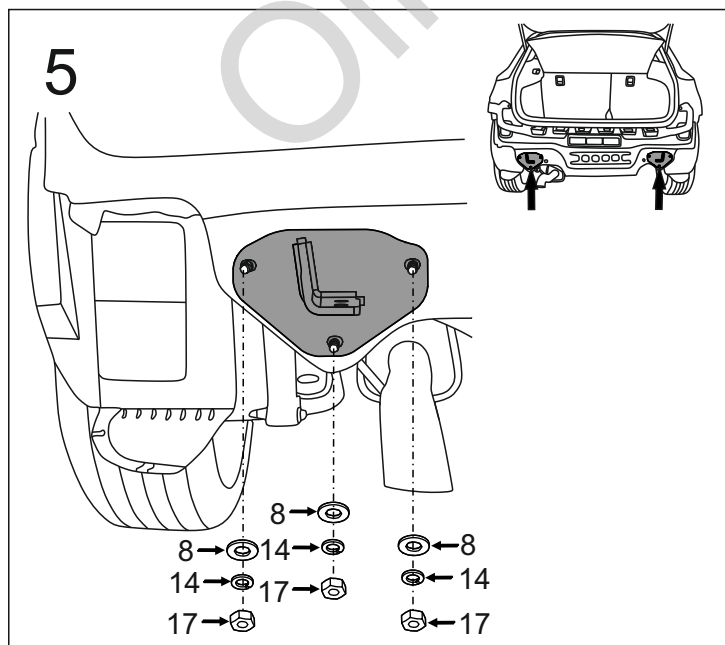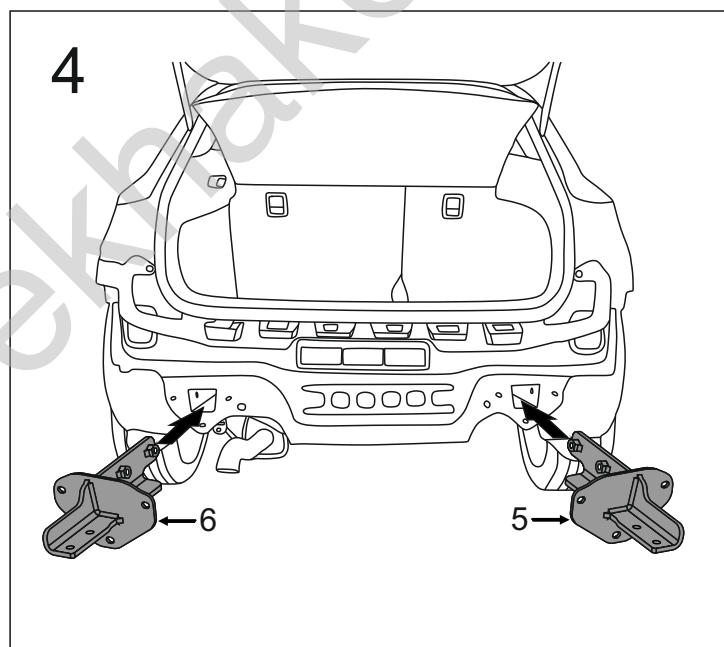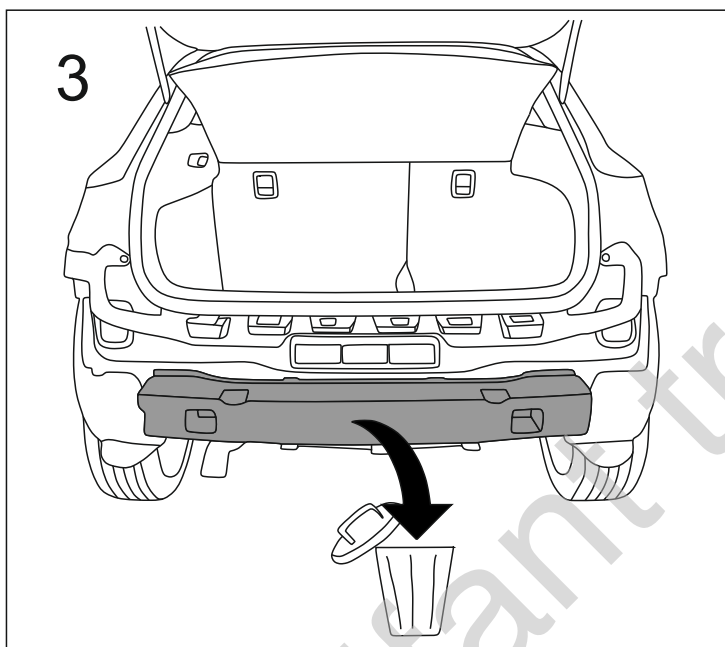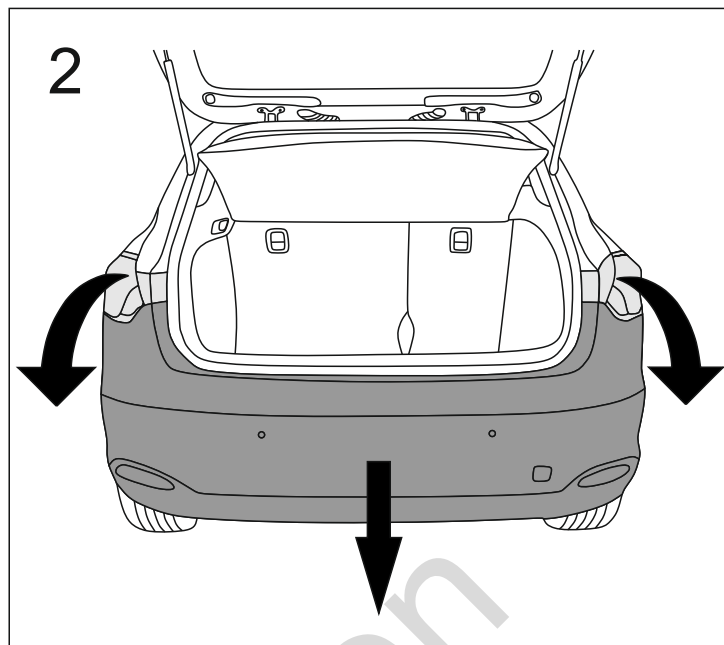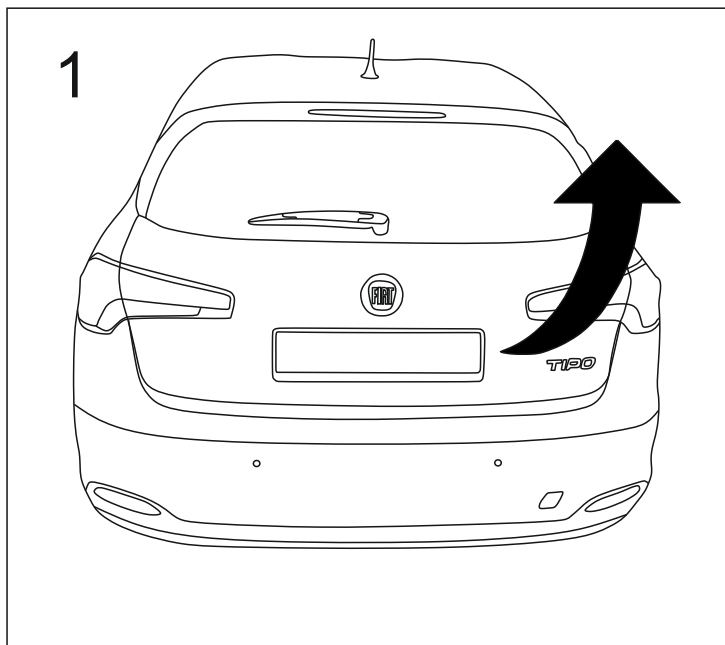


7

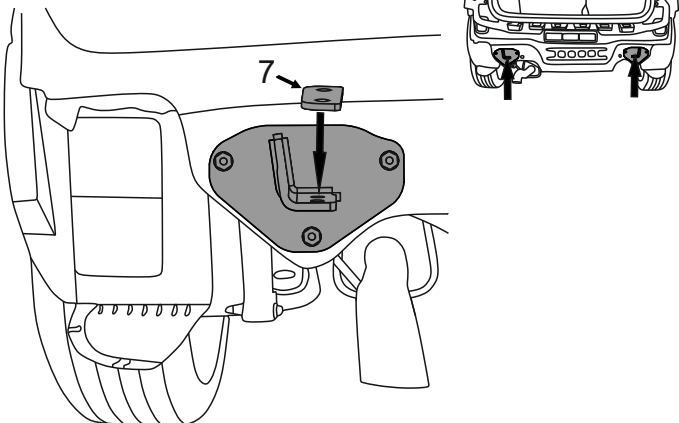


8

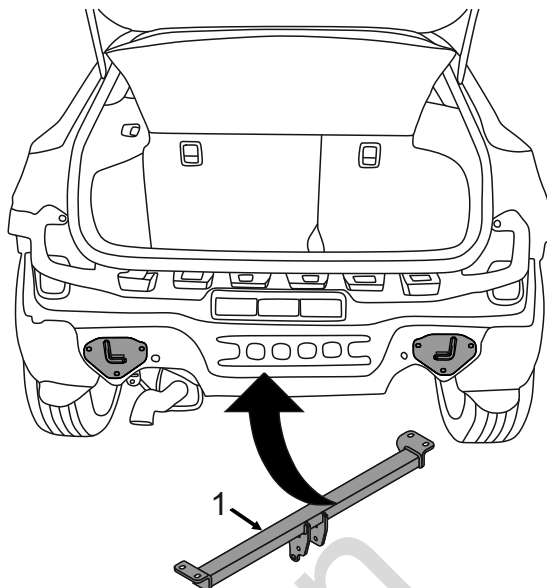


9

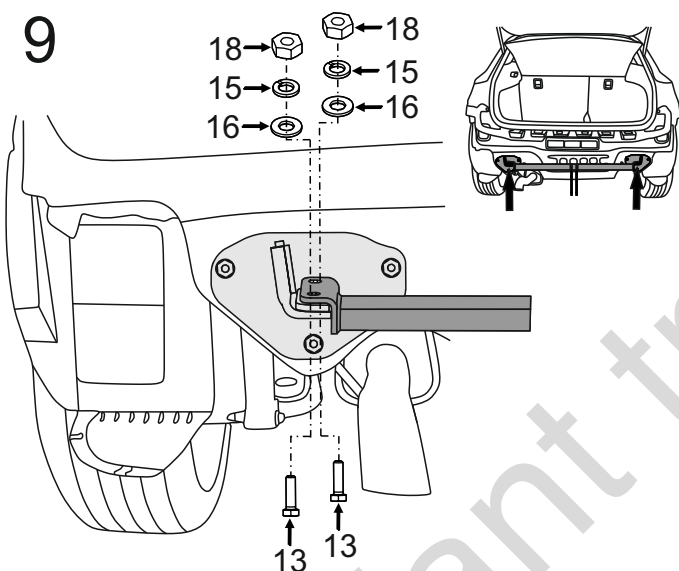


10

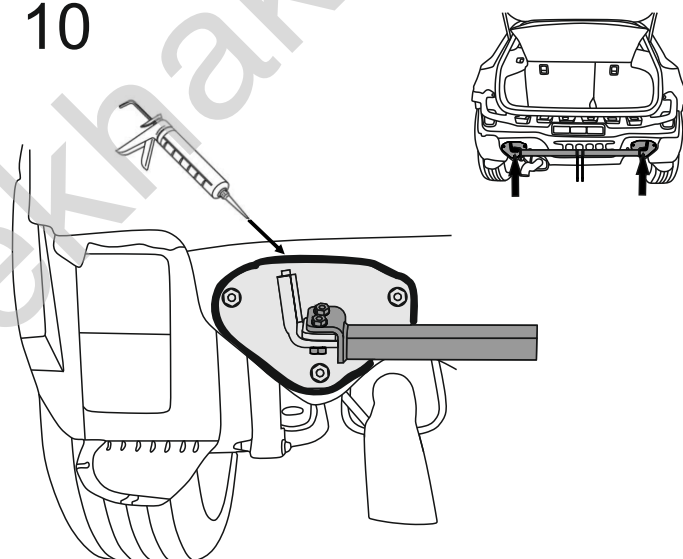


11

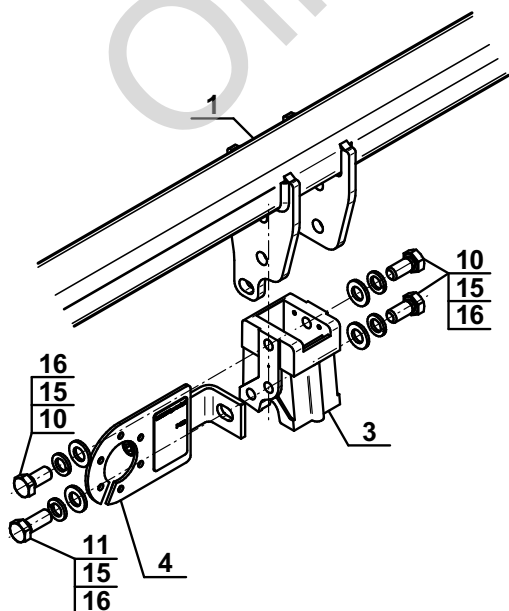


12

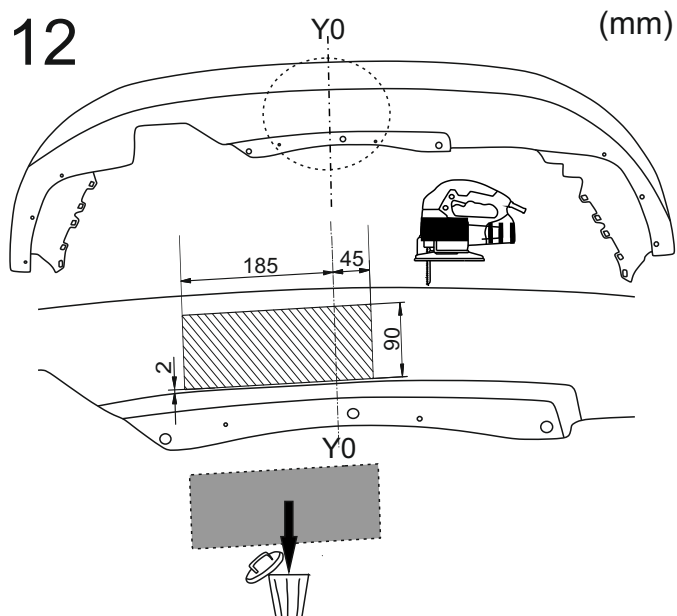

13

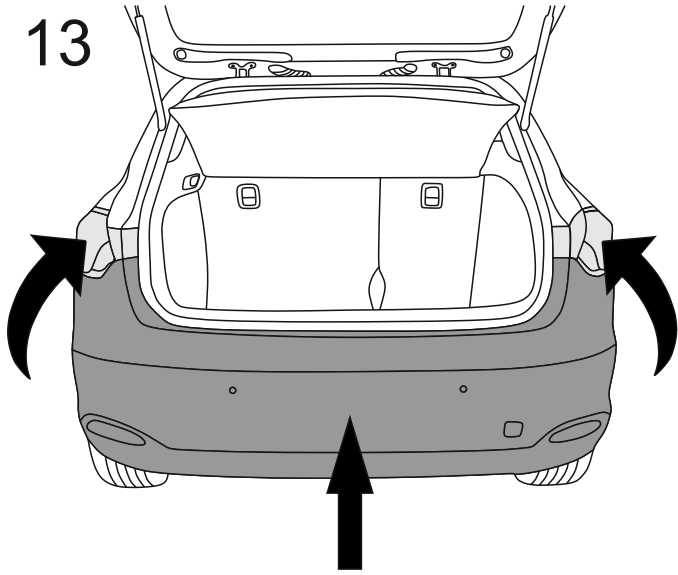

14

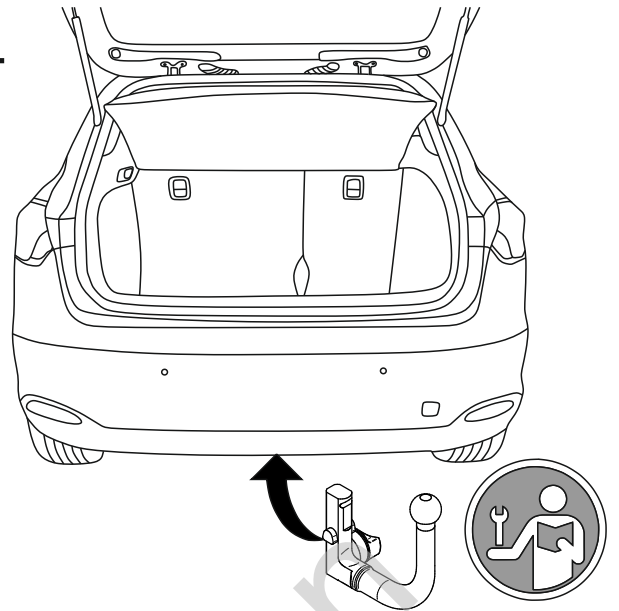

15

