

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**BMW 2 Gran Coupe (F44),
(+xDrive)**

(11/2019 - →)

B-096

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

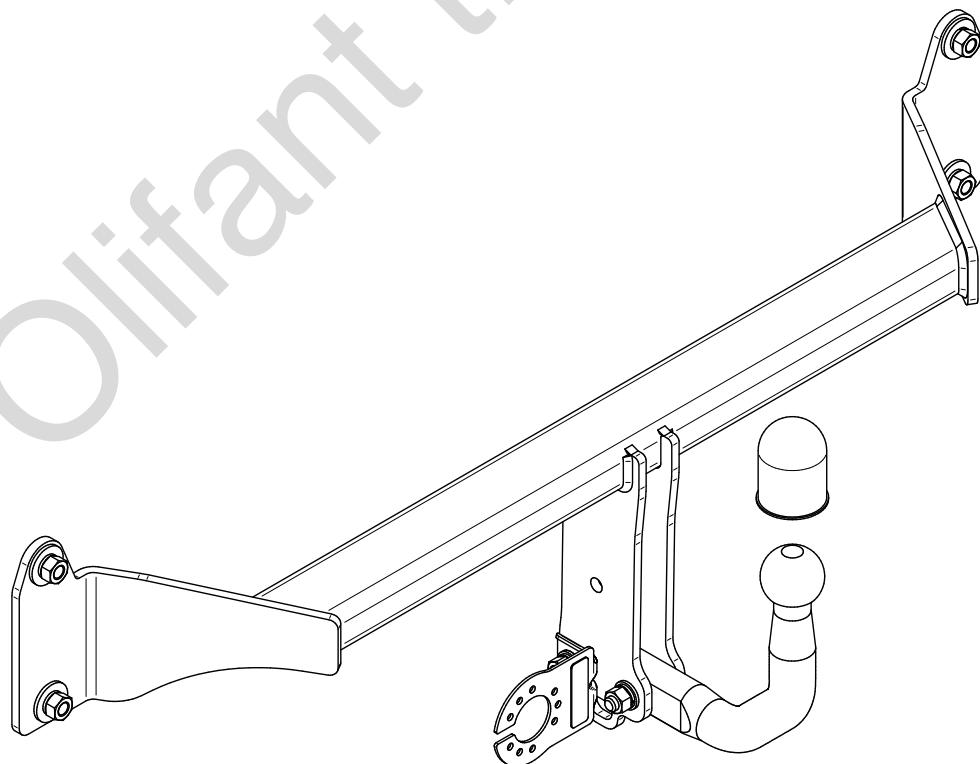
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.



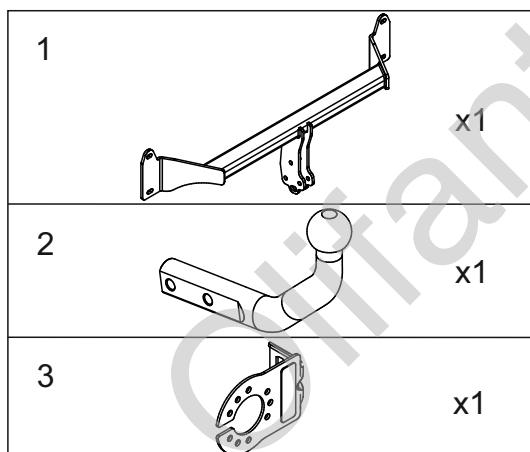
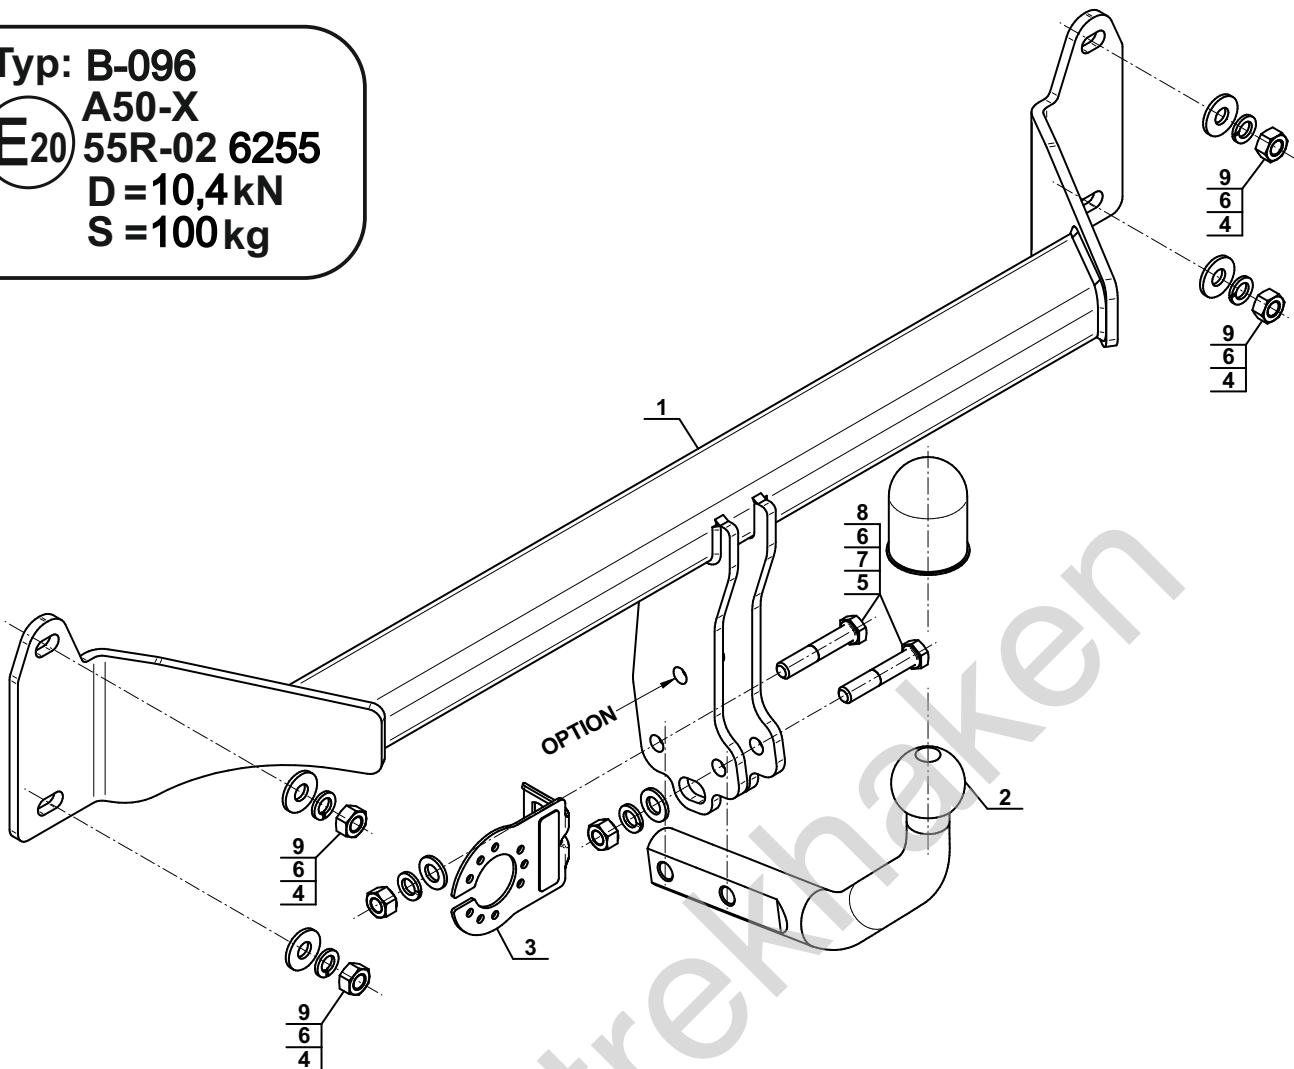
YES NO



YES NO



Typ: B-096
A50-X
E20 55R-02 6255
D = 10,4 kN
S = 100kg



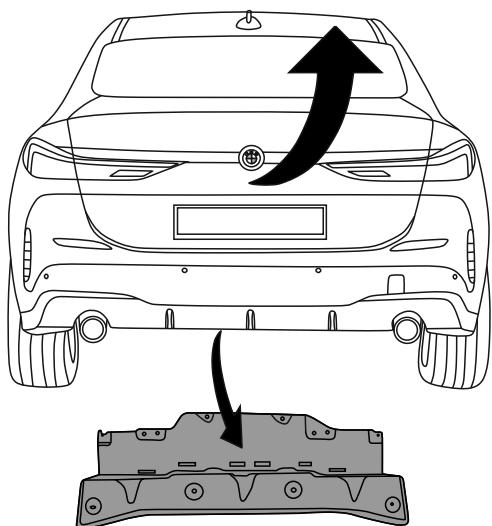
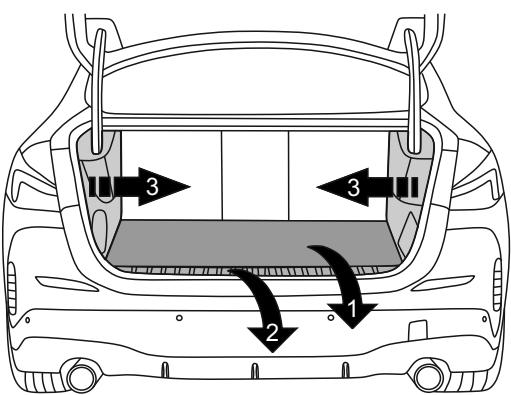
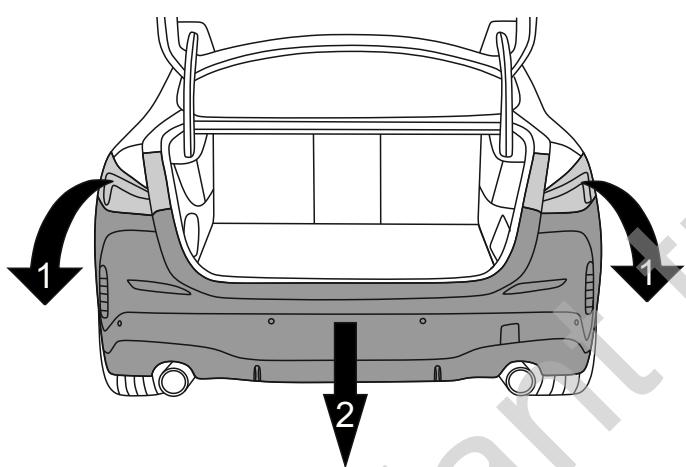
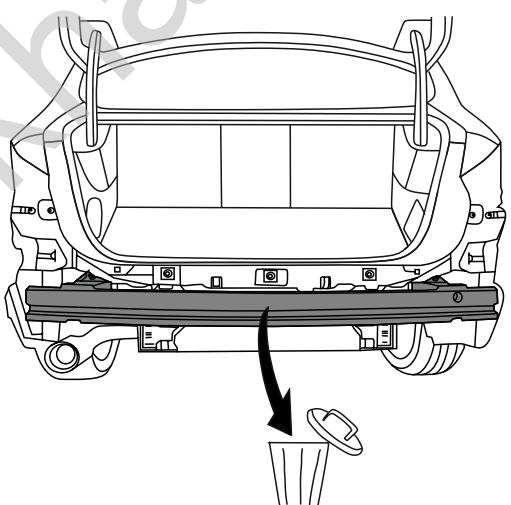
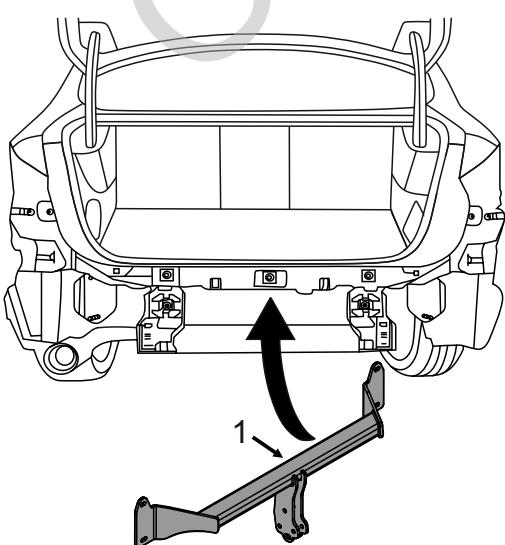
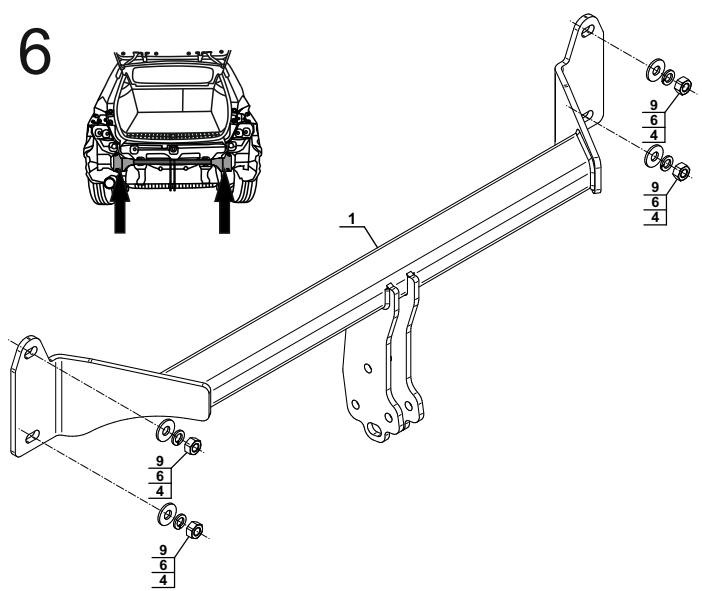
4		Ø30/Ø12,5x3	x4
5		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
6		Ø12,2	x6
7		Ø13,0	x2
8		M12 (8)	x2
9		M12x1,5 (8)	x4

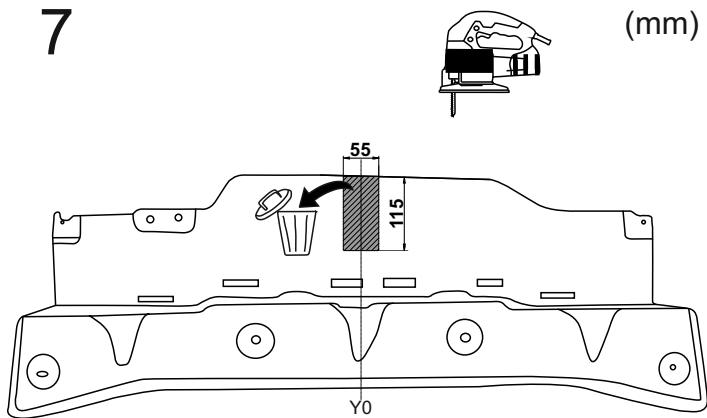
OPTION

	1x M12x35 1x Ø12,2 1x Ø13,0 (CZ-051.00)	1x M12
--	---	---------

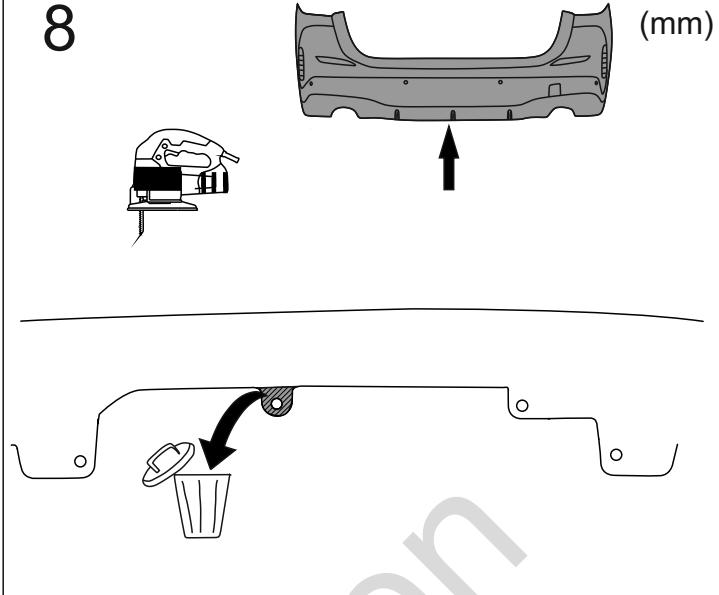


8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

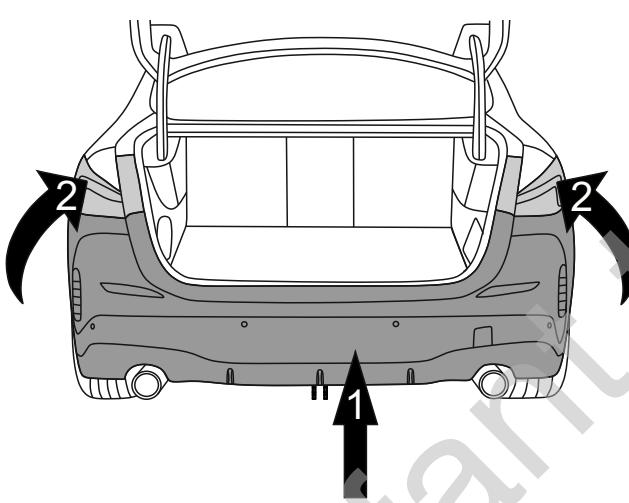
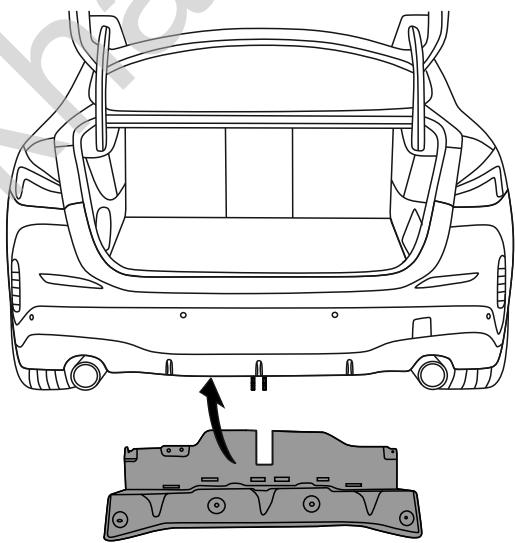
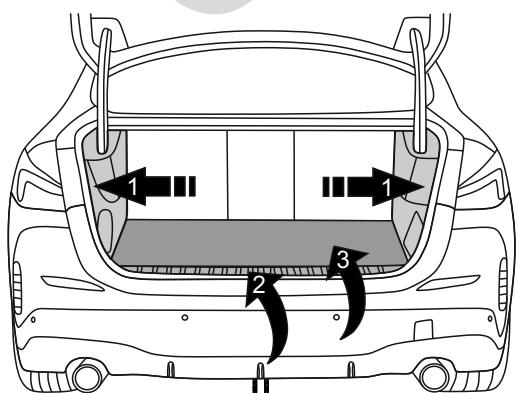
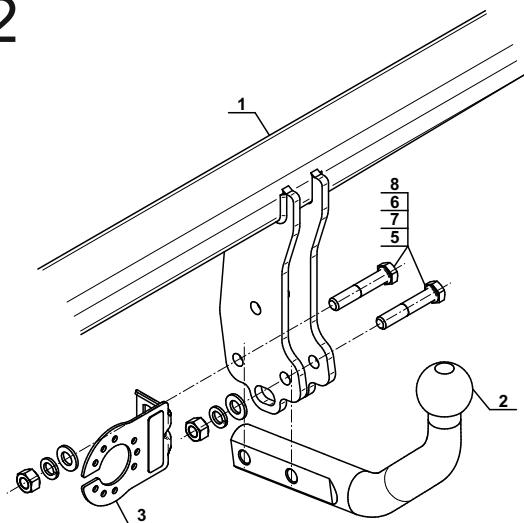
1**2****3****4****5****6**

7

(mm)

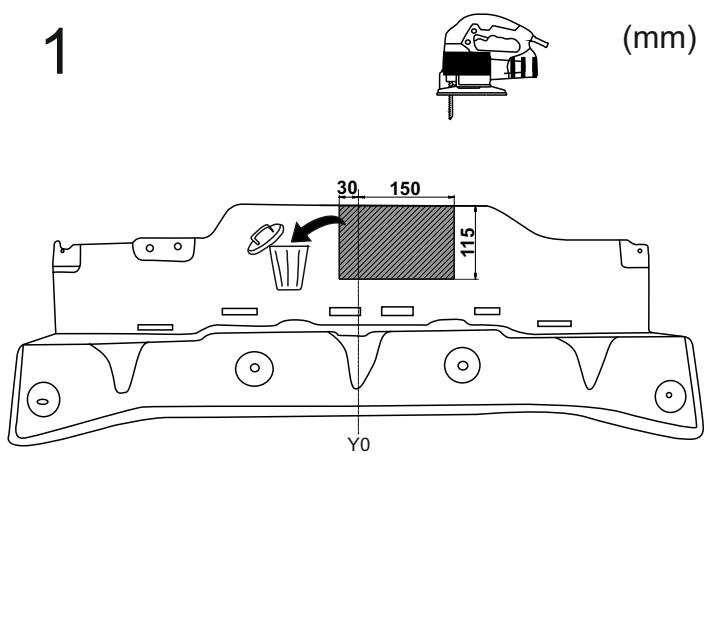
8

(mm)

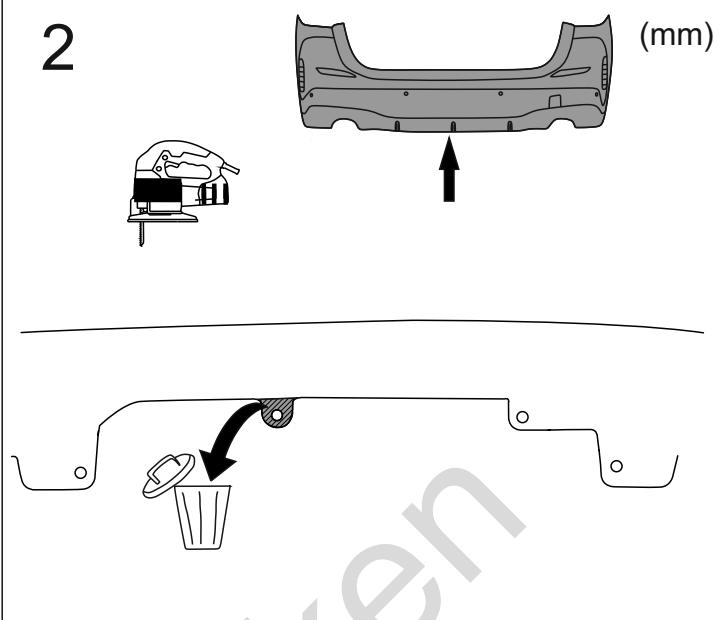
9**10****11****12**

OPTION

1



2



3

