


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

BMW 5 (4D), (E60), (~~M5~~)
BMW 5 (Kombi/Estate),
(E61), (~~M5~~)

(11/2003 - 02/2010)
(07/2004 - 09/2010)

B-055

- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

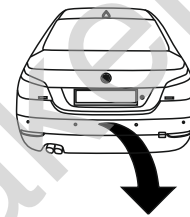


YES NO
☒ ☐







YES NO
☒ ☐


(2007 - 2010)

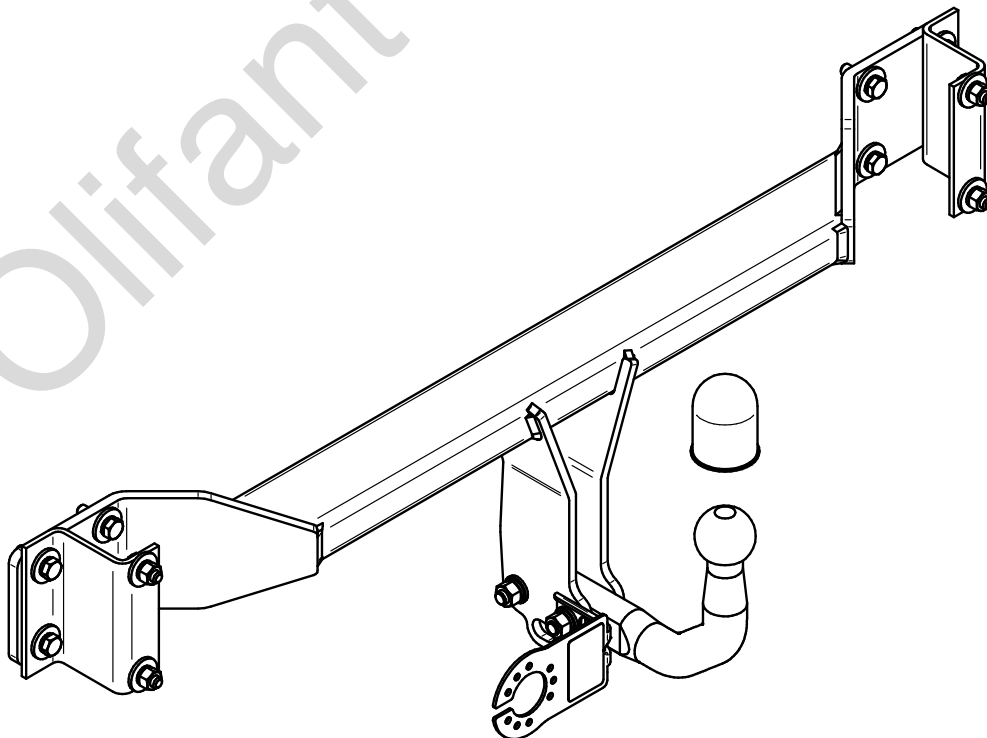

Typ: B-055
A50-X
E20 55R-01 3224
D = 11,5kN
S = 90kg

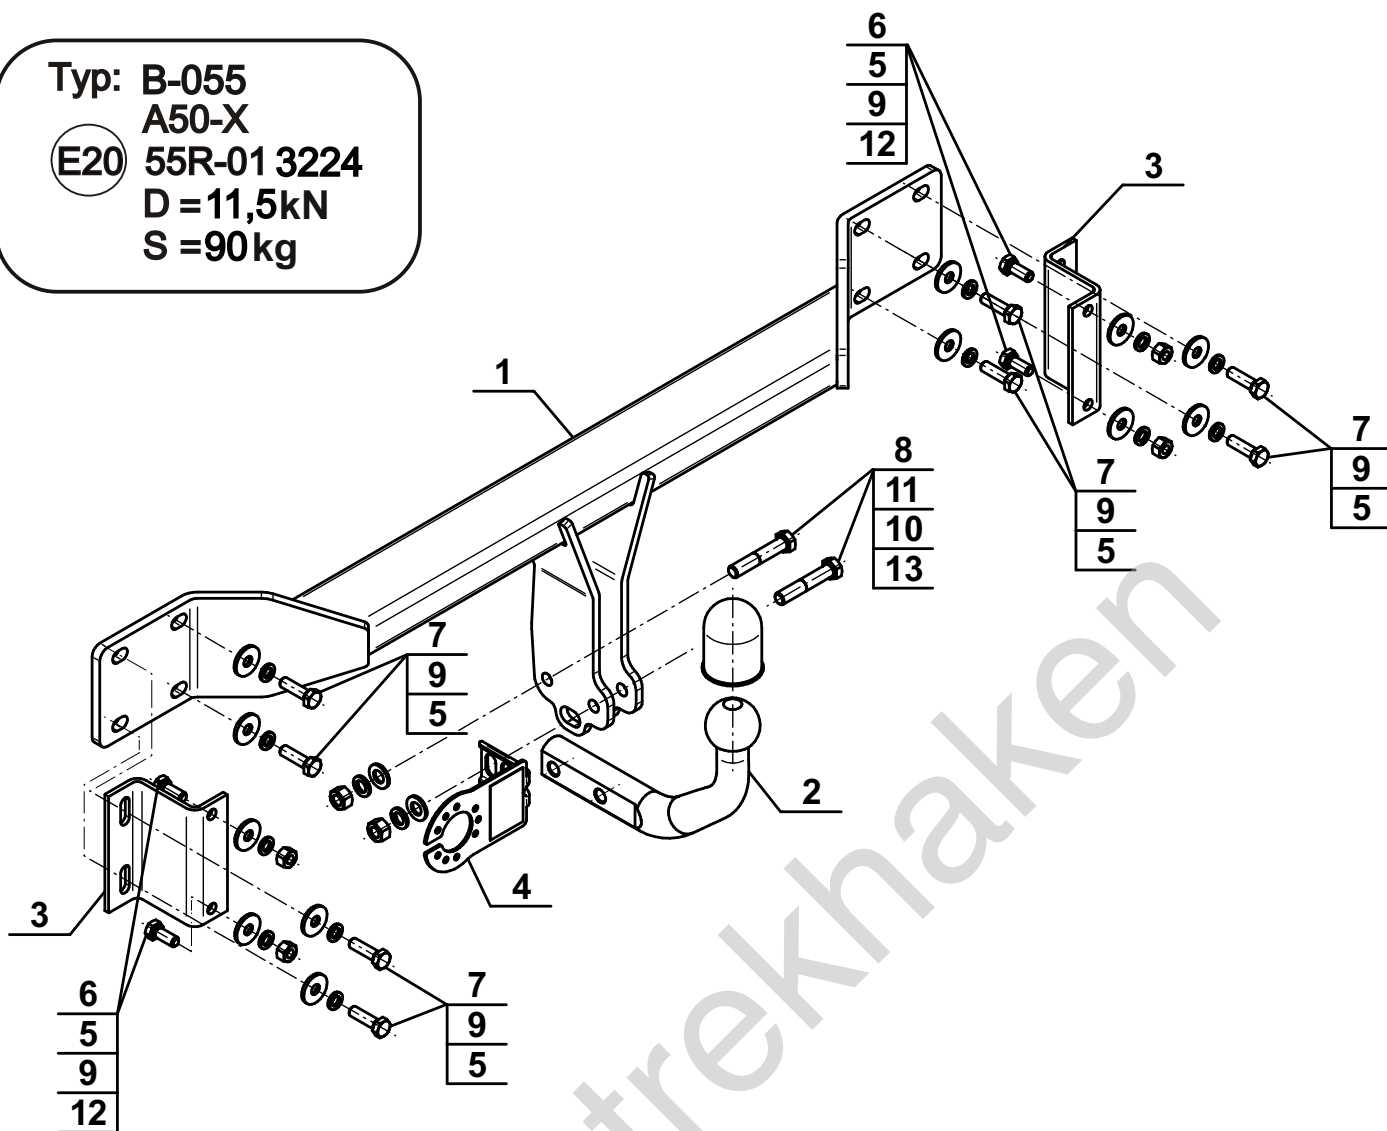

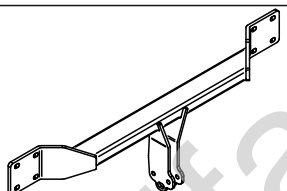
1		x1
2		x1
3		x2
4		x1

5		Ø30/Ø10,5x3	x12
6		M10x25 (PN/M-82105) (8.8)	x4
7		M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x8
8		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
9		Ø10,2	x12
10		Ø12,2	x2
11		Ø13,0	x2
12		M10 (8)	x4
13		M12 (8)	x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

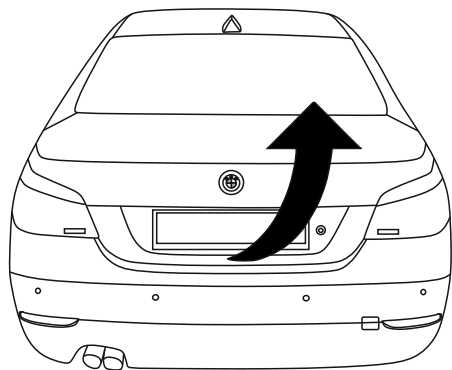


2

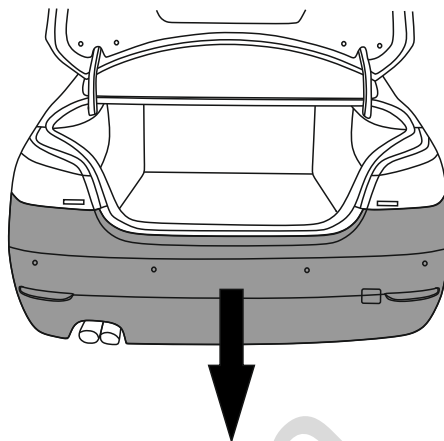


3

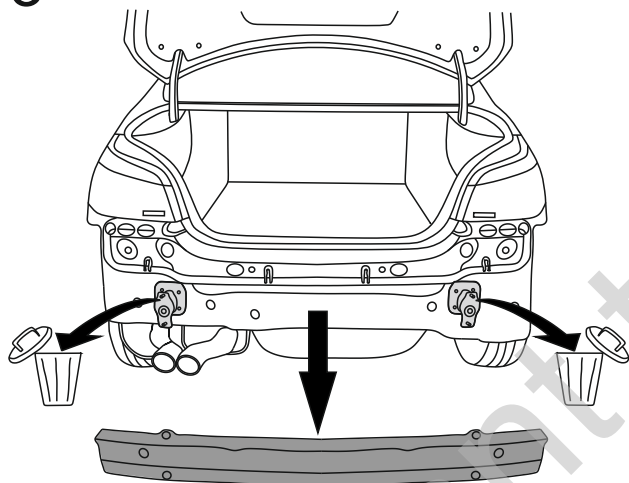


4

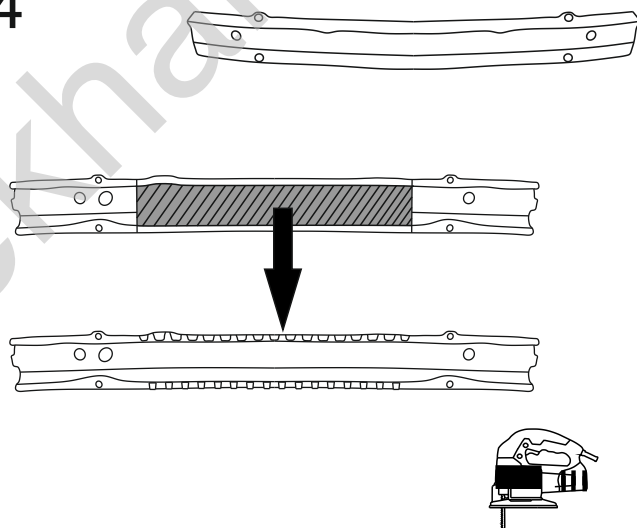


5

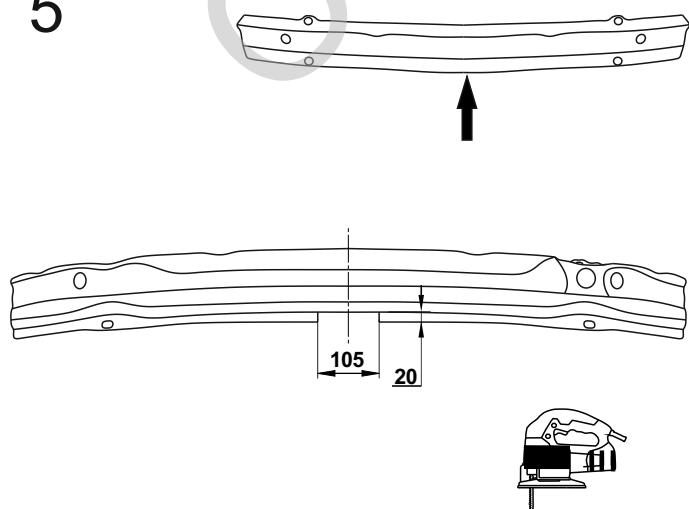


6

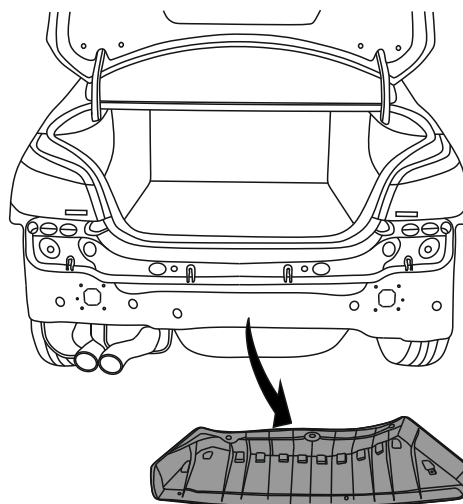


7

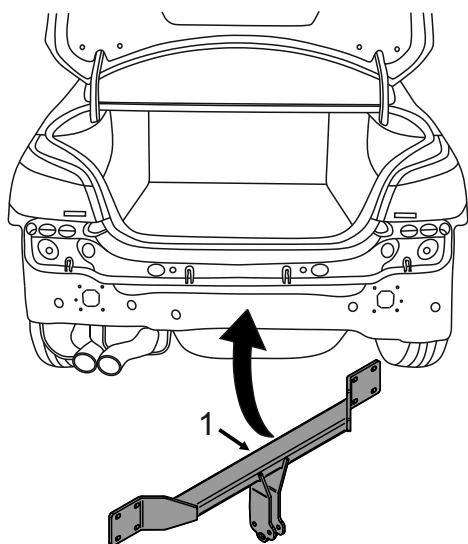


8

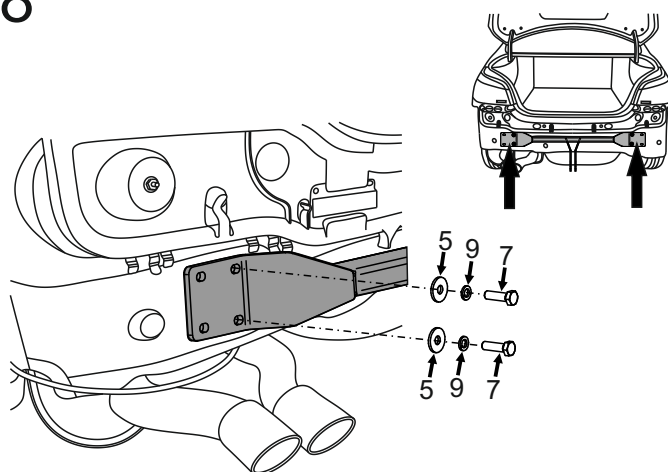


9

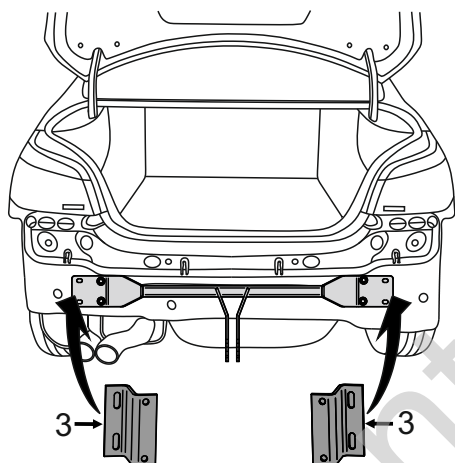


10

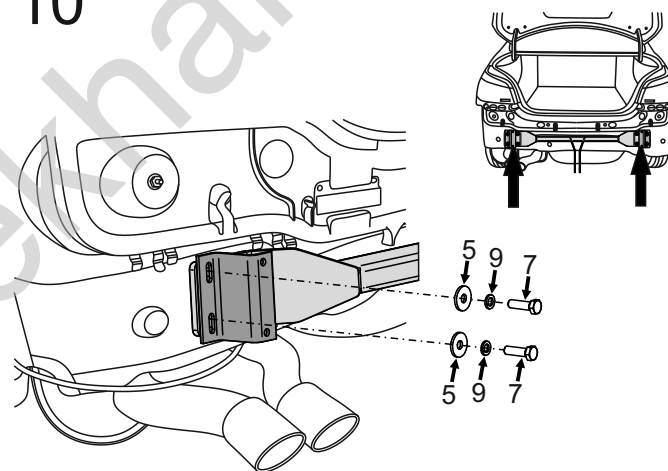


11

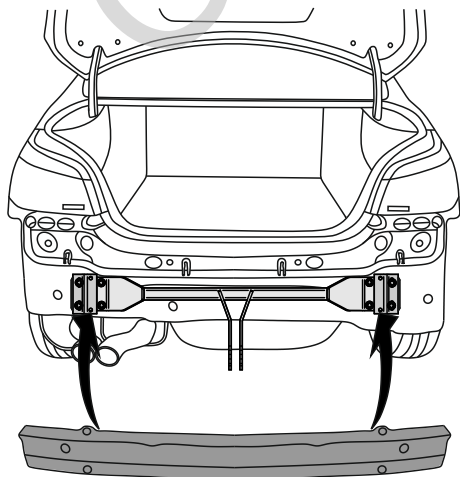


12

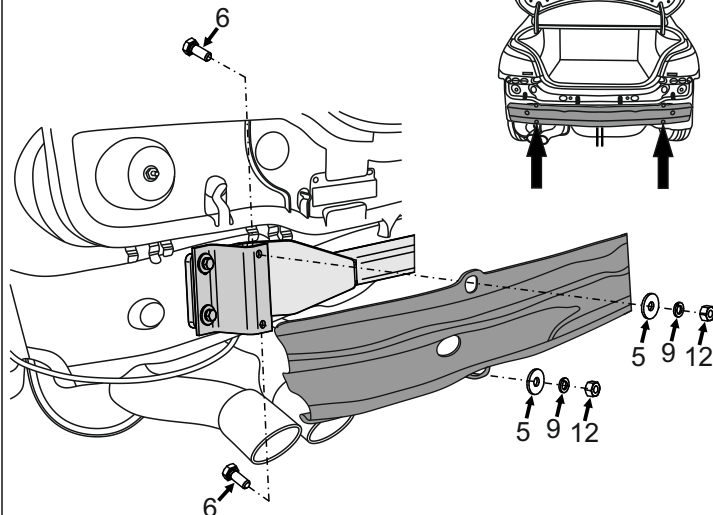


13

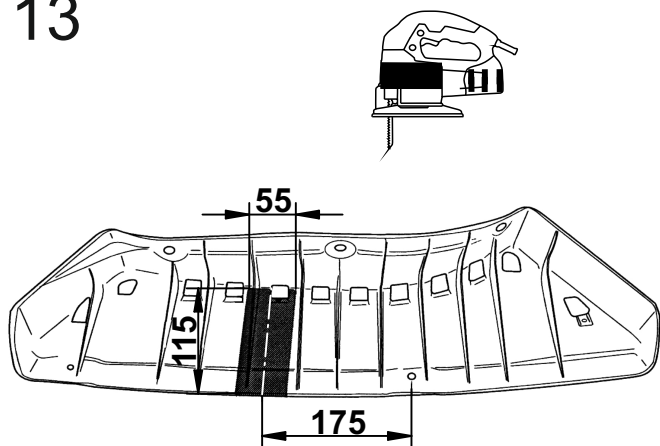


14

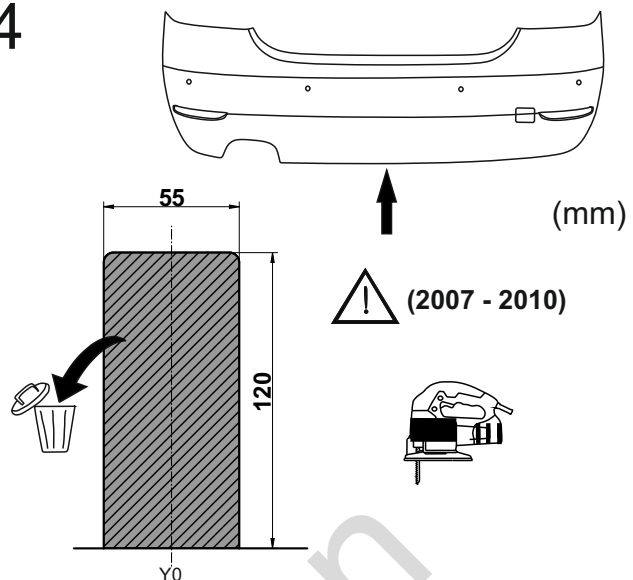

15

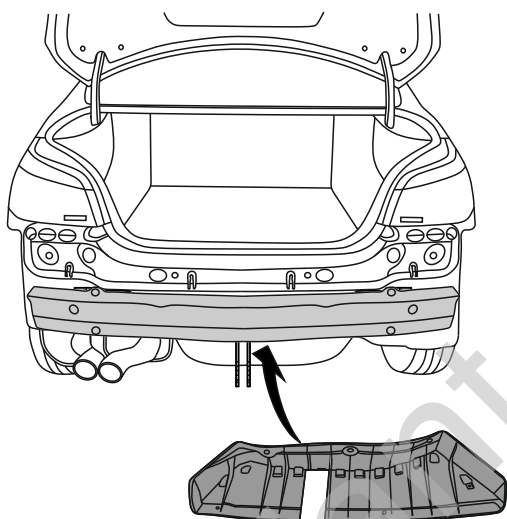

16

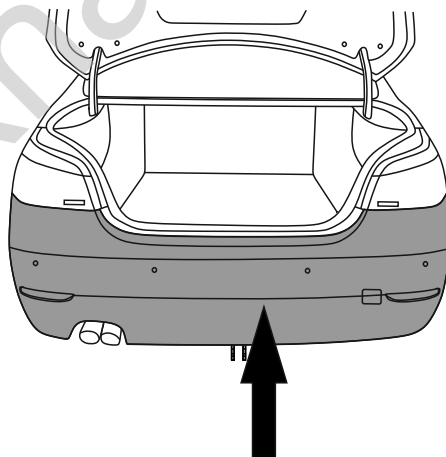

17

