


Citroen C4 III 5D

(10/2020 - →)

C-062


- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.

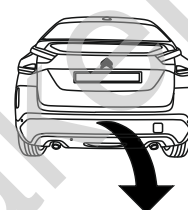

YES ☒ NO ☐



YES ☒ NO ☐

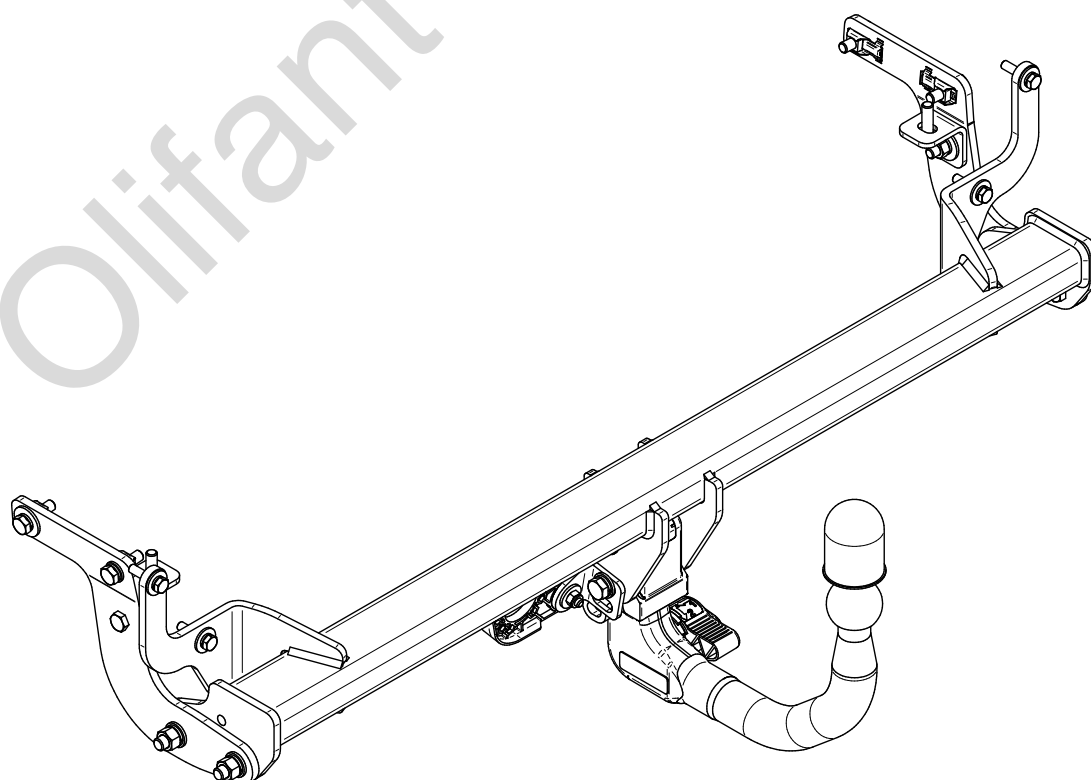


Typ: C-062




F

E20 55R-02 6737

D=8,5kN

S=90kg

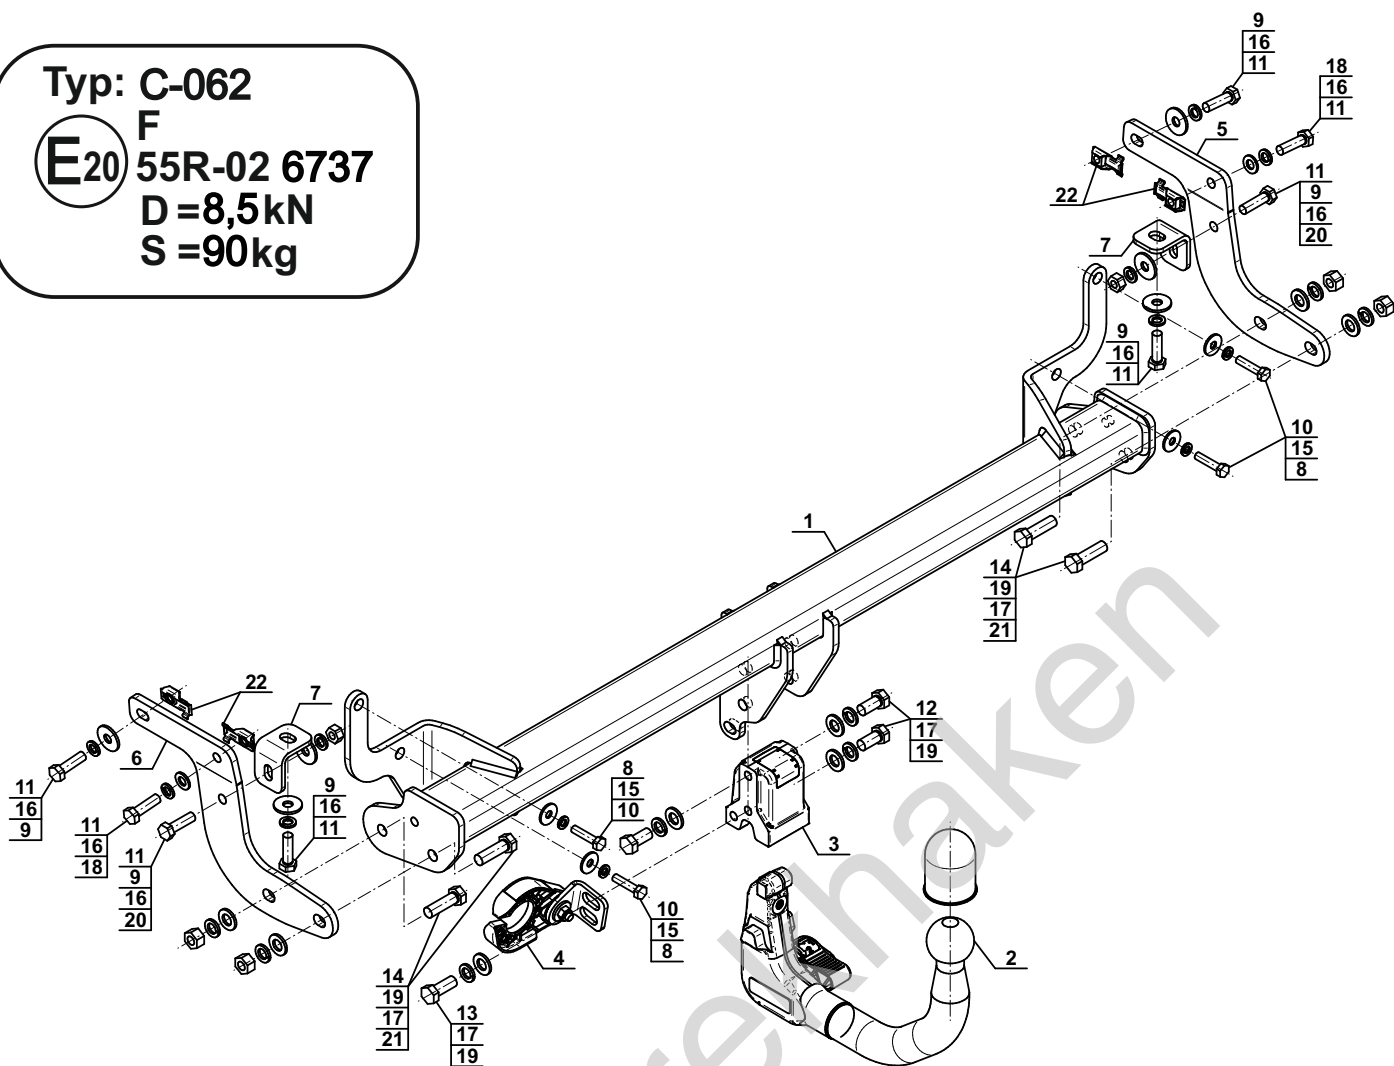

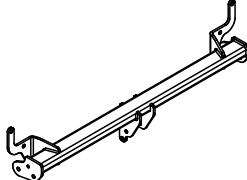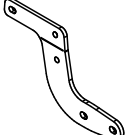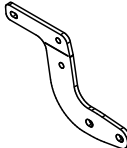
1		x1
2	(W10-6008 / ACS-6008) 	x1
3		x1
4	(CZ-052.00) 	x1
5		x1
6		x1

7		x2
8		Ø24/Ø8,5x2 x4
9		Ø30/Ø10,5x3 x6
10		M8x35 (ISO 4017) (8.8) x4
11		M10x35 (ISO 4017) (8.8) x8
12		M12x25 (ISO 4017) (8.8) x3
13		M12x30 (ISO 4017) (8.8) x1
14		M12x40 (ISO 4017) (8.8) x4
15		Ø8,2 x4
16		Ø10,2 x8
17		Ø12,2 x8
18		Ø10,5 x2
19		Ø13,0 x8
20		M10 (8) x2
21		M12 (8) x4
22		M10 (CH-006.01) x4




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	


1

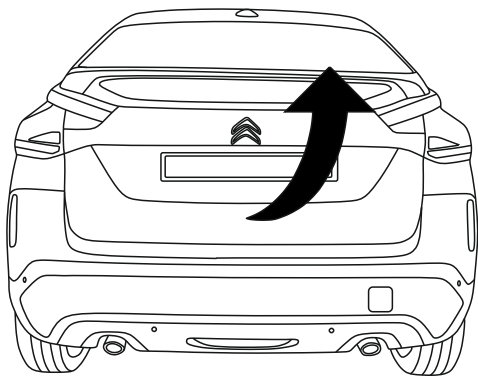


2

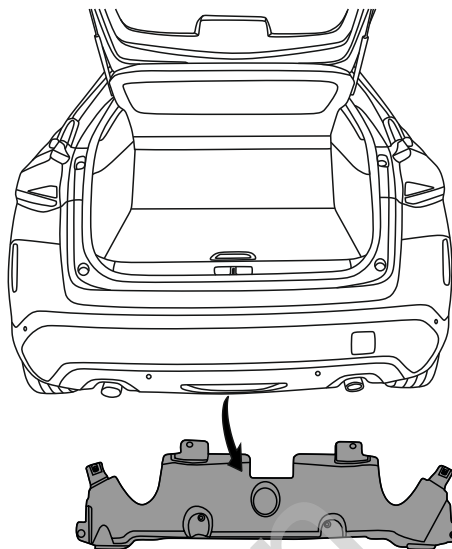


3

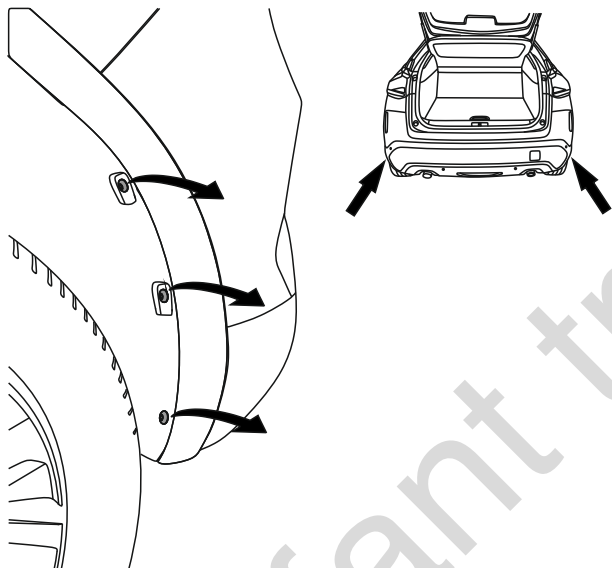


4

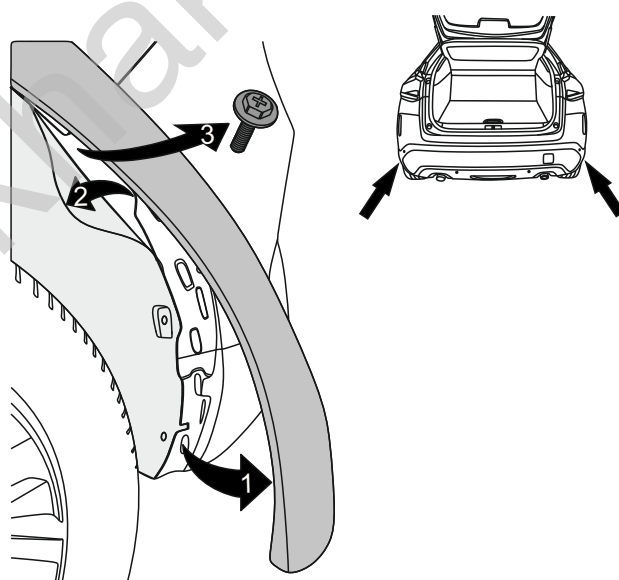


5

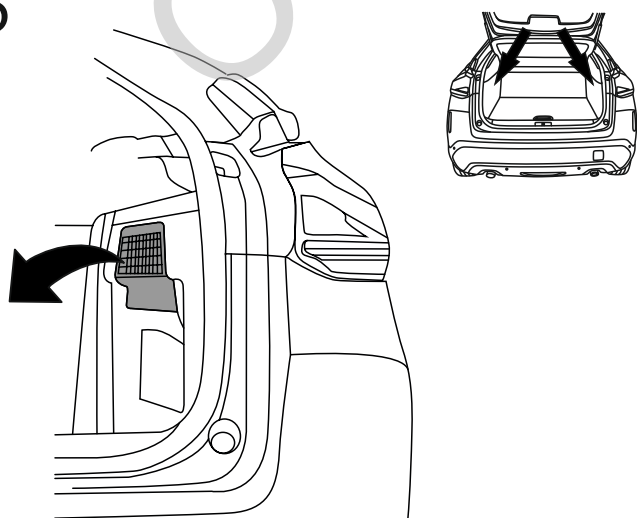


6

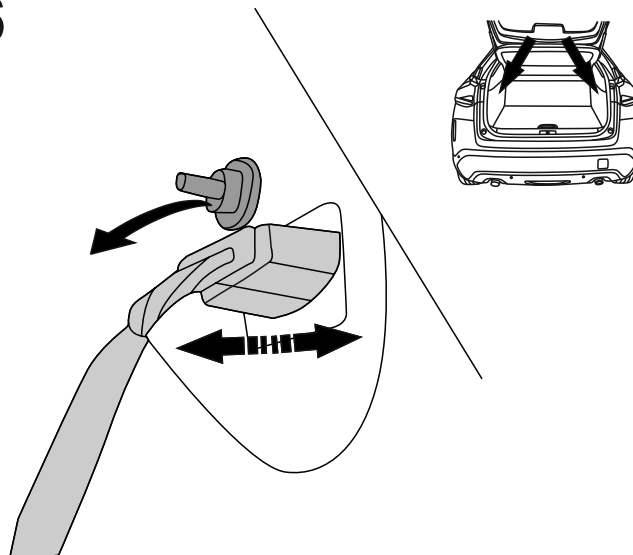


7

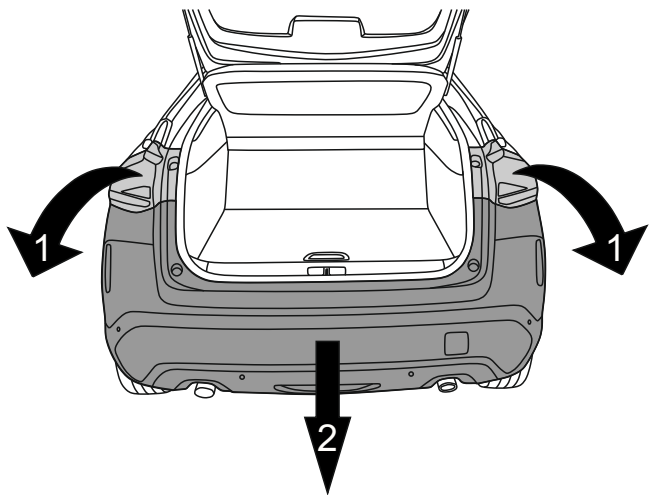


8

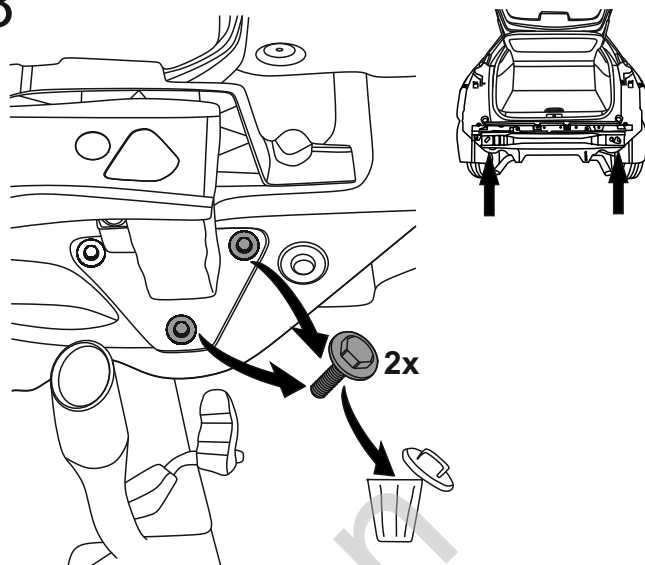


9

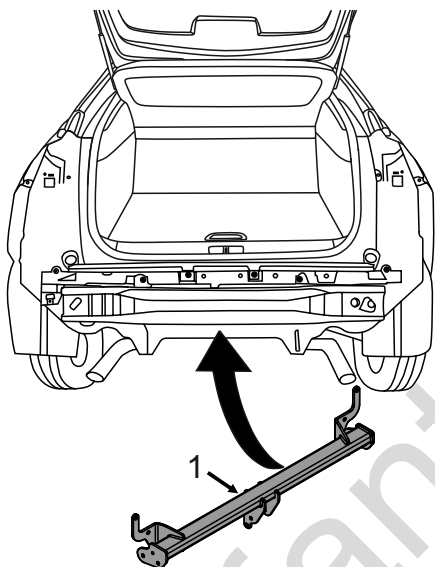


10

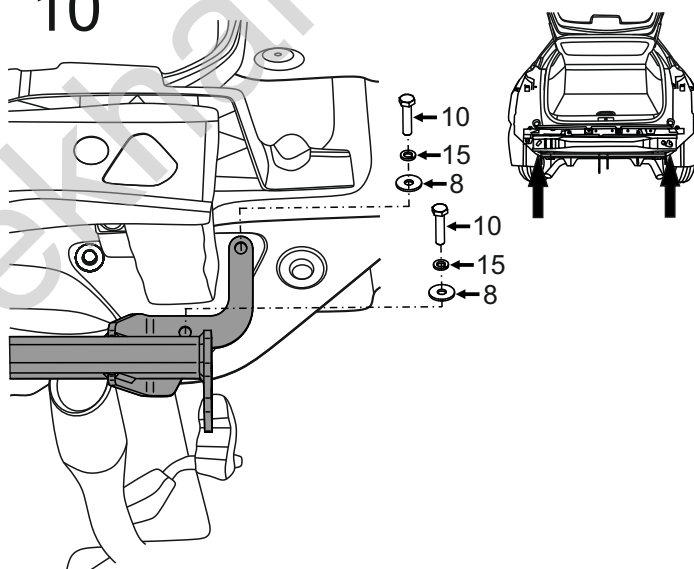


11

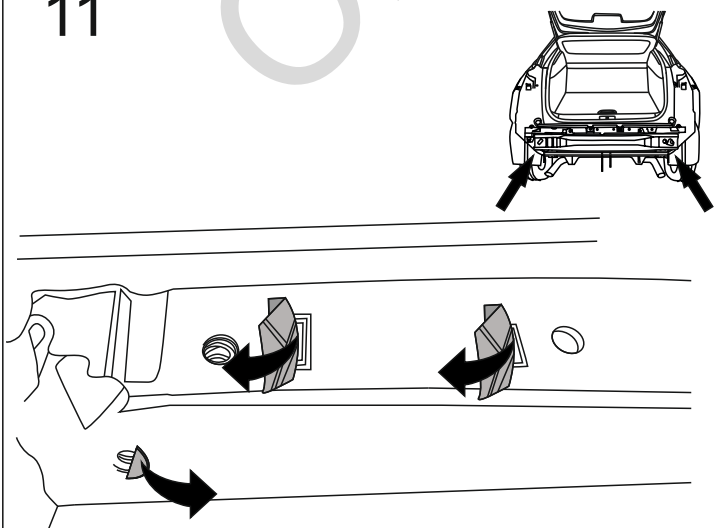


12

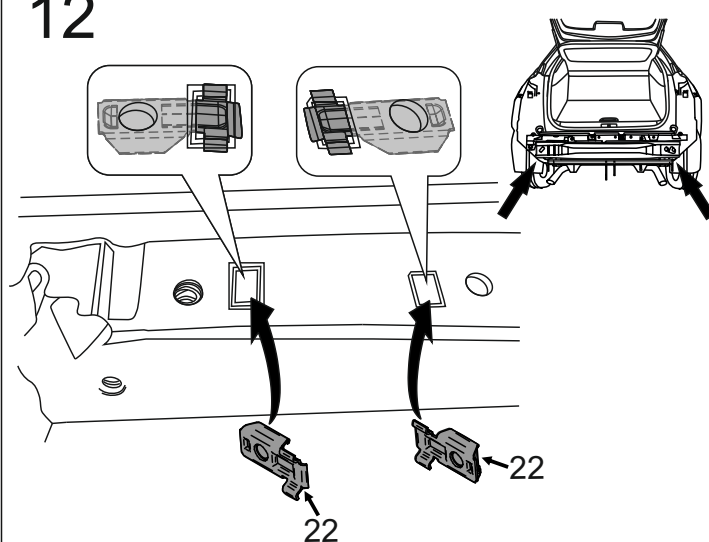


13

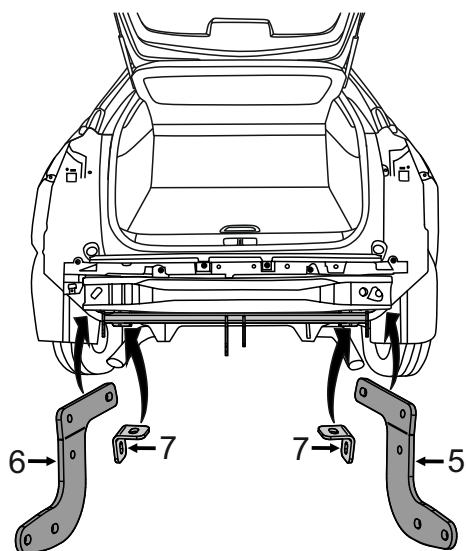


14

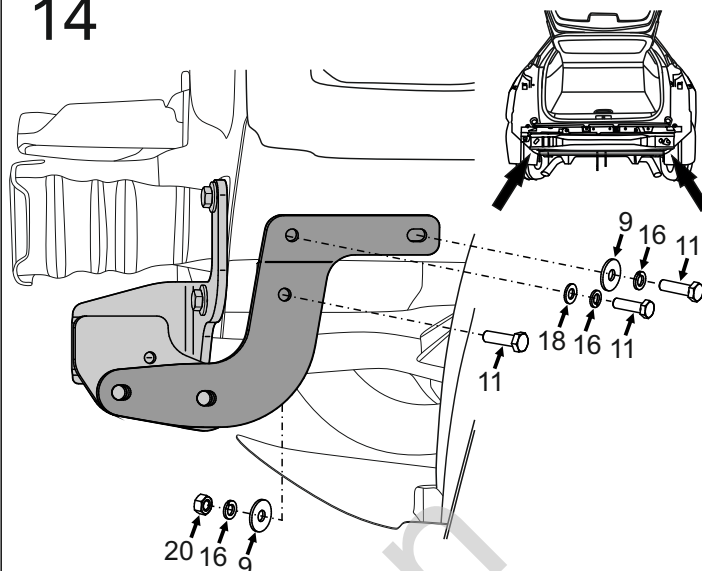


15

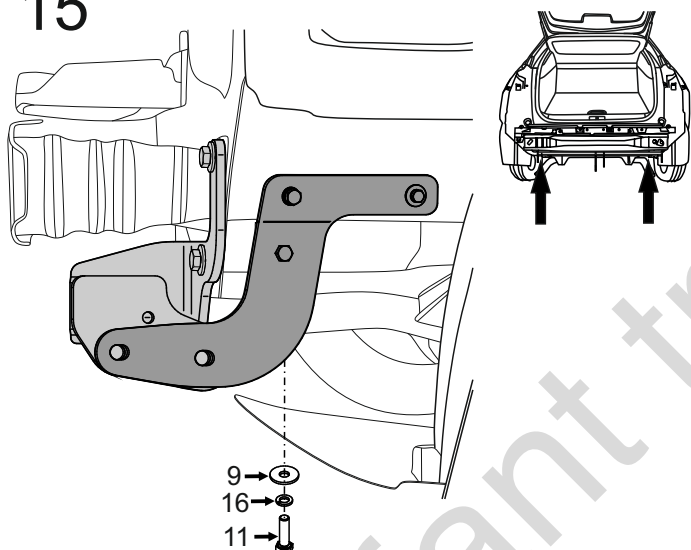


16

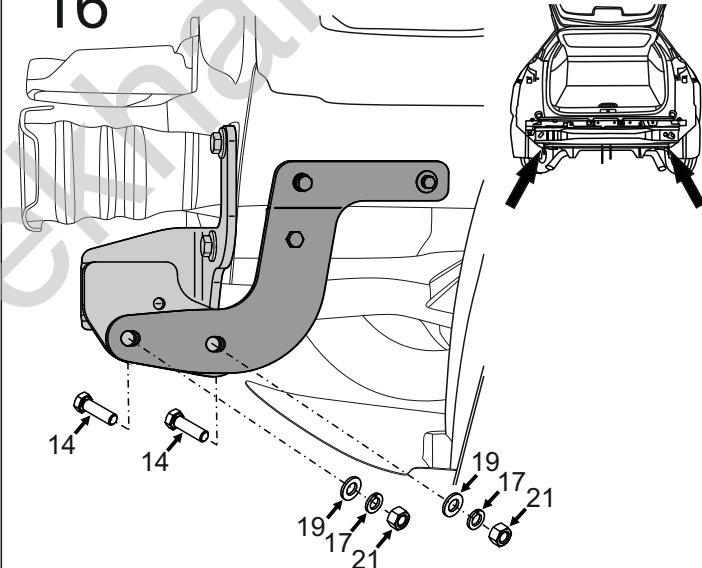


17

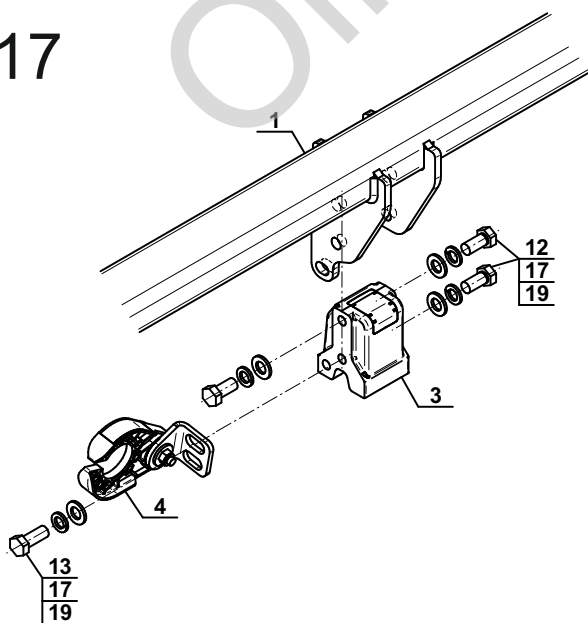


18

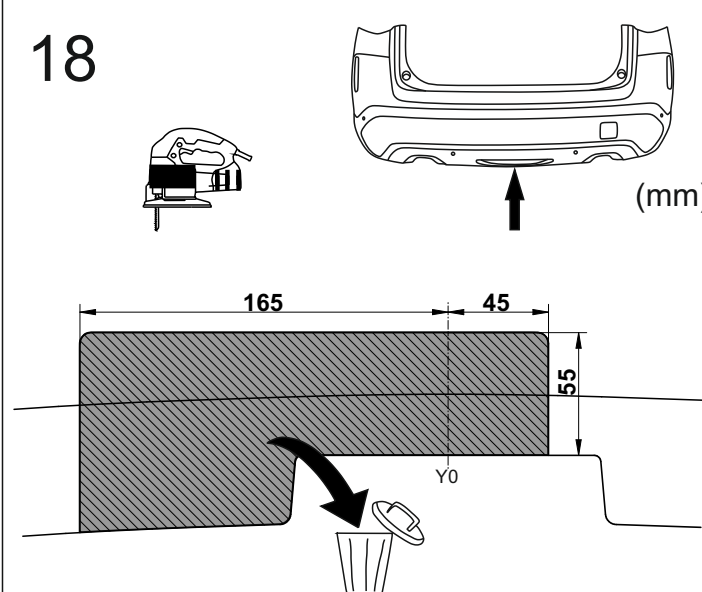


19

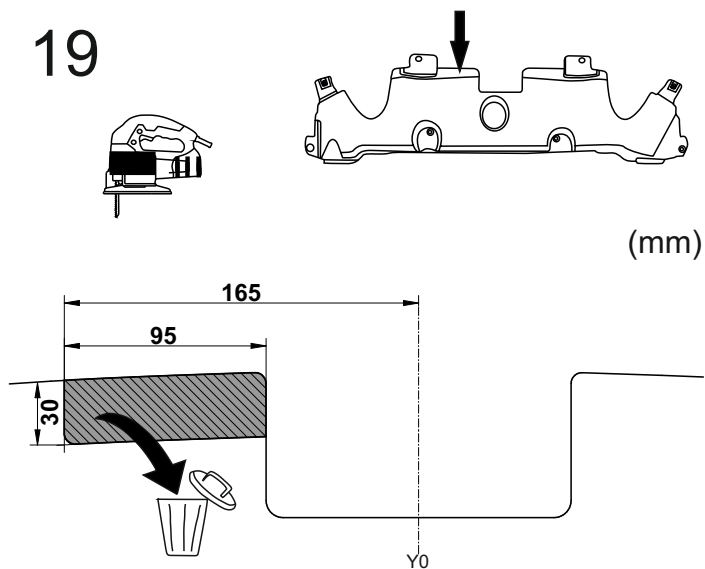


20

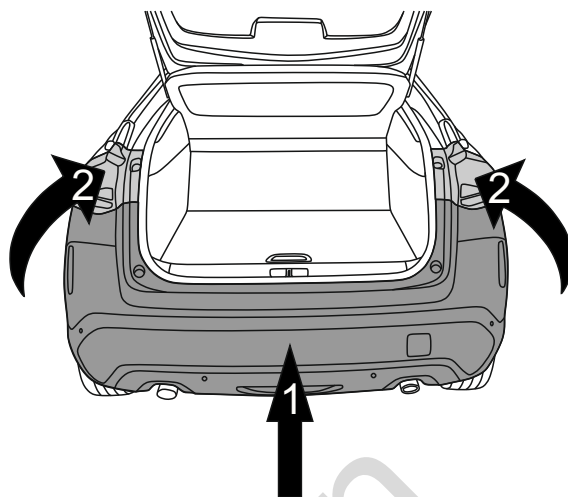


21

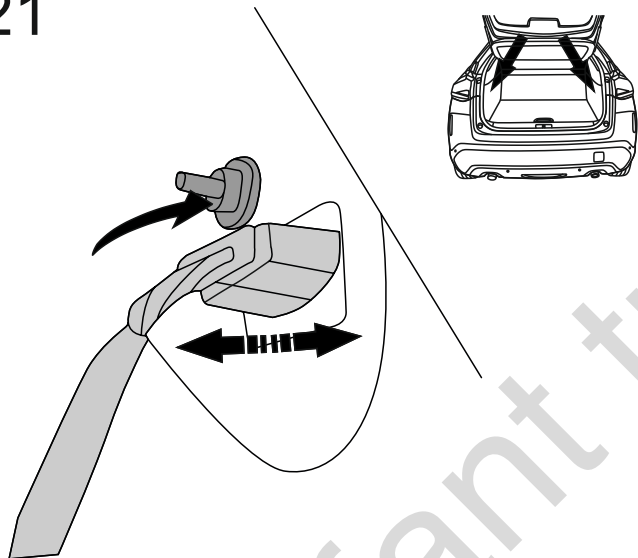


22

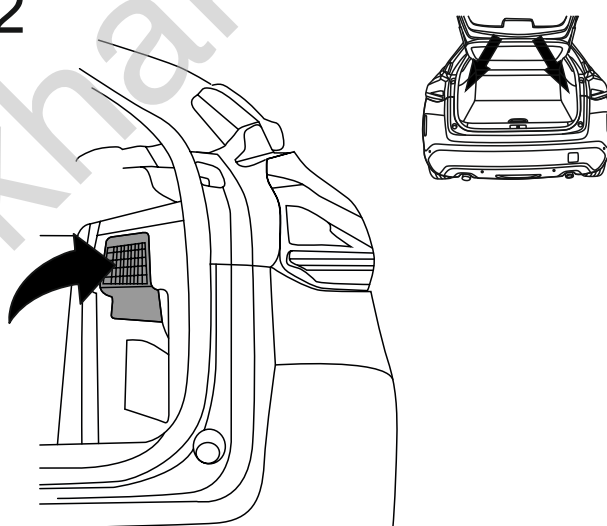


23

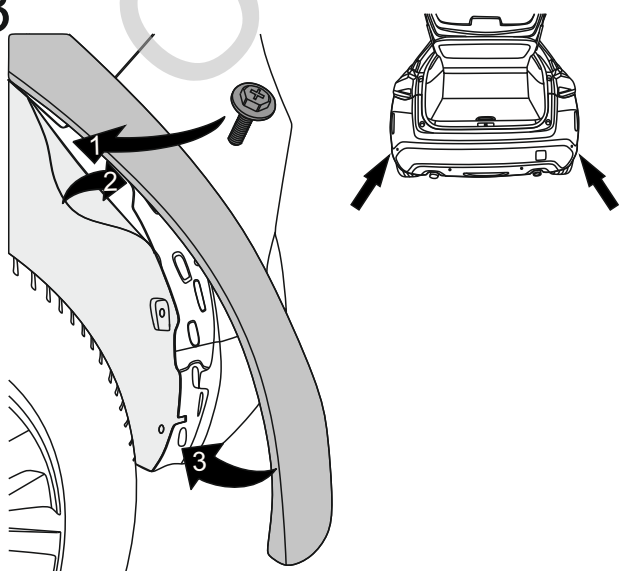


24

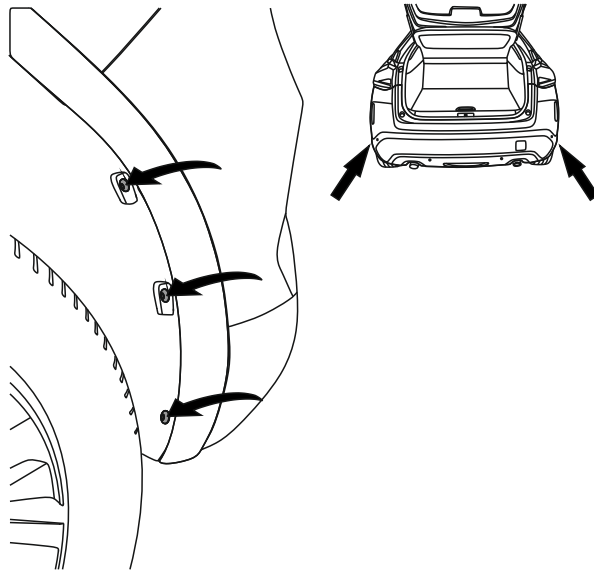

25

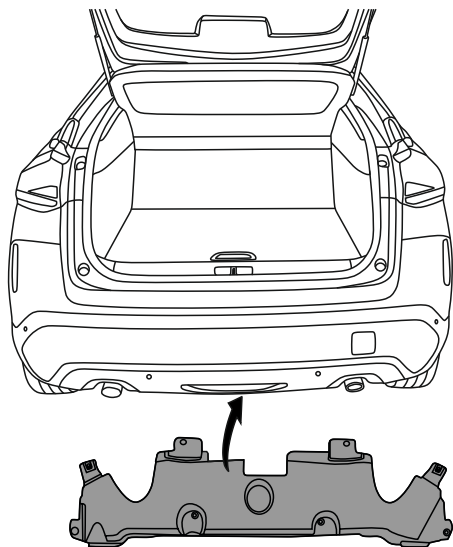

26

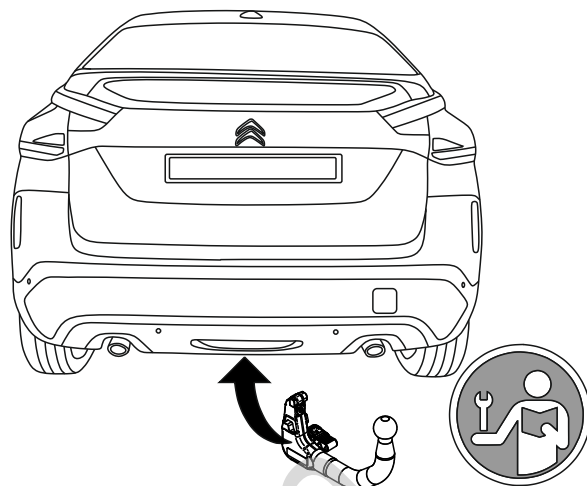

Olifant trekhaken