

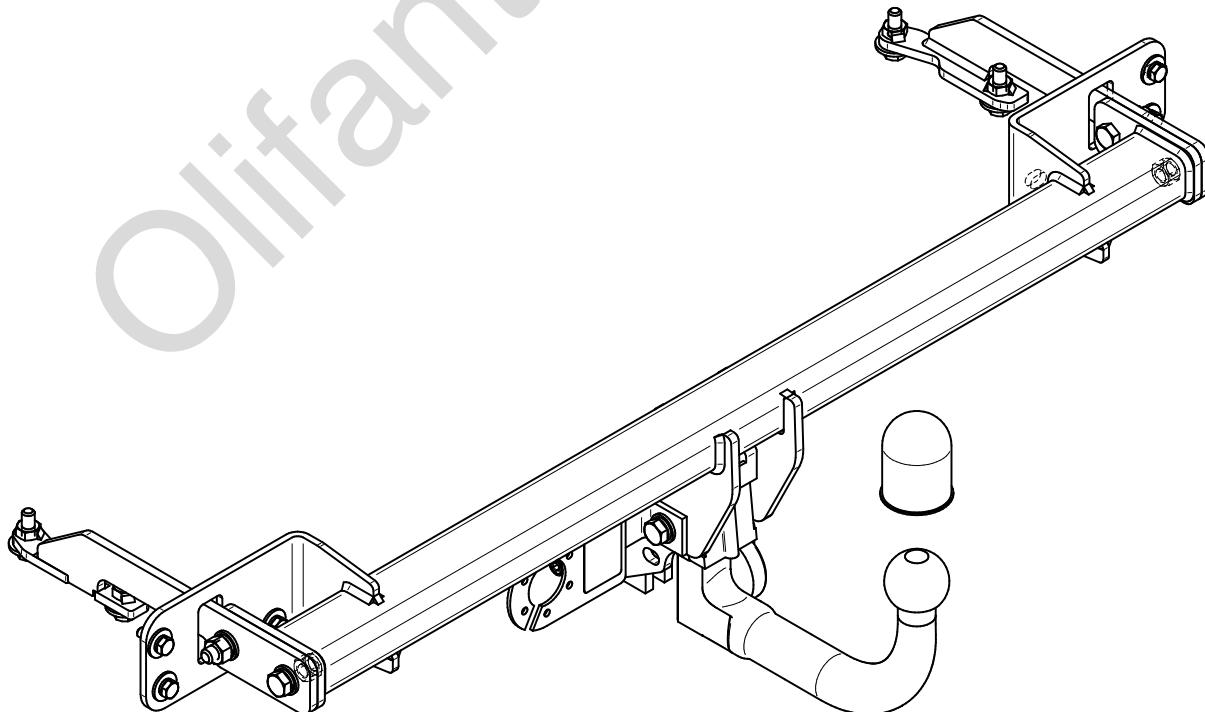
33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

**Honda HR-V (5D)**  
**(Sport)**

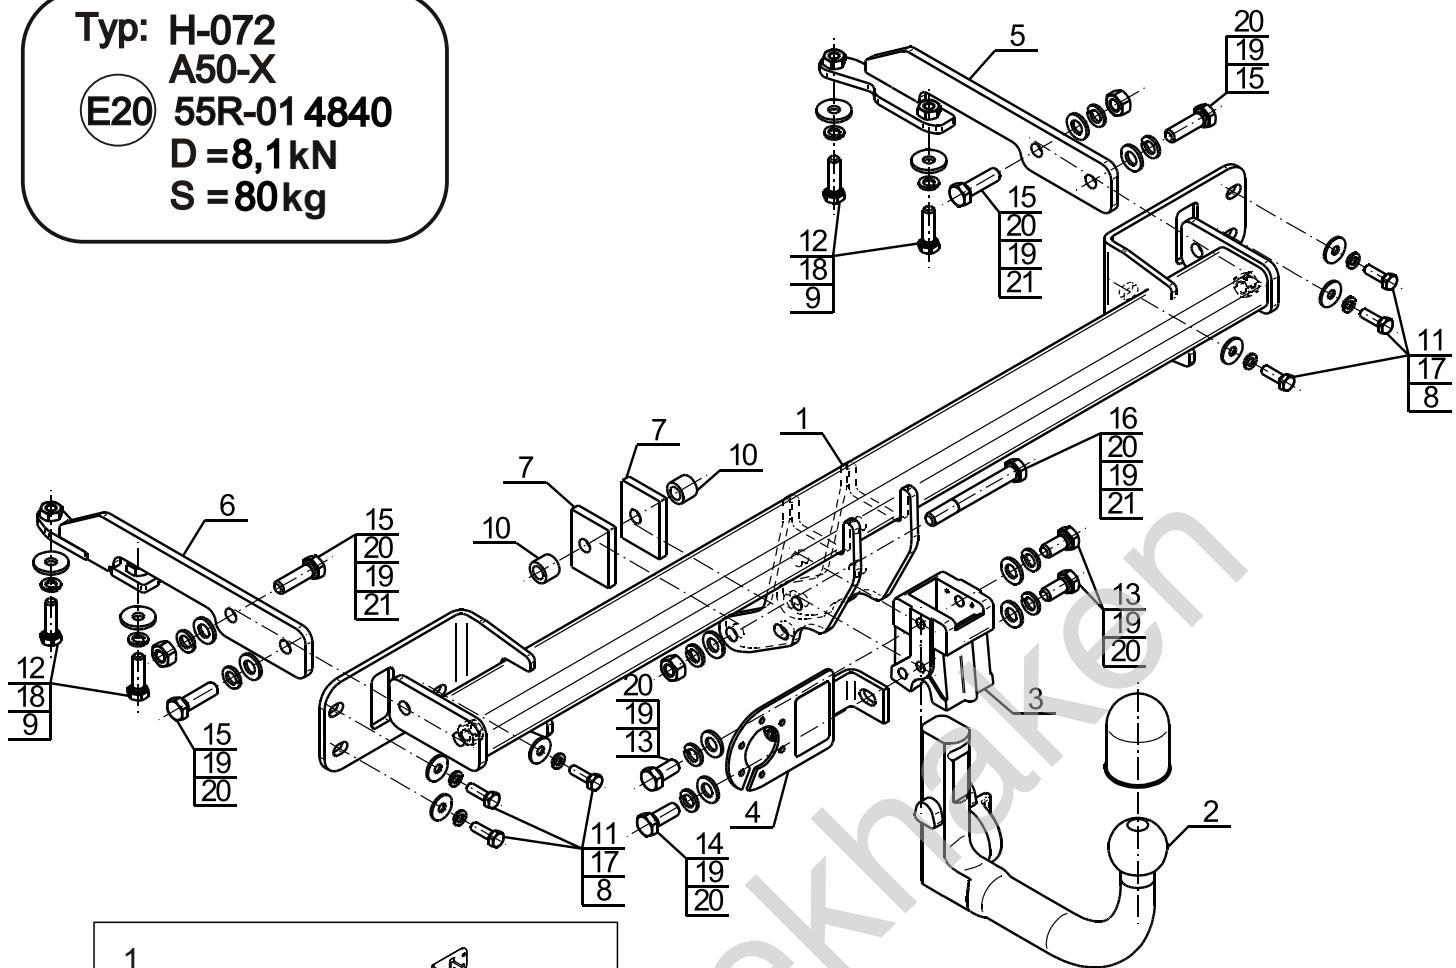
**(2015 - 2021)**

**H-072**

- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji  YES  NO
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions  YES  NO
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung  YES  NO
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación  YES  NO
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ  YES  NO
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation  YES  NO
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio  YES  NO
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití  YES  NO
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare  YES  NO
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.  YES  NO



**Typ: H-072**  
**A50-X**  
**E20 55R-01 4840**  
**D = 8,1 kN**  
**S = 80kg**

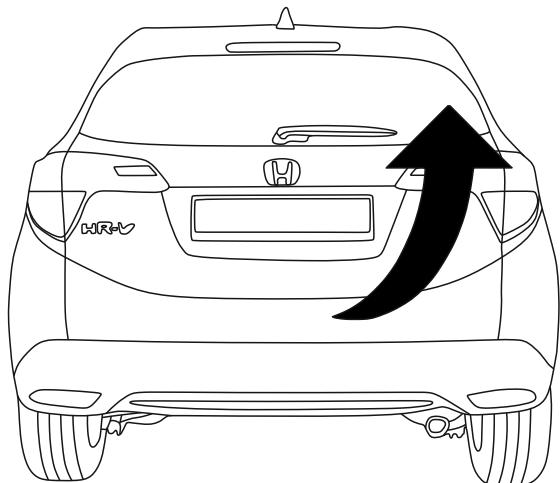
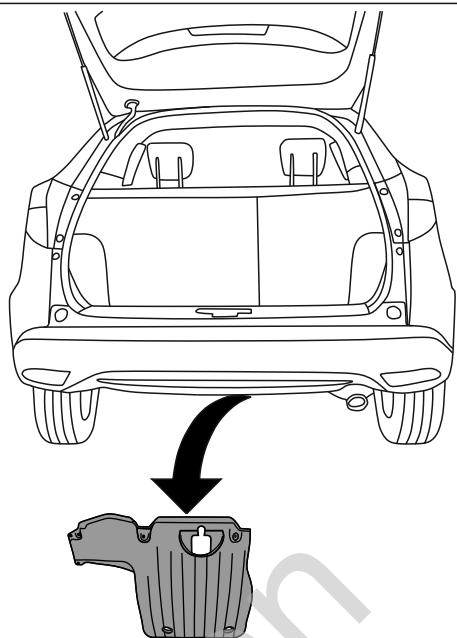
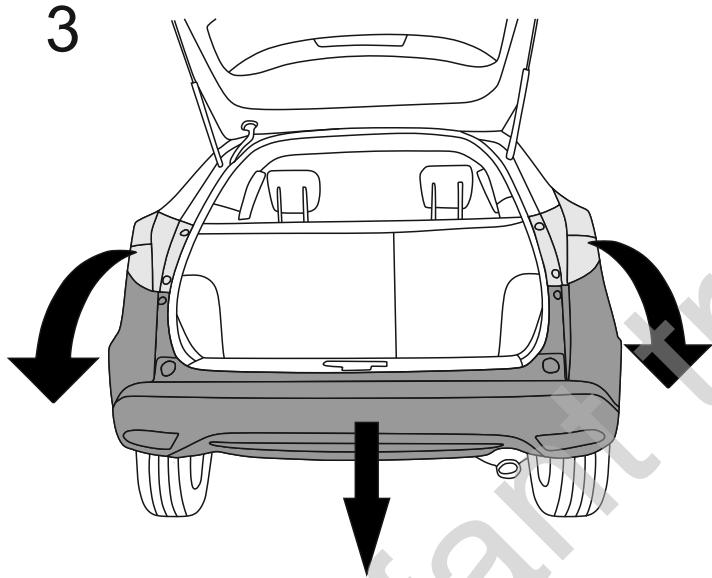
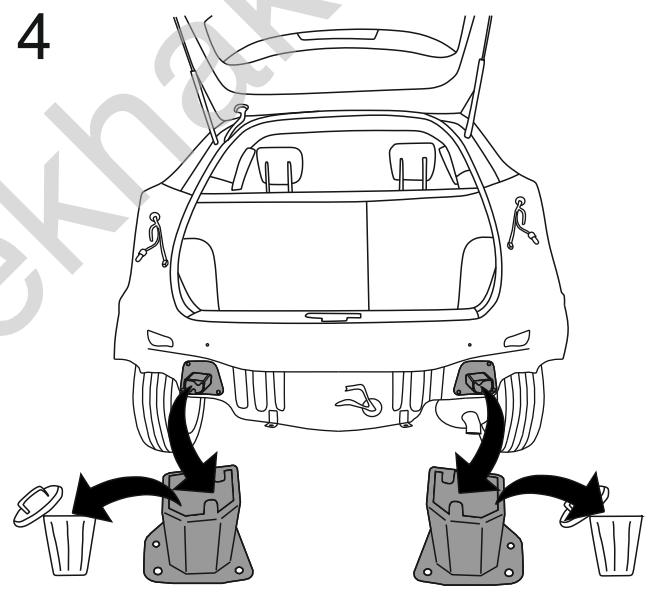
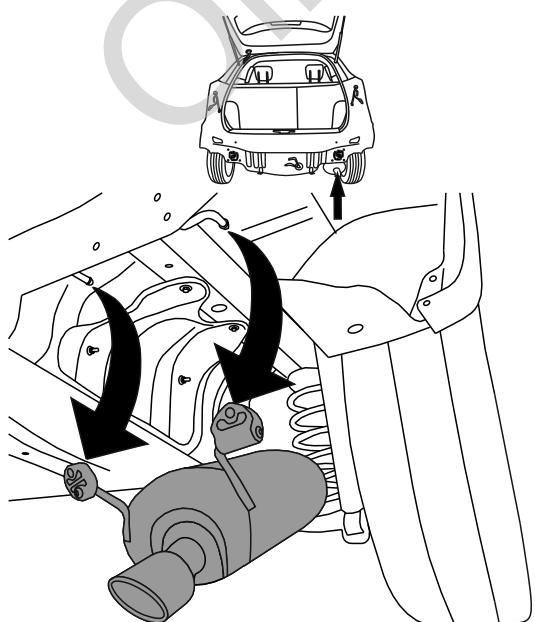
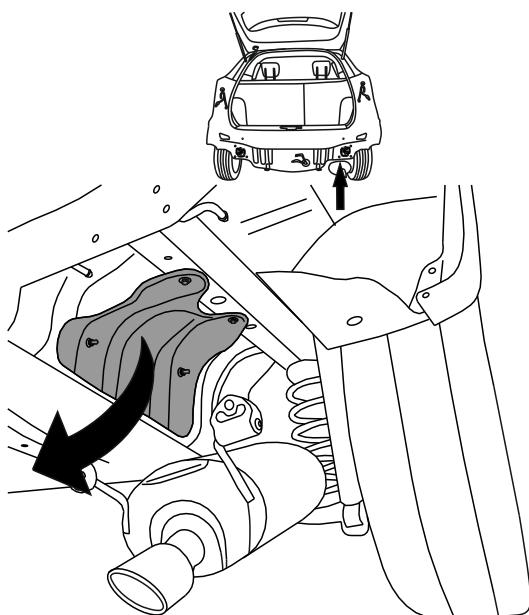


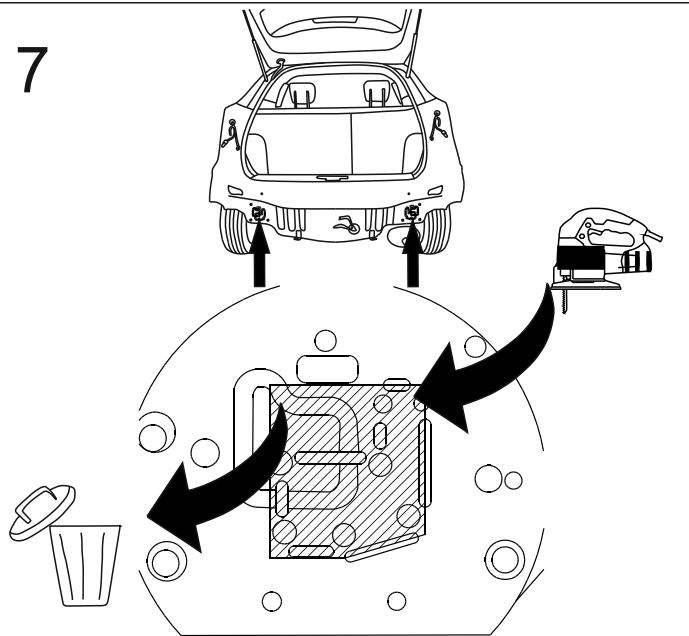
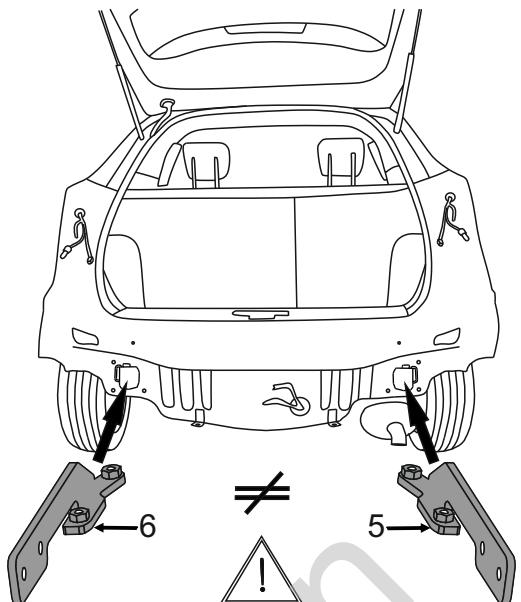
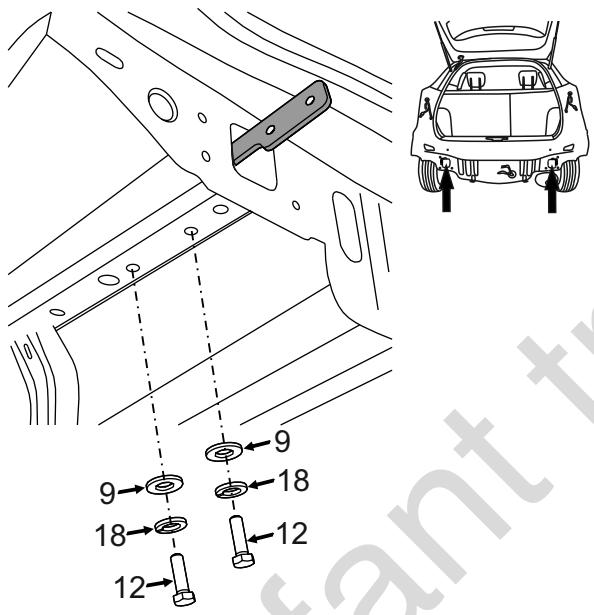
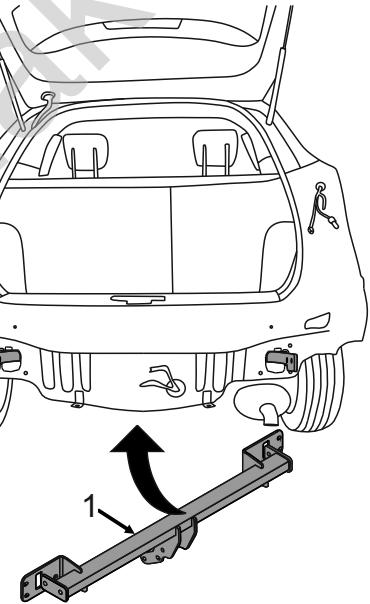
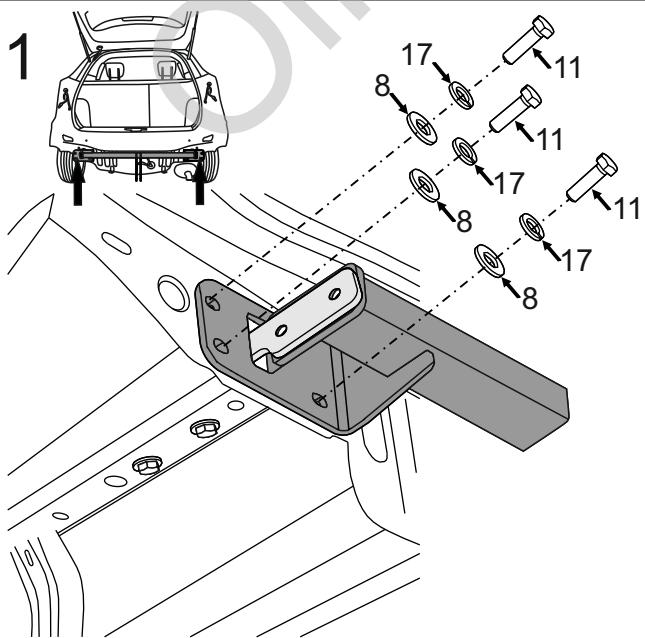
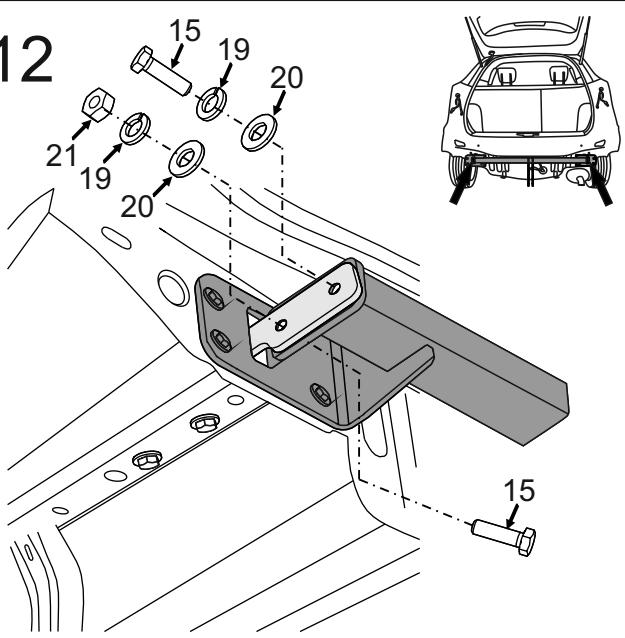
1		x1
2 (ACS-6024)		x1
3		x1
4 (CZ-050.00)		x1
5		x1
6		x1

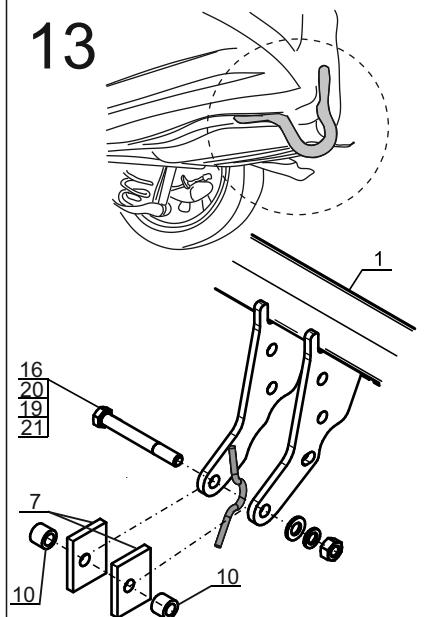
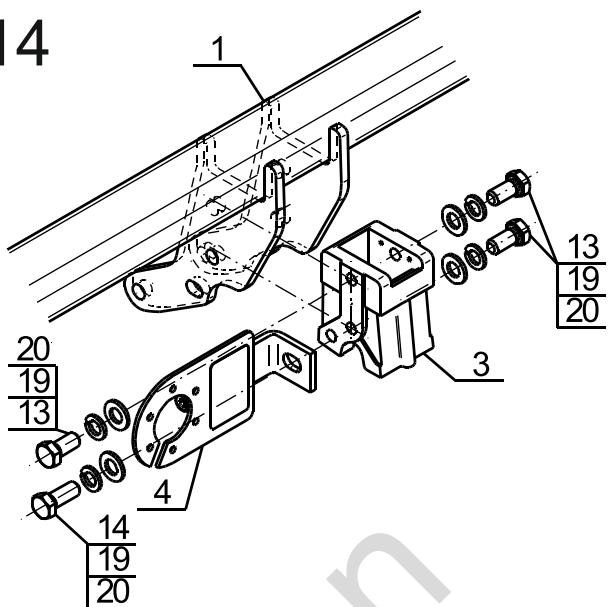
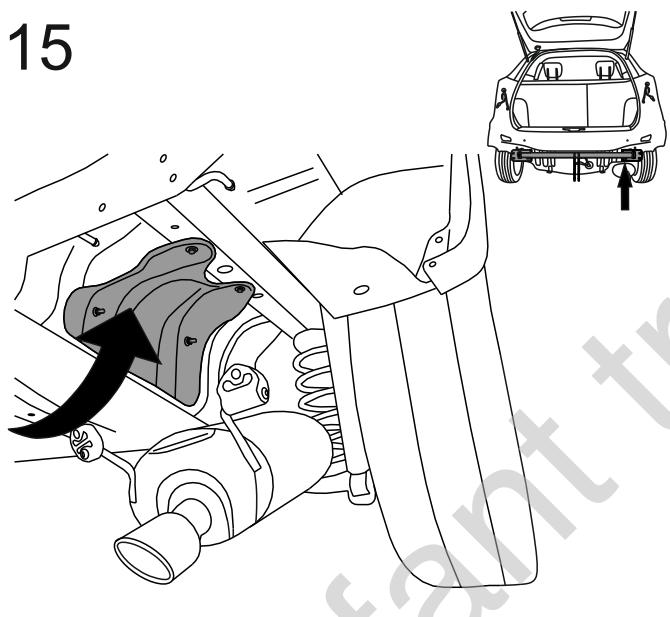
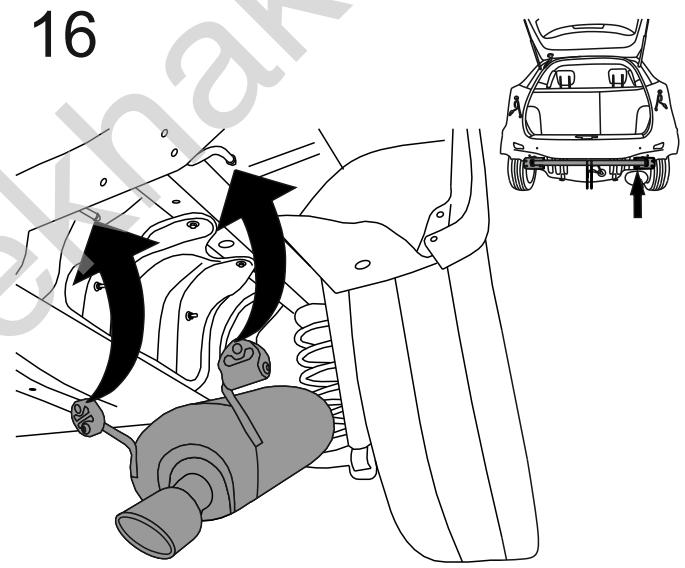
7		45x60x8/Ø13	x2
8		Ø24/Ø8,5x2	x6
9		Ø30/Ø10,5x3	x4
10		Ø20/Ø12,5x16	x2
11		M8x25 (PN/M-82105) (8.8)	x6
12		M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x4
13		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
14		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
15		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
16		M12x100 (PN/M-82101) (8.8)	x1
17		Ø8,2	x6
18		Ø10,2	x4
19		Ø12,2	x9
20		Ø13,0	x9
21		M12 (8)	x3



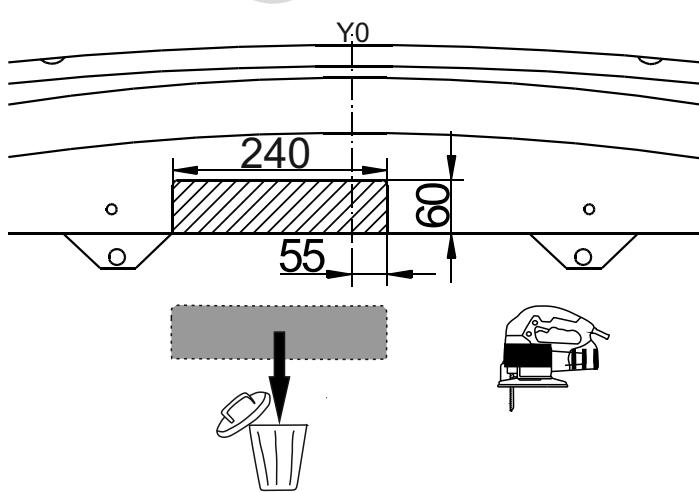
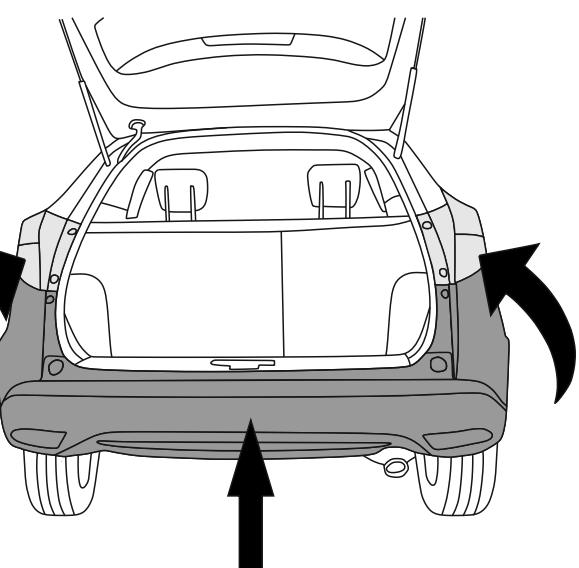
8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

**1****2****3****4****5****6**

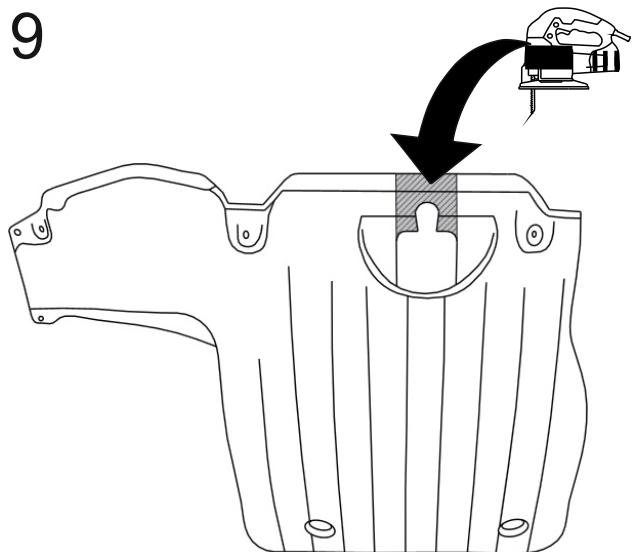
**7****8****9****10****11****12**

**13****14****15****16****17**

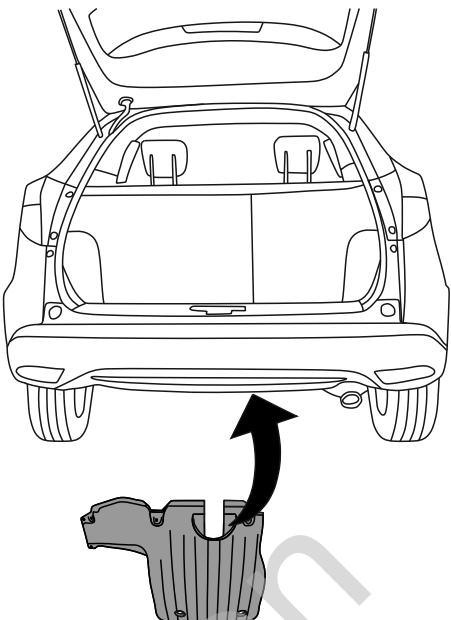
(mm)

**18**

19



20



21

