

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

**Hyundai ix35**  
**Hyundai Tucson**  
**(LM), (USA)**

**(2010 - 2015)**  
**(2010 - 2015)**

**H-247**

**PL** Zaczep Kulowy Instrukcja montażu i eksploatacji

**GB** Tow bar Installation and operating instructions

**D** Die Anhängerkupplung Montage- und Gebrauchsanleitung

**ES** Gancho de remolque Las instrucciones de instalación y de operación

**RU** Фаркоп Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

**FR** Attelage Notice de montage et d'utilisation

**IT** Gancio traino Istruzioni di montaggio

**CZ** Tažné zařízení Návod na montáž a použití

**RO** Cârlig de remorcare Instrucția de montaj și exploatare

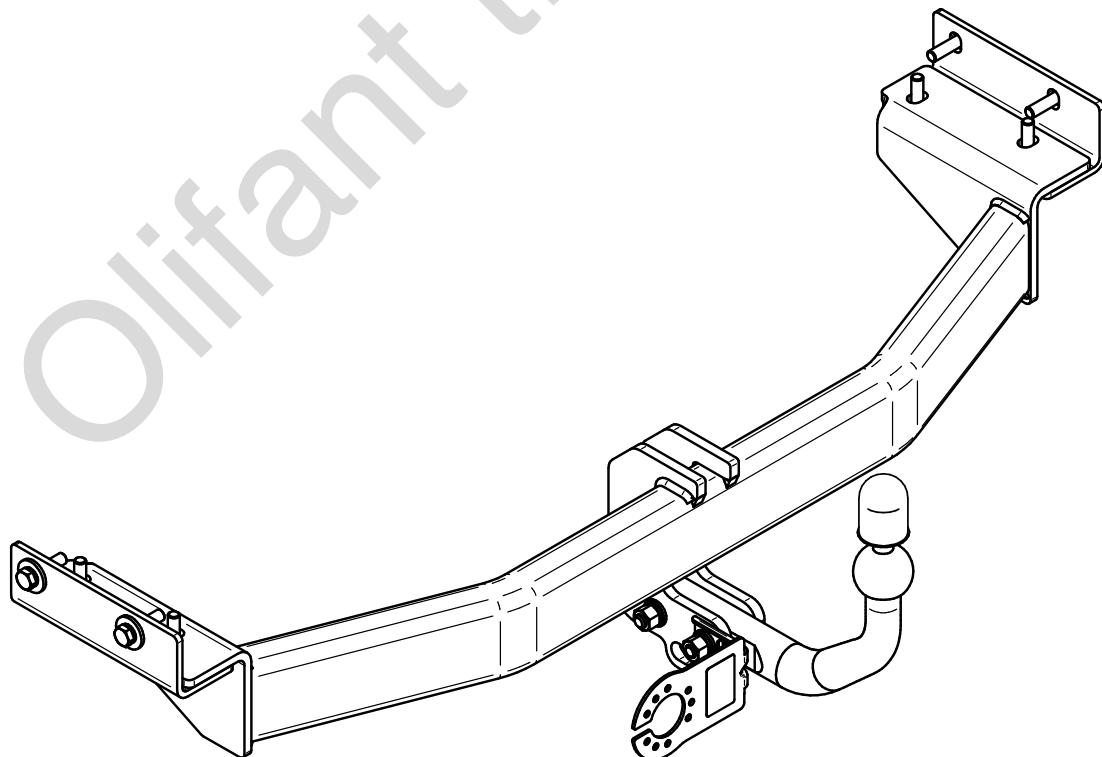
**SE** Dragkulan Monterings- och bruksanvisningar.





YES  NO



YES  NO






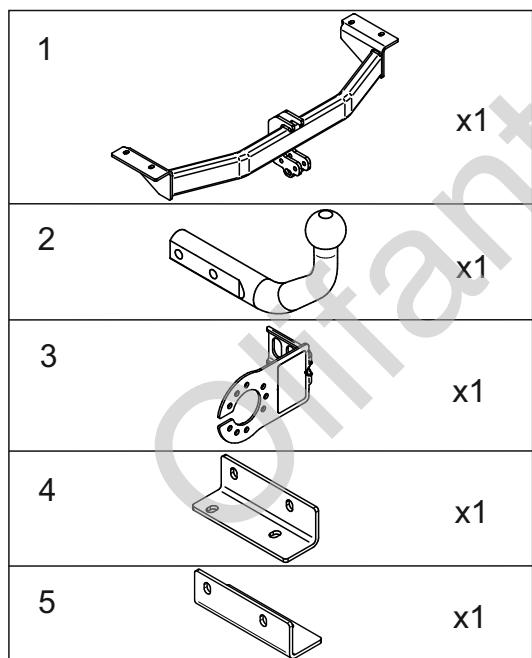
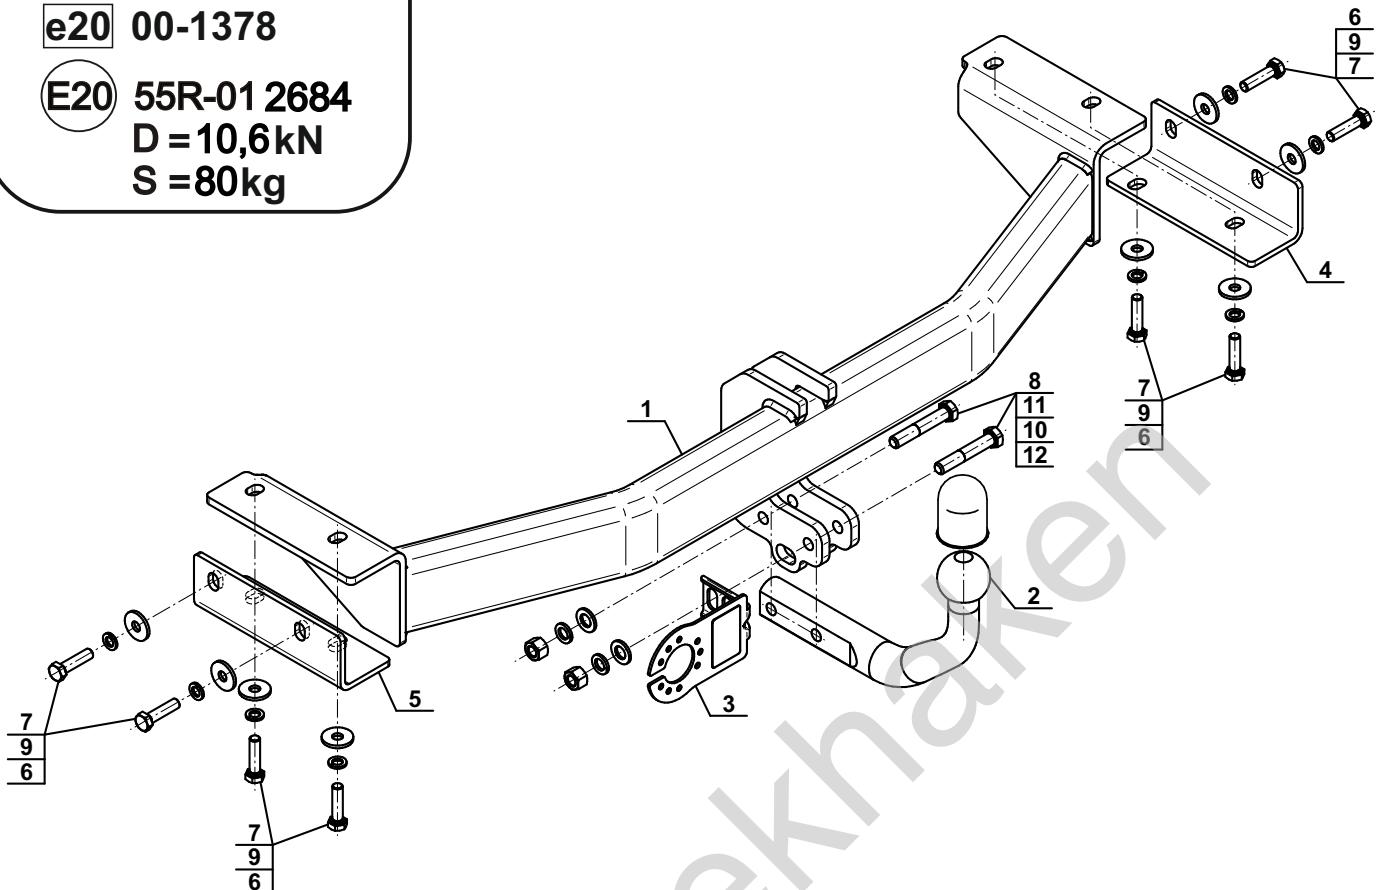
**Typ: H-247**  
**A50-X**  
**e20 00-1378**  
**E20 55R-01 2684**  
**D = 10,6 kN**  
**S = 80kg**



6		Ø30/Ø10,5x3	x8
7		M10x1,25x40 (PN/M-82105) (8.8)	x8
8		M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
9		Ø10,2	x8
10		Ø12,2	x2
11		Ø13,0	x2
12		M12 (8)	x2



8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

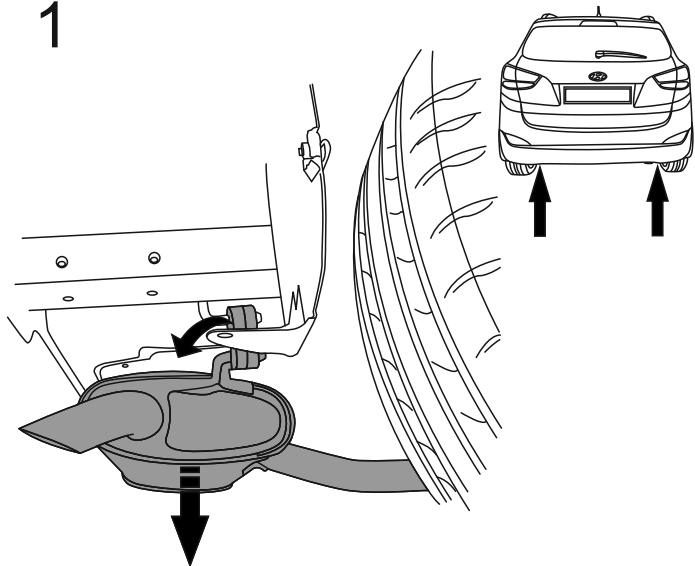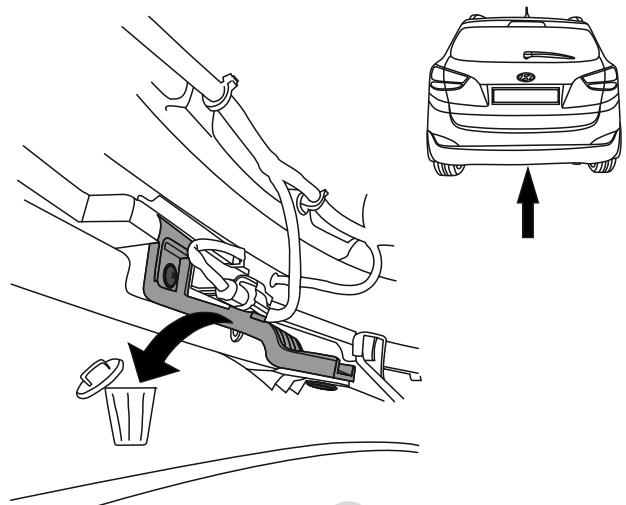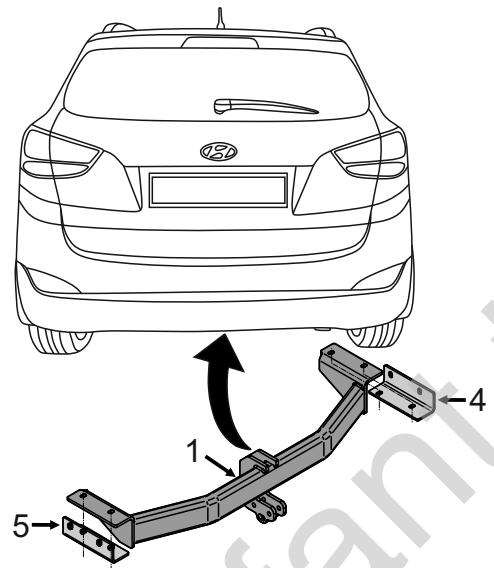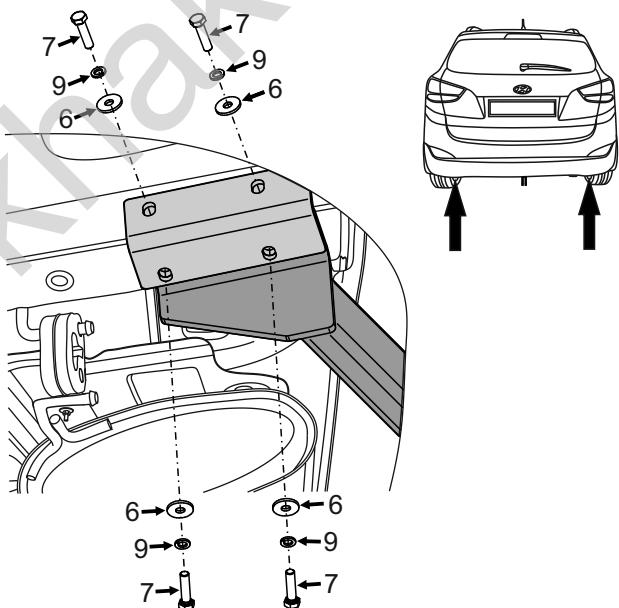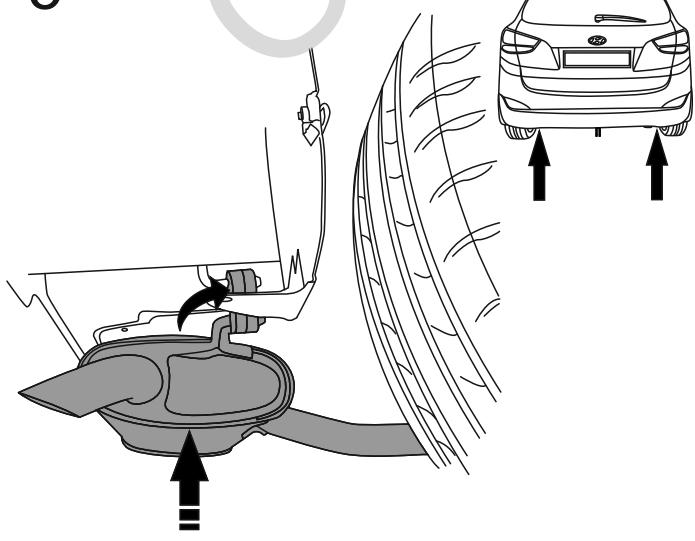**1****2****3****4****5****6**