

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Jaguar XF Sportbrake (X260) (Kombi/Estate)

(07/2017 - →)

J-016


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.



YES	NO
☒	☐



YES	NO
☒	☐

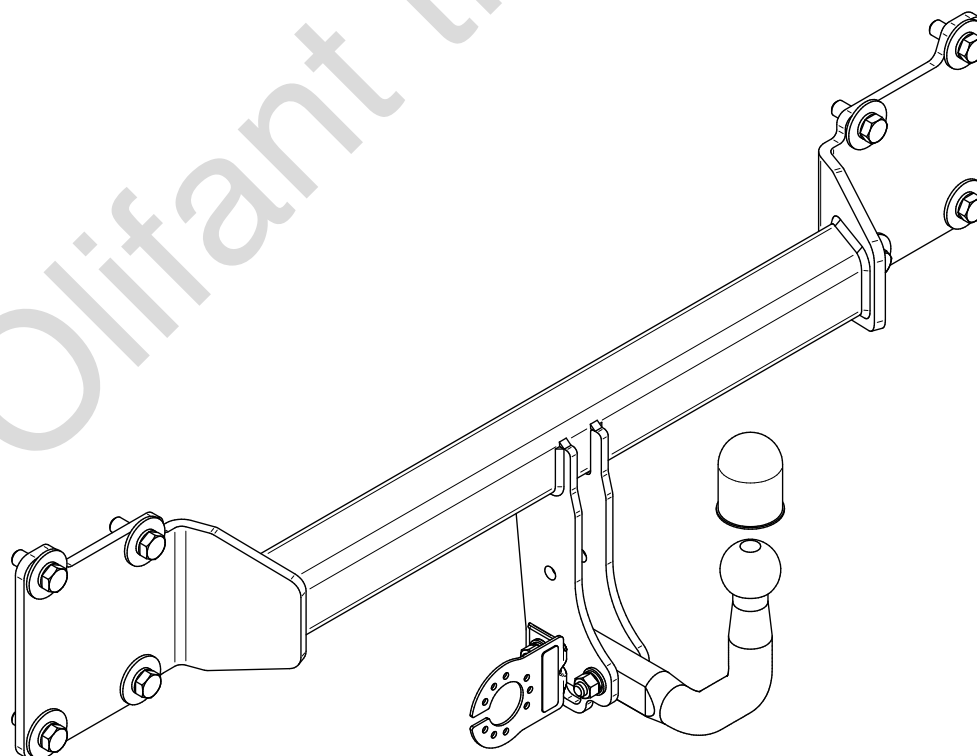



Typ: J-016

A50-X

E₂₀ 55R-02 6122


D=11,5 kN

S=120 kg

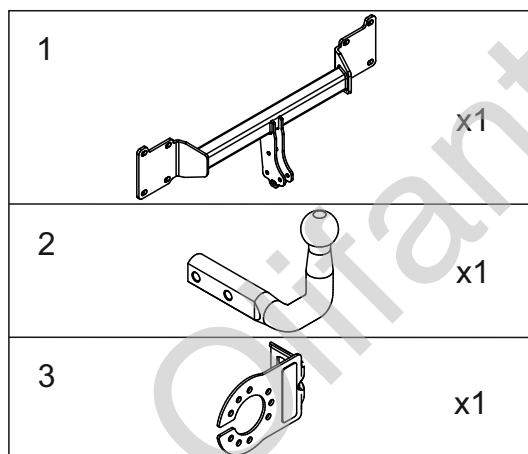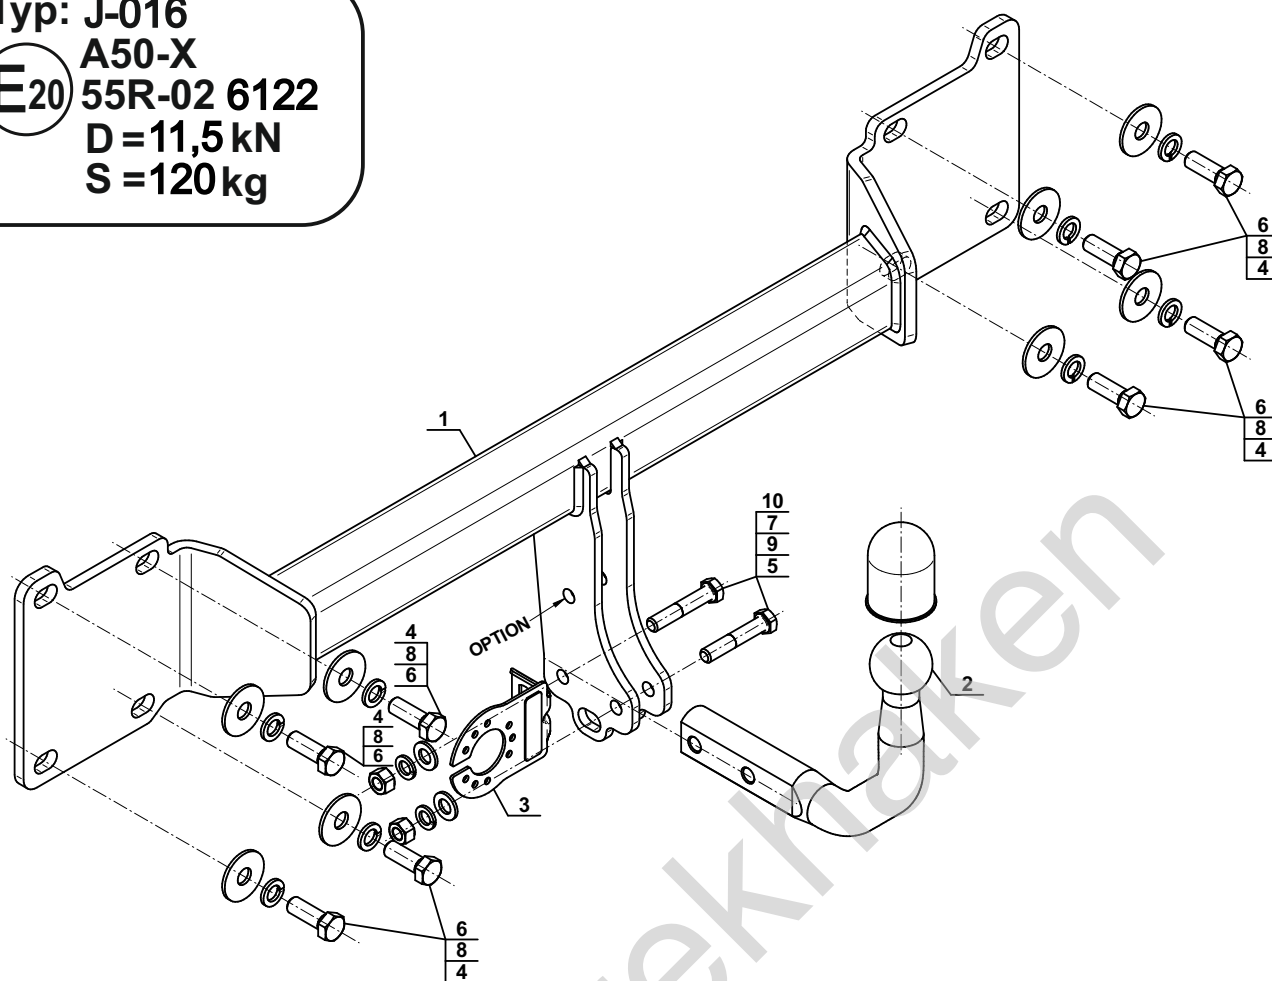

4		Ø44/Ø15x3 (PN/M-82030)	x8
5		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
6		M14x40 (PN/M-82105) (8.8)	x8
7		Ø12,2	x2
8		Ø14,2	x8
9		Ø13,0	x2
10		M12 (8)	x2

OPTION


	1x  M12x35	1x  Ø12,2
	1x  Ø13,0	1x  M12

(CZ-050.00)




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

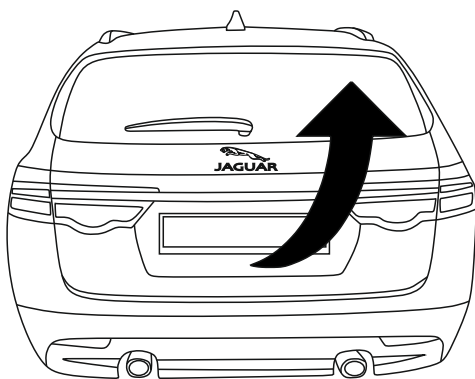


2

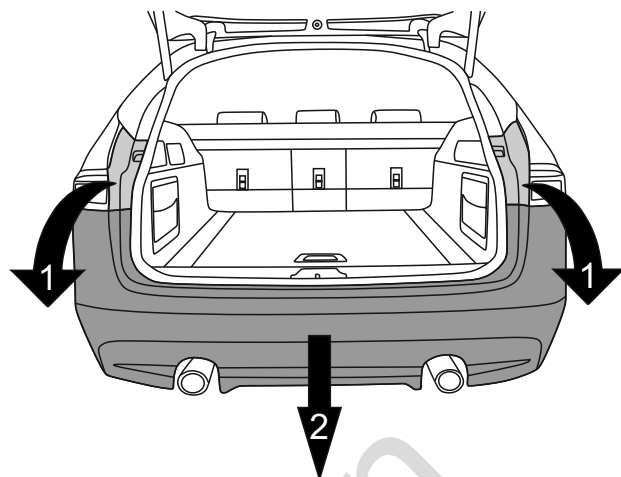


3

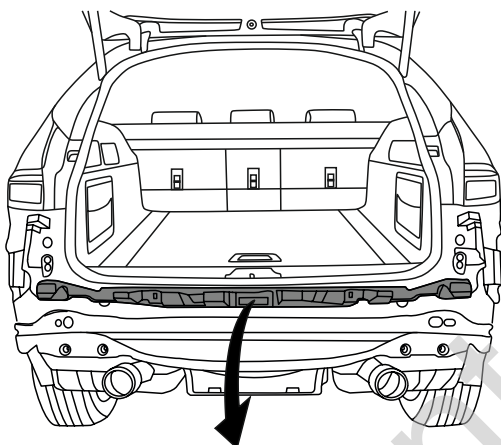


4

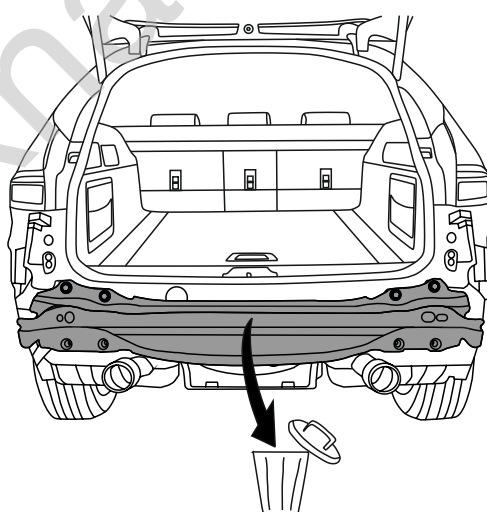


5

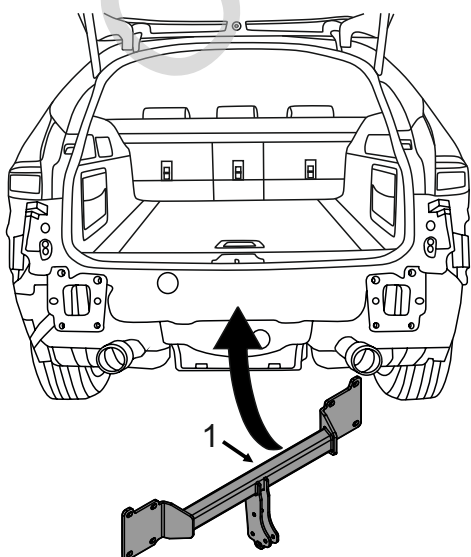


6

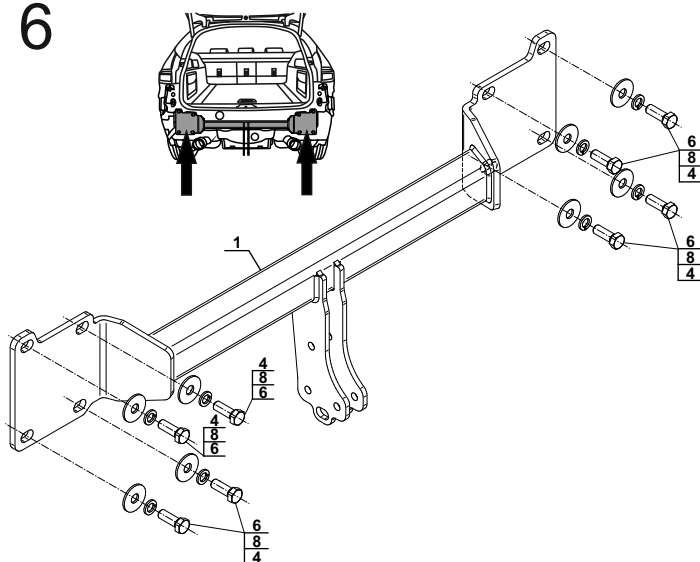


7

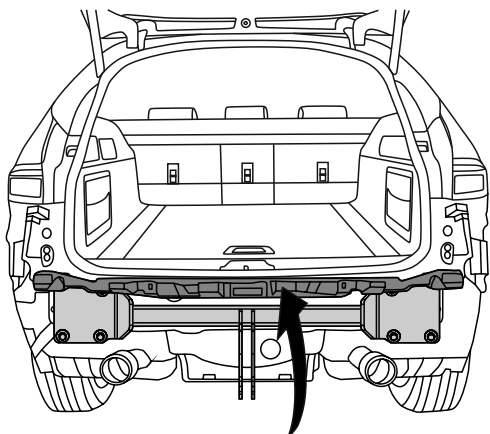


8

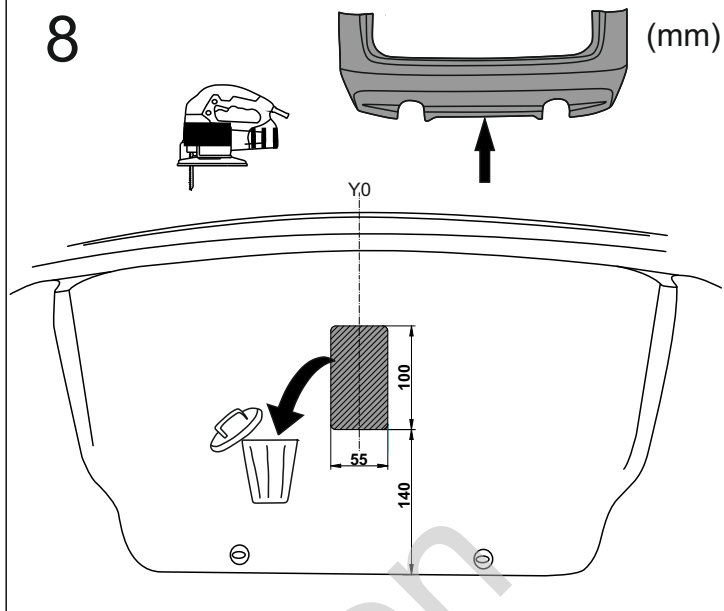

9

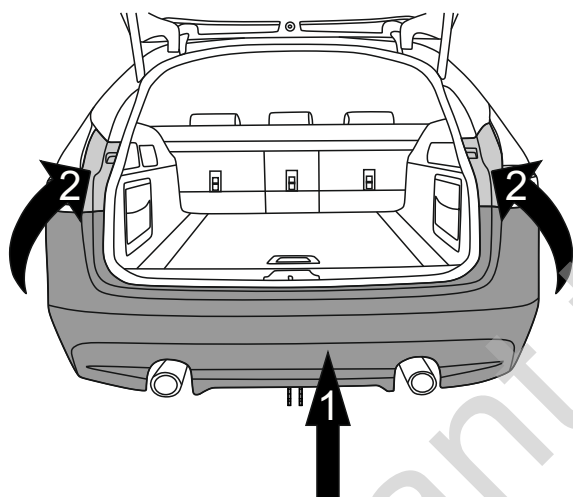


10

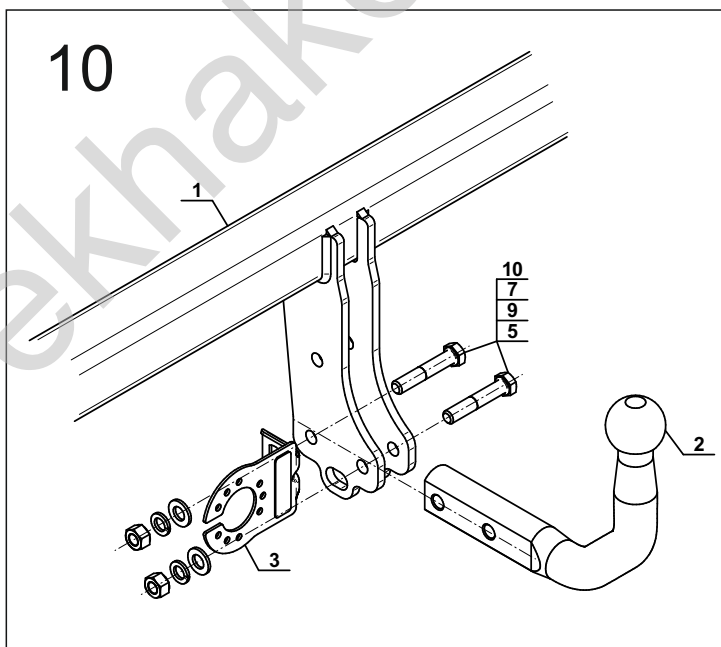

OPTION

1

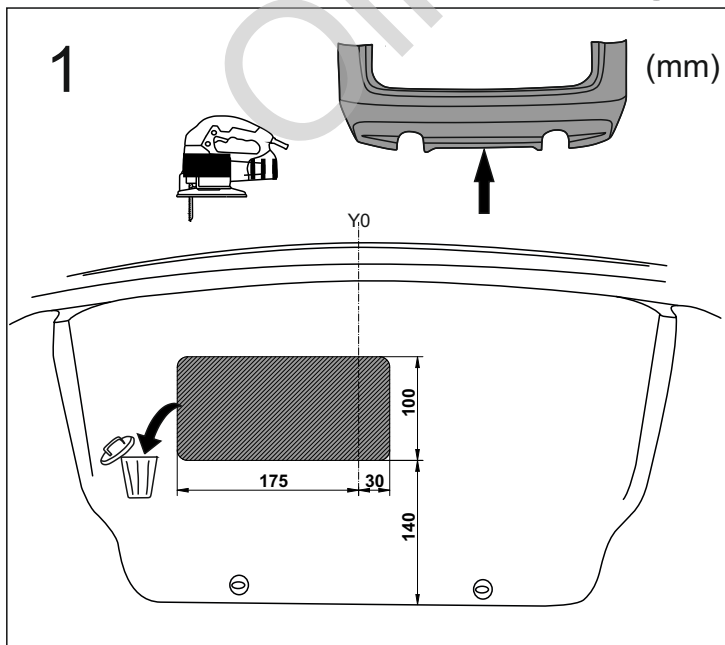

2

