

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

**Jeep Compass II (MP), (+Hybrid)**  
**Jeep Renegade (~~Trailhawk~~)**  
**Fiat 500X**

(2017 - →)  
(2014 - →)  
(2014 - →)

J-073

- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

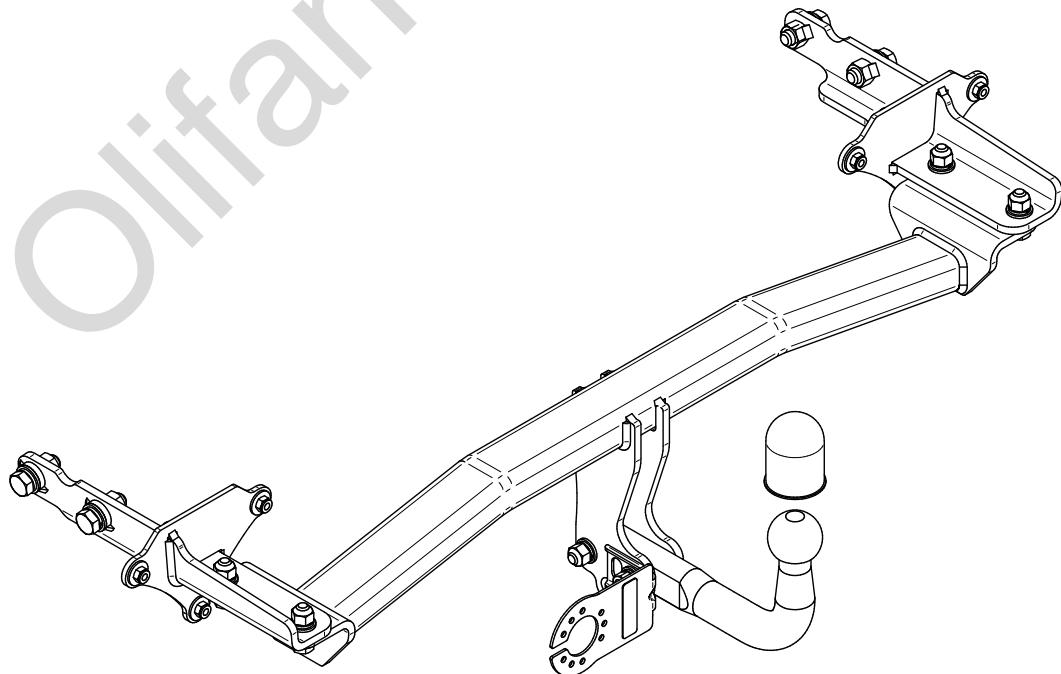
**Jeep Compass II**  
**Jeep Renegade**  
**Fiat 500X**

YES  NO

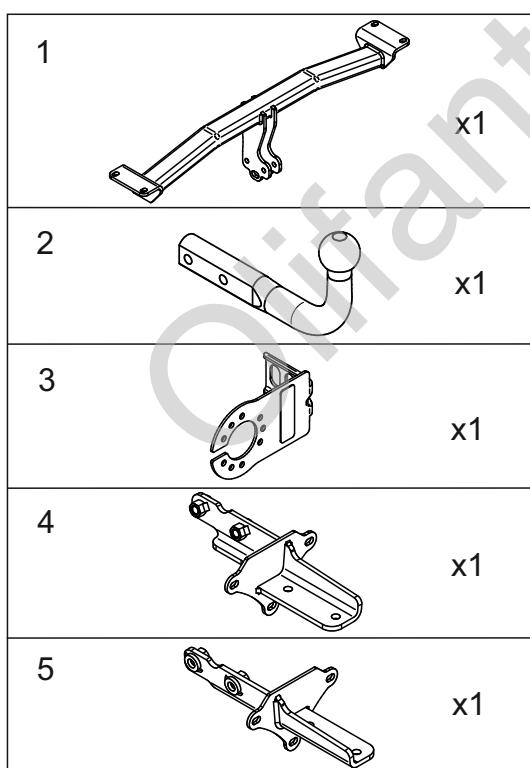
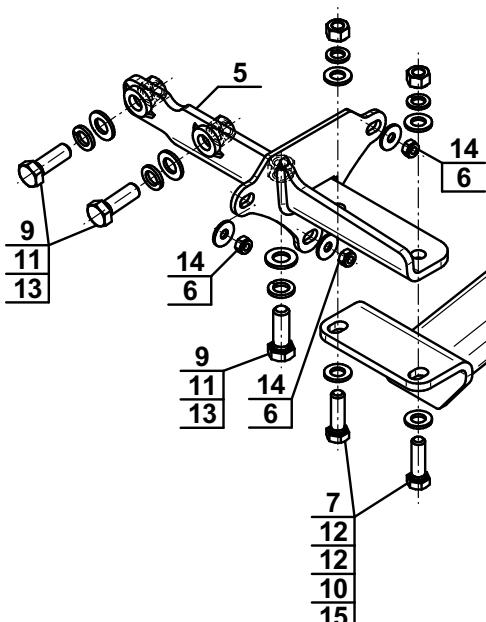
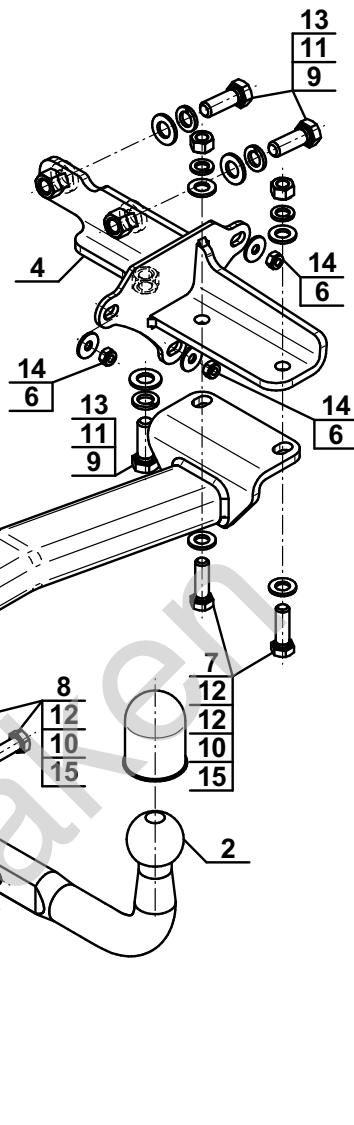


**Jeep Compass II**  
**Jeep Renegade**  
**Fiat 500X**

YES  NO



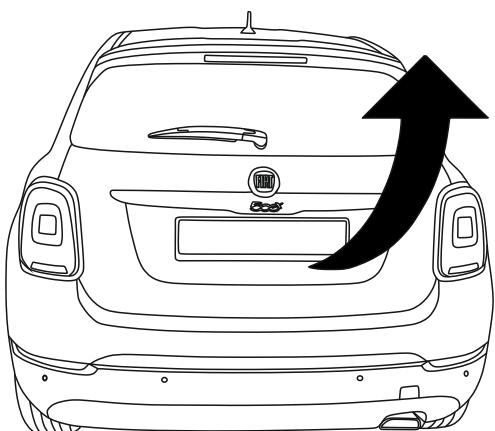
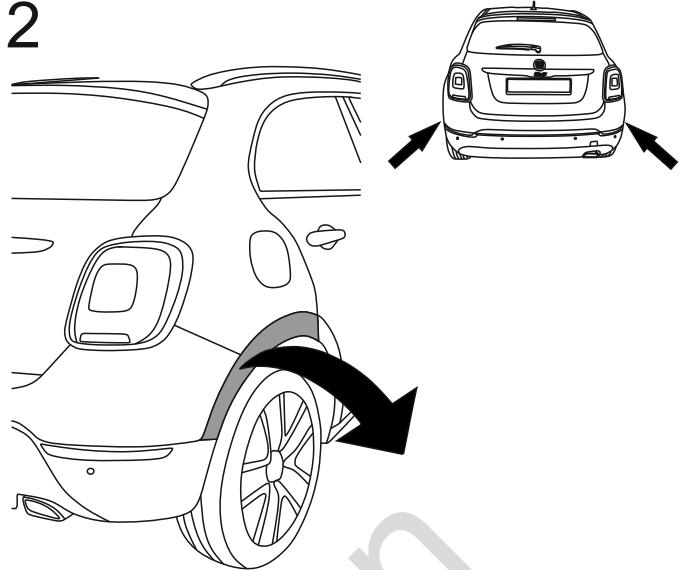
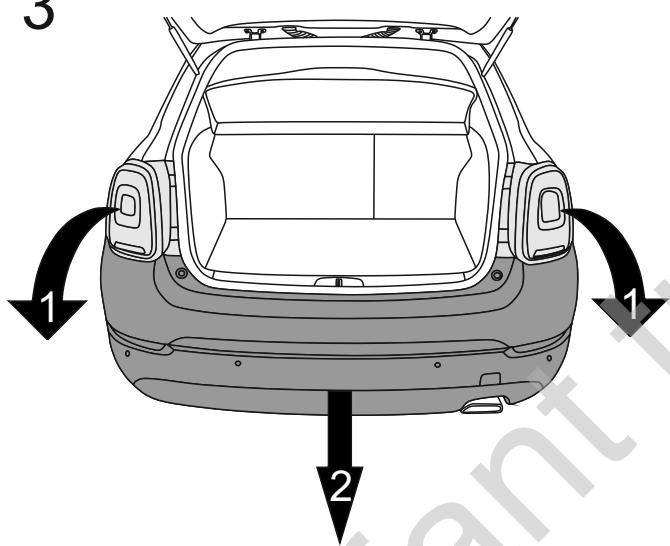
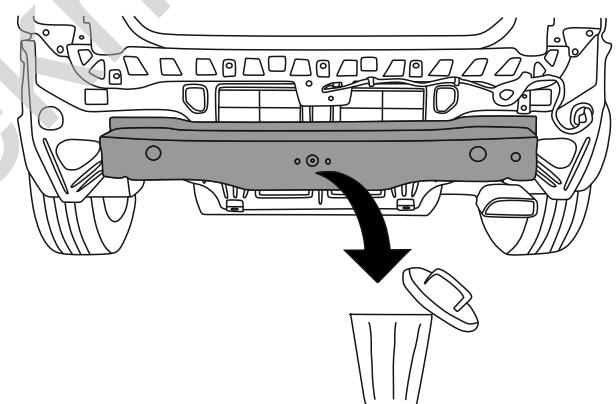
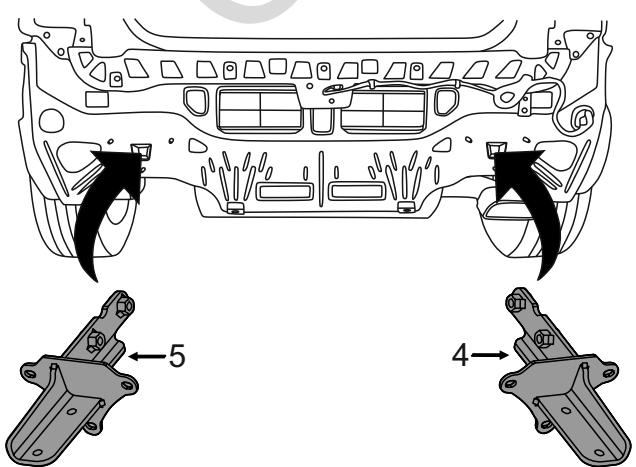
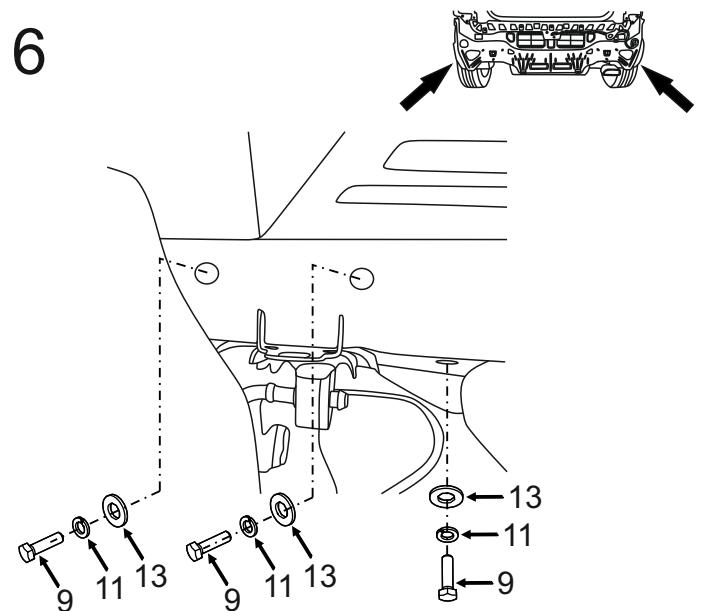
**Typ: J-073**  
**A50-X**  
**E20 55R-01 5544**  
**D = 10,2 kN**  
**S = 110 kg**

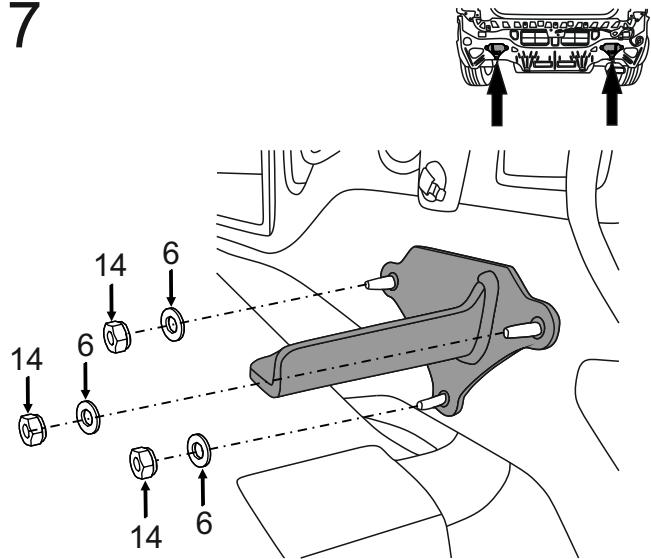
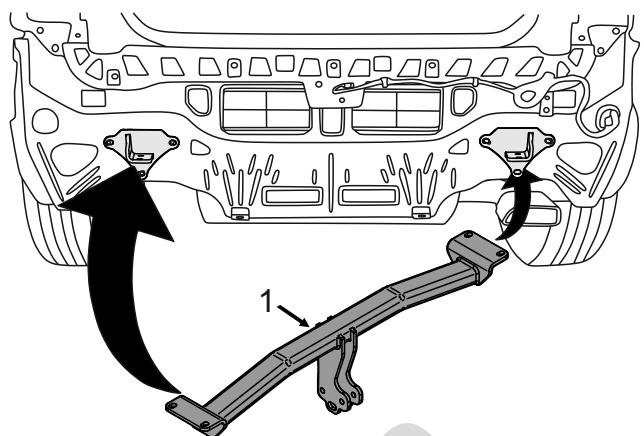
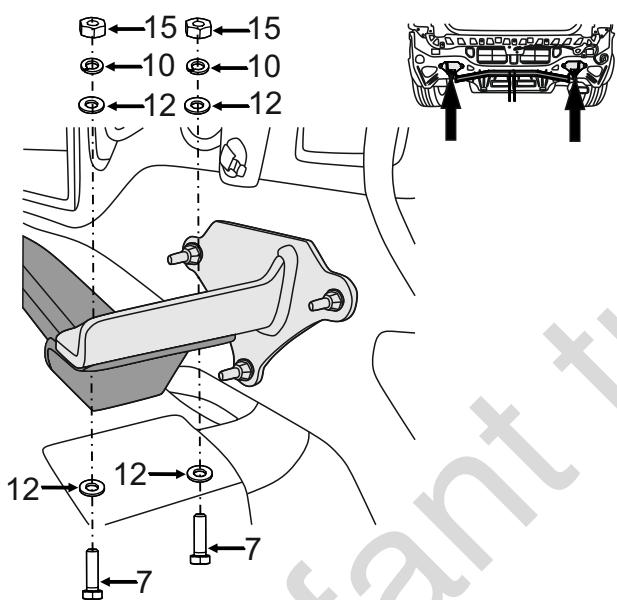
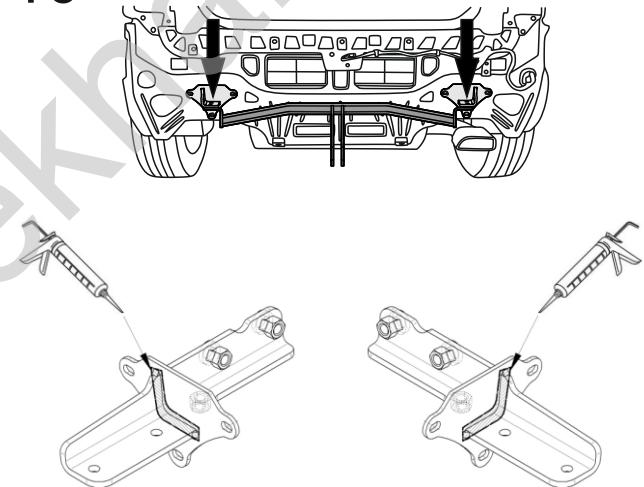
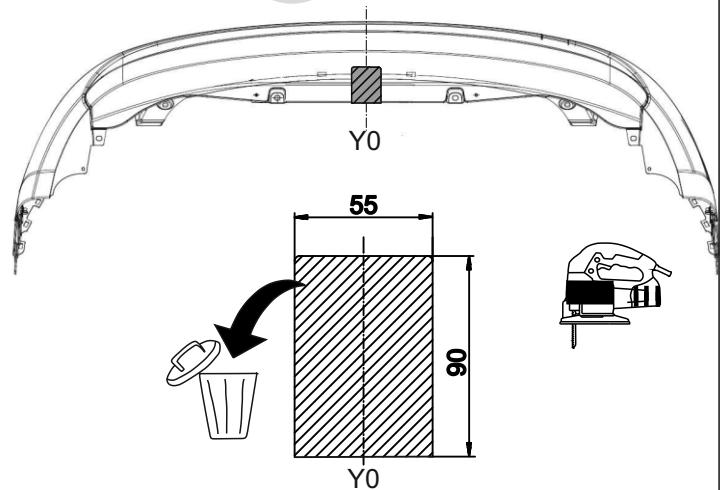
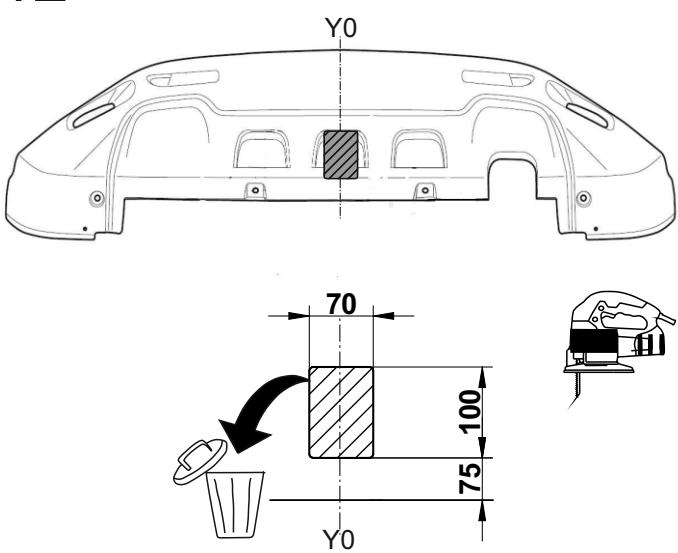


6		$\varnothing 24/\varnothing 8,5 \times 2$	x6
7		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
8		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
9		M14x40 (PN/M-82105) (8.8)	x6
10		$\varnothing 12,2$	x6
11		$\varnothing 14,2$	x6
12		$\varnothing 13,0$	x10
13		$\varnothing 15,0$	x6
14		M8 (PN/M-82175) Nakrętka samozabezpieczająca	x6
15		M12 (8)	x6



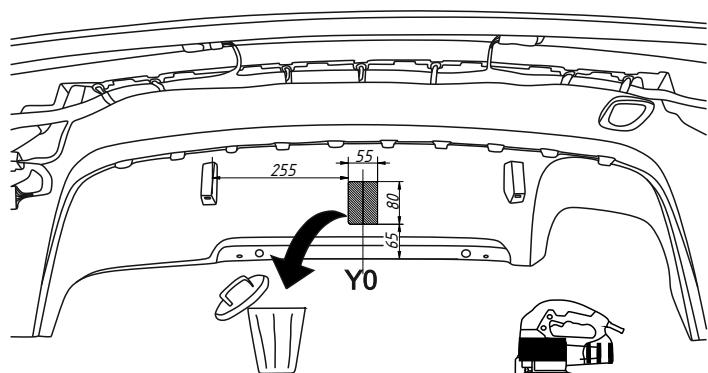
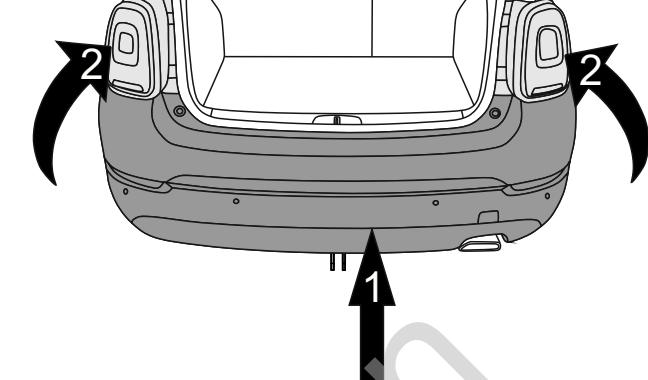
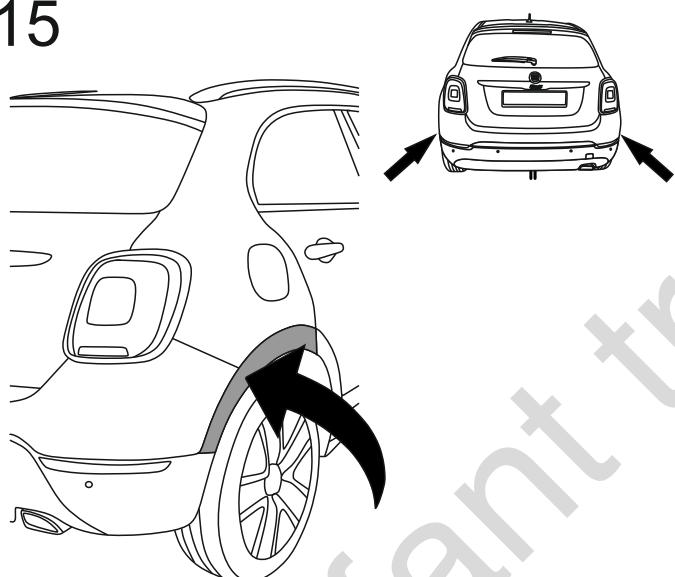
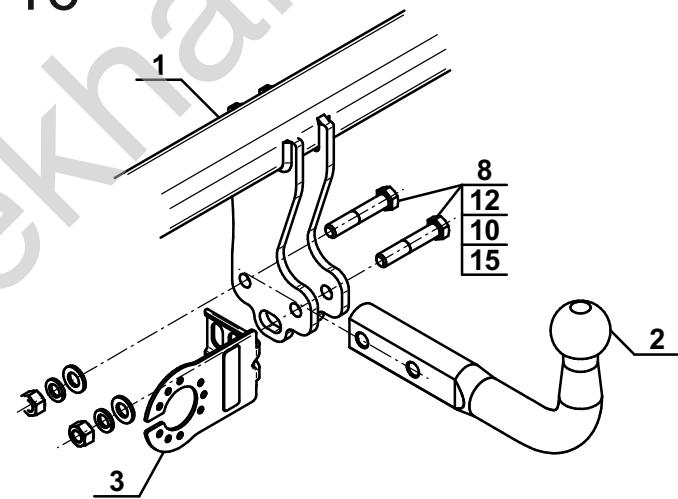
8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

**1****2****3****4****5****6**

**7****8****9****10****11****Fiat 500X** (mm)**12****Jeep Renegade** (mm)

**13****Jeep Compass II**

(mm)

**14****15****16****17**