

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

Lexus RX 300/ 350/ 400h

(2003 - 2008)

L-161

**PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

**GB** **Tow bar** Installation and operating instructions

**D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

**ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

**RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

**FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

**IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

**CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

**RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

**SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.



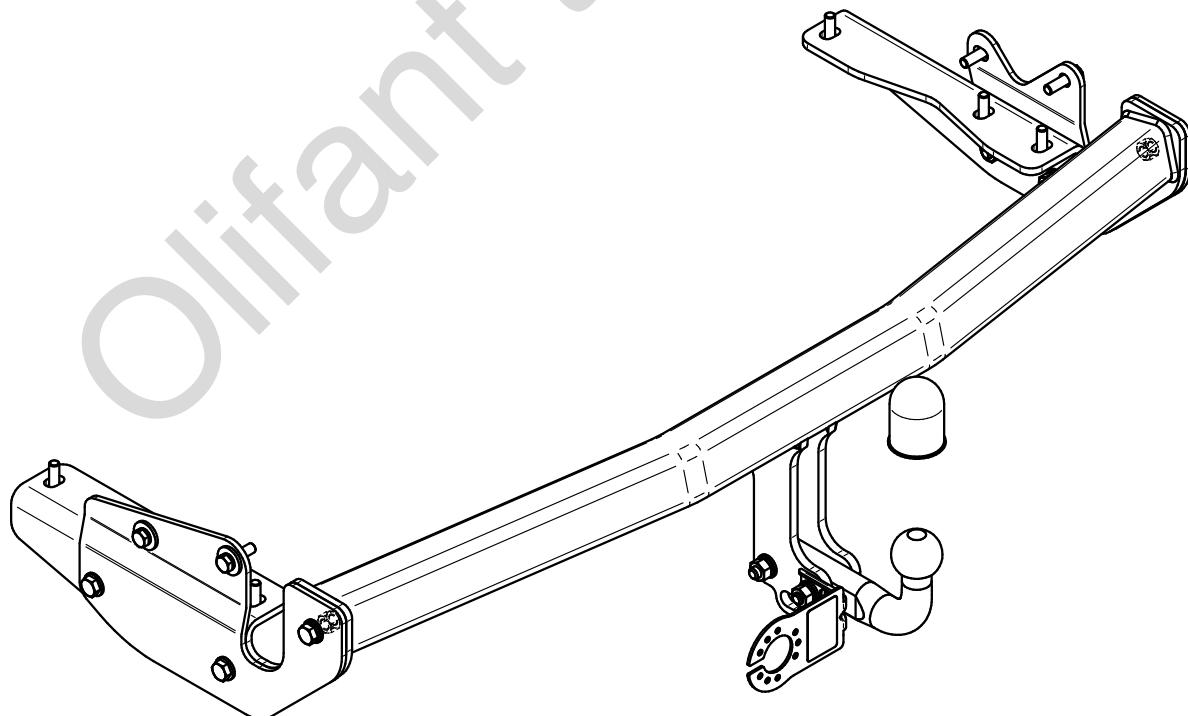
YES

NO





YES

NO







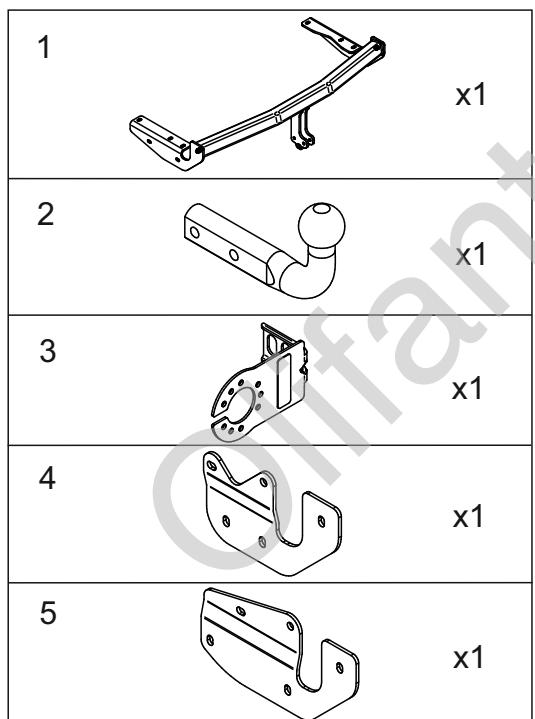
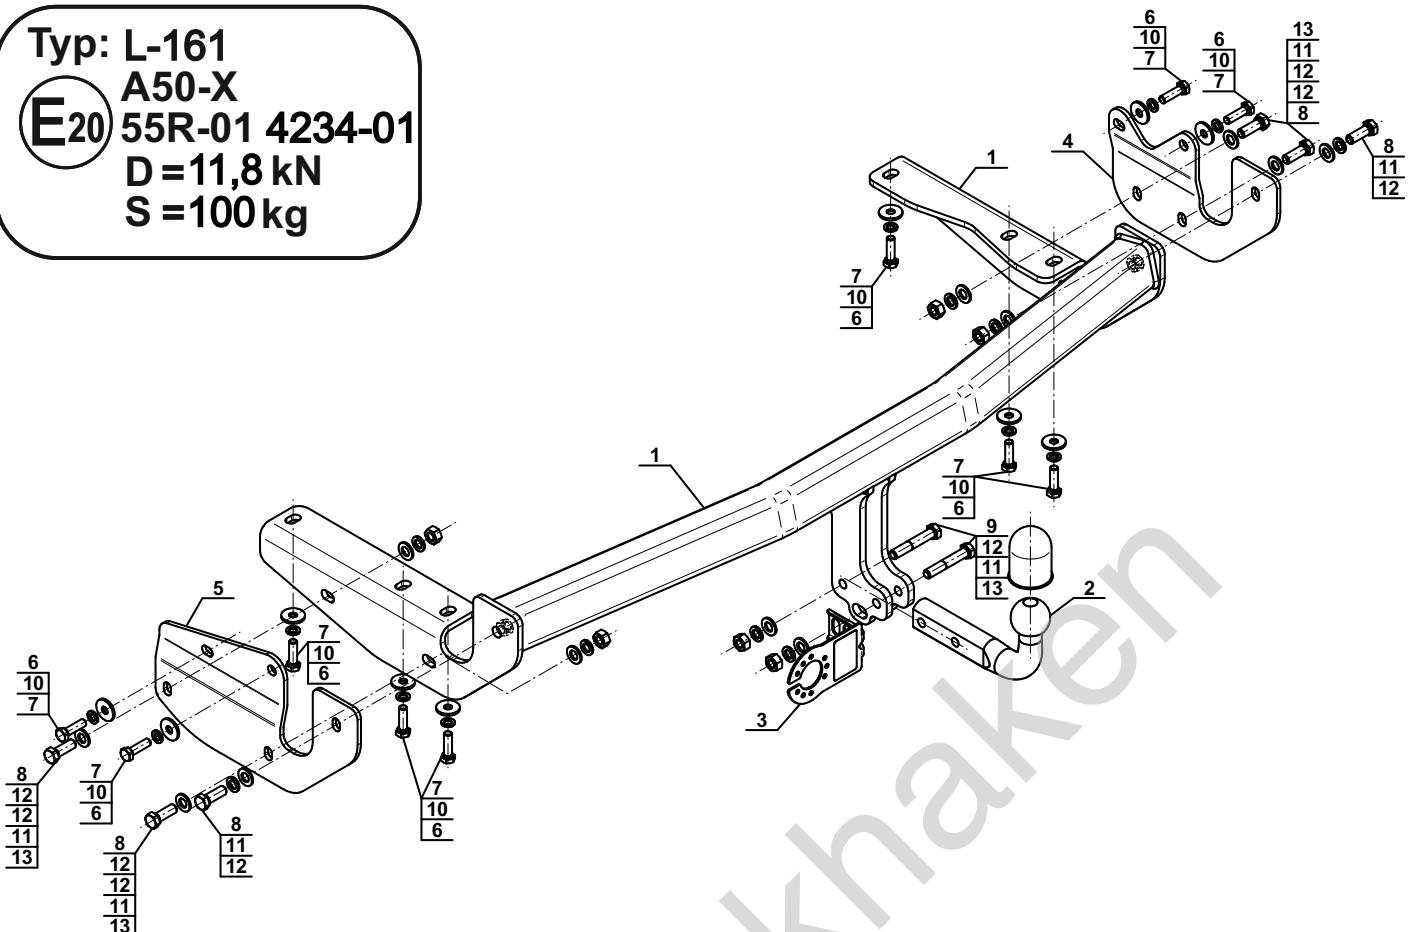
**Typ: L-161**  
**A50-X**  
**E20 55R-01 4234-01**  
**D = 11,8 kN**  
**S = 100 kg**















6		Ø30/Ø10,5x3	x10
7		M10x1,25x35 (PN/M-82105) (8.8)	x10
8		M12x35 (PN/M-82105) (8.8)	x6
9		M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
10		Ø10,2	x10
11		Ø12,2	x8
12		Ø13,0	x12
13		M12 (8)	x6




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	

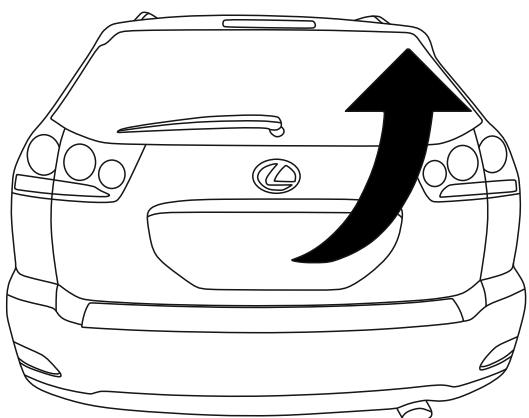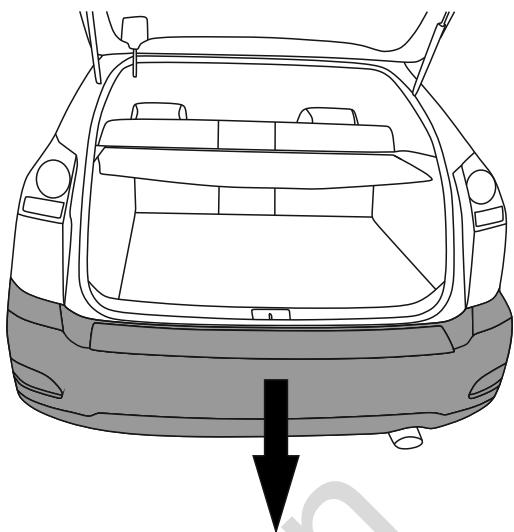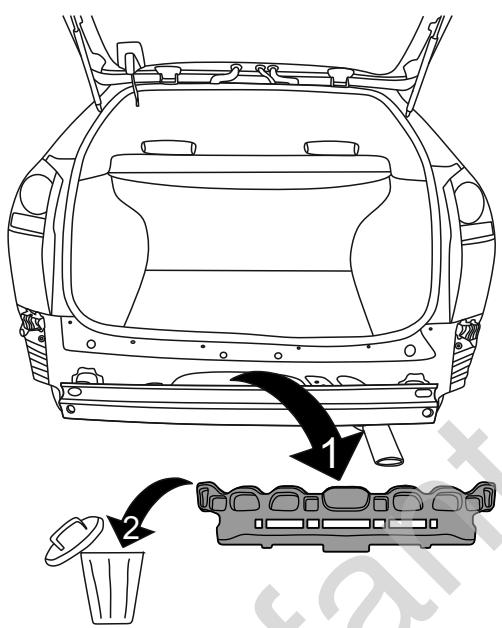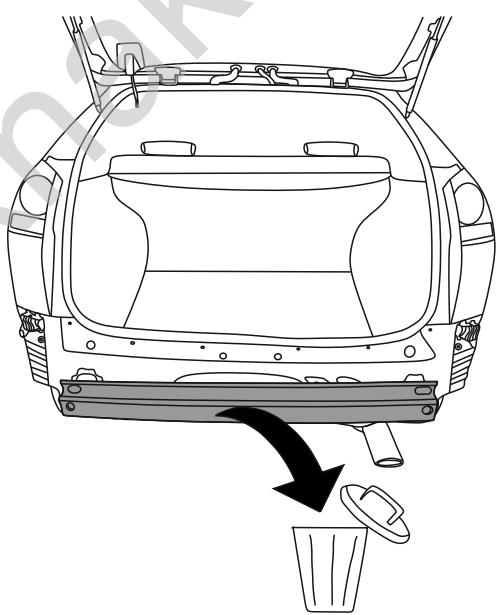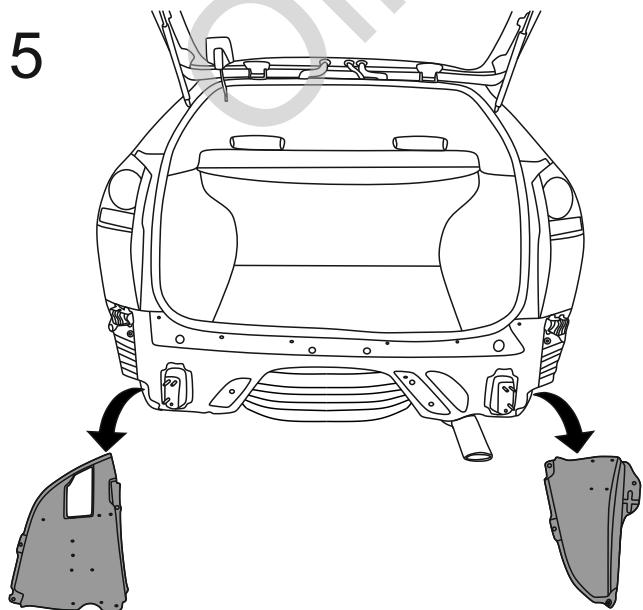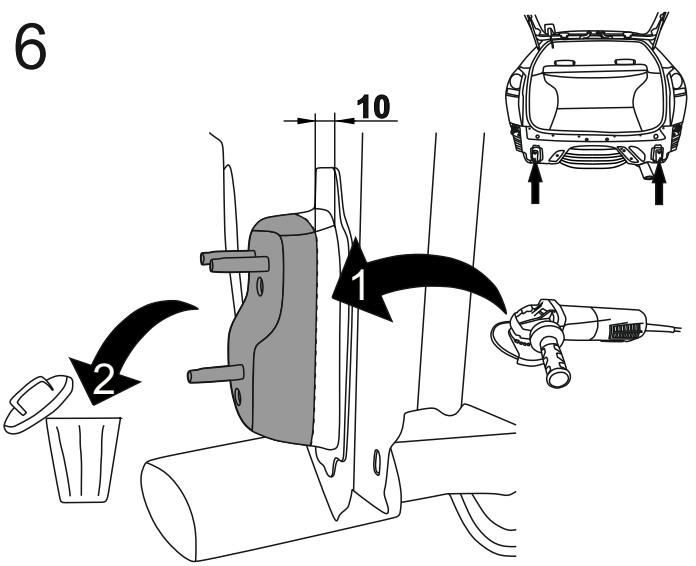**1****2****3****4****5****6**

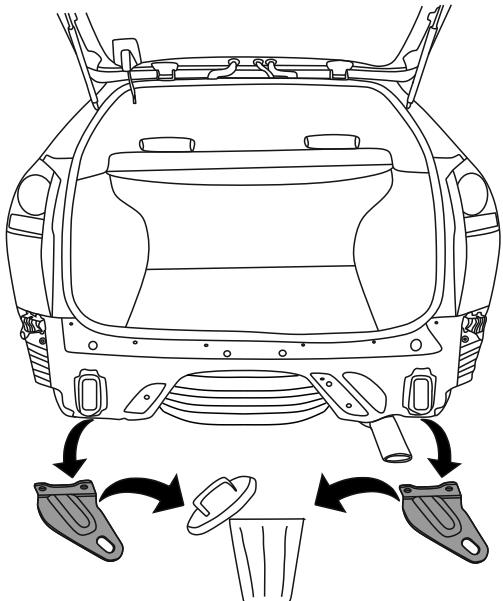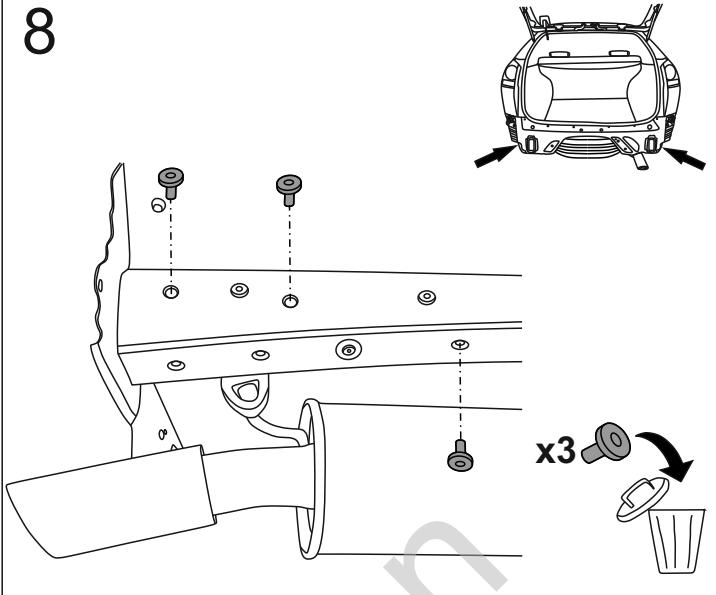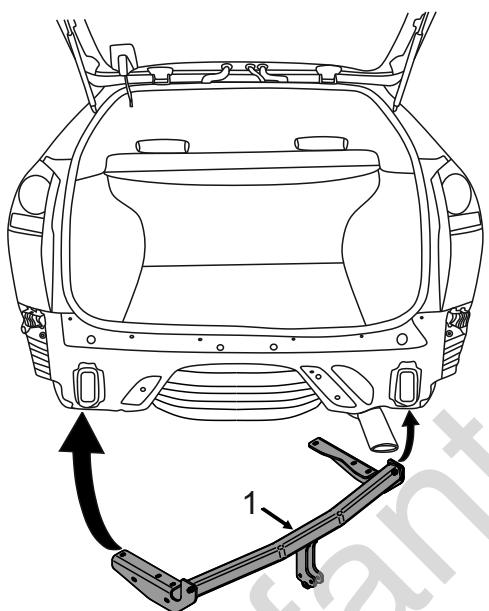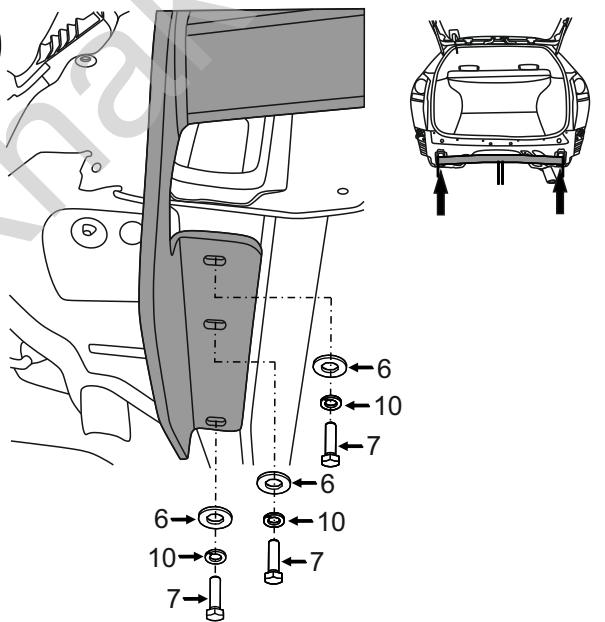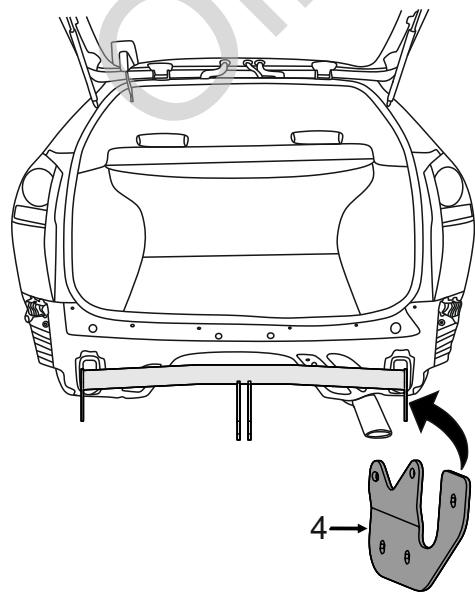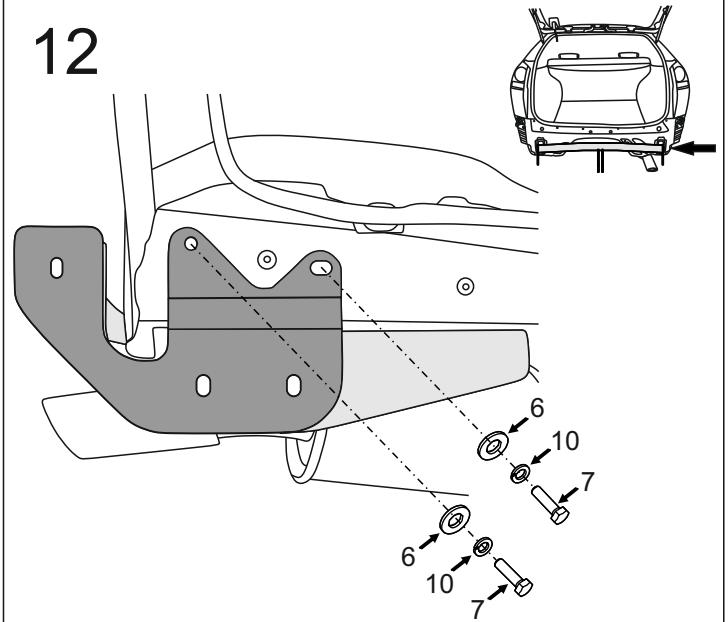
**7****8****9****10****11****12**

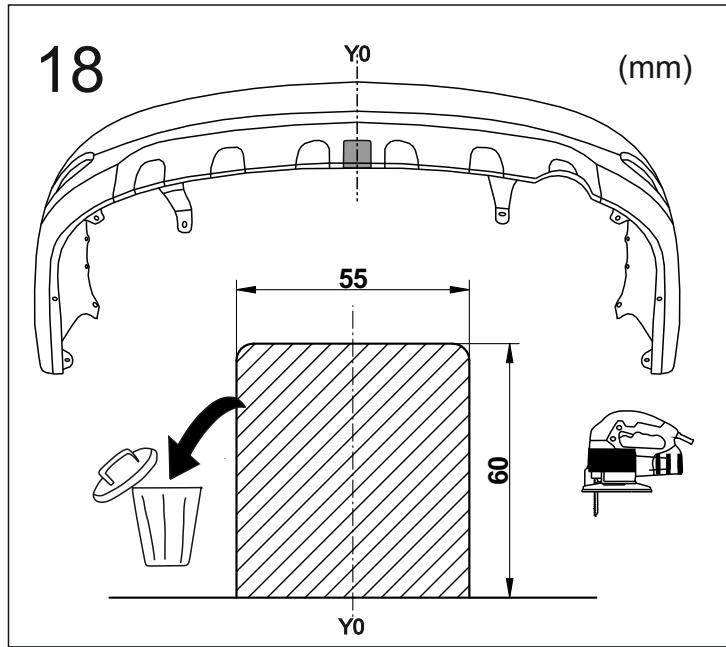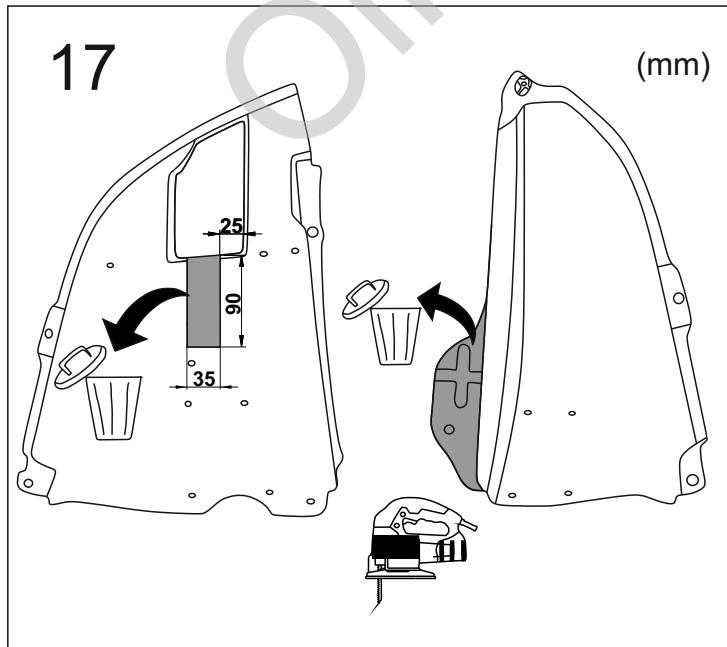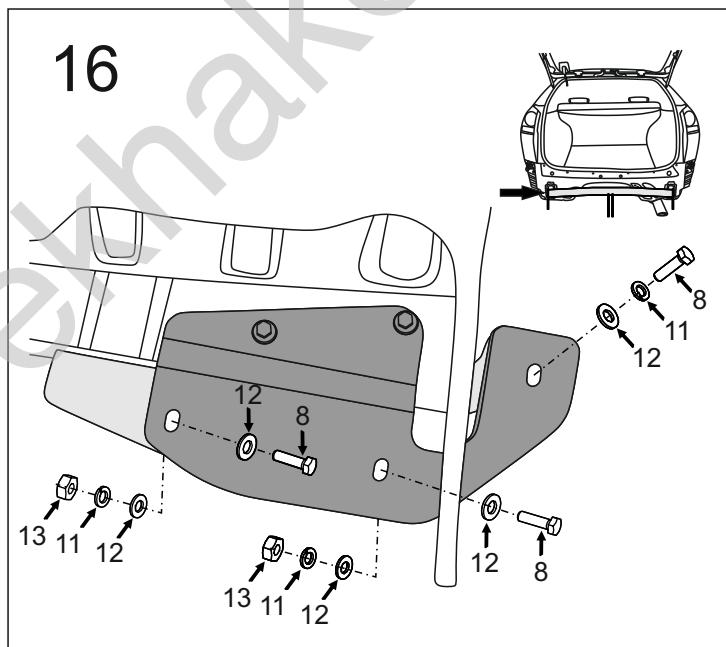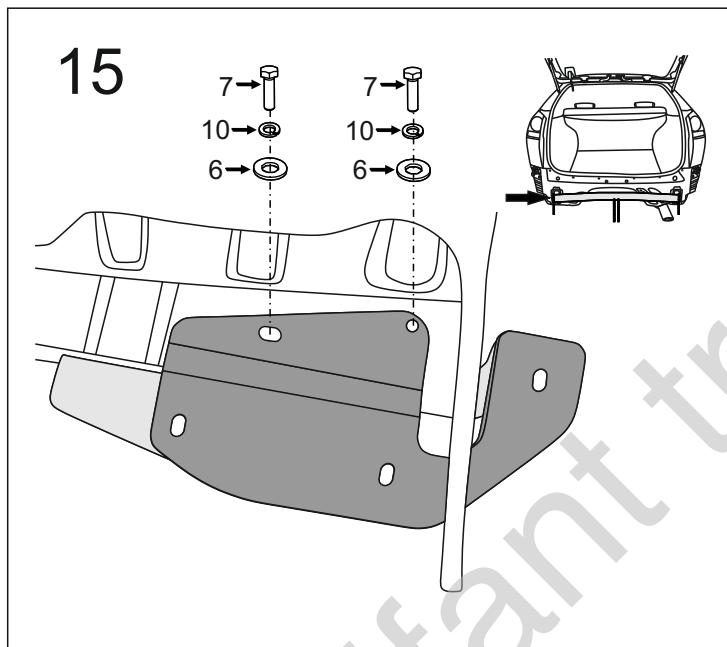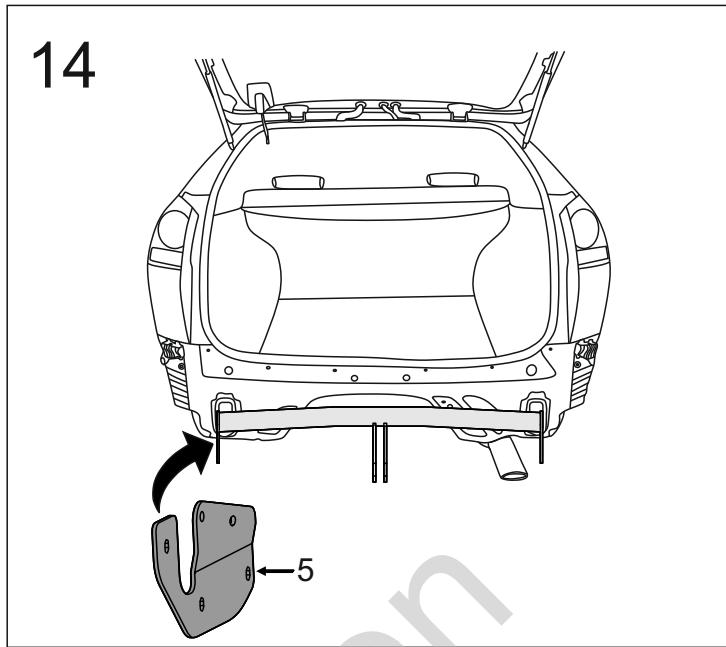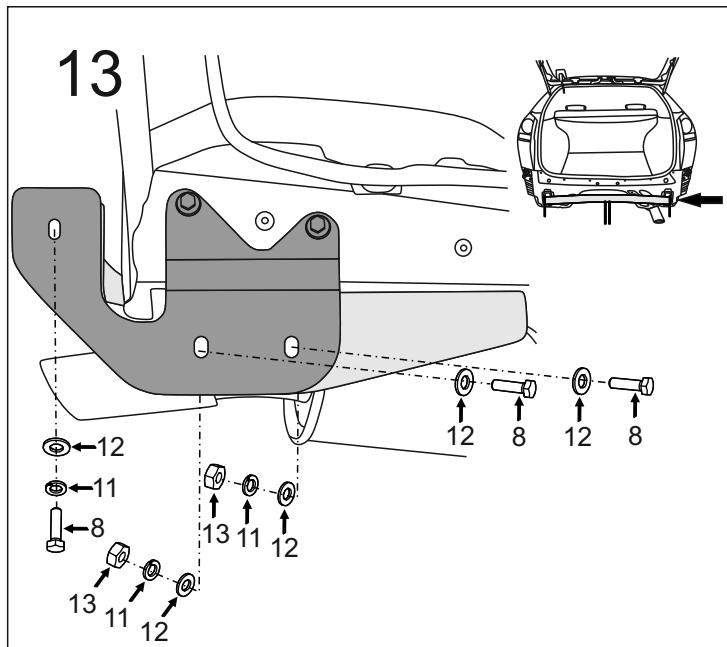

19

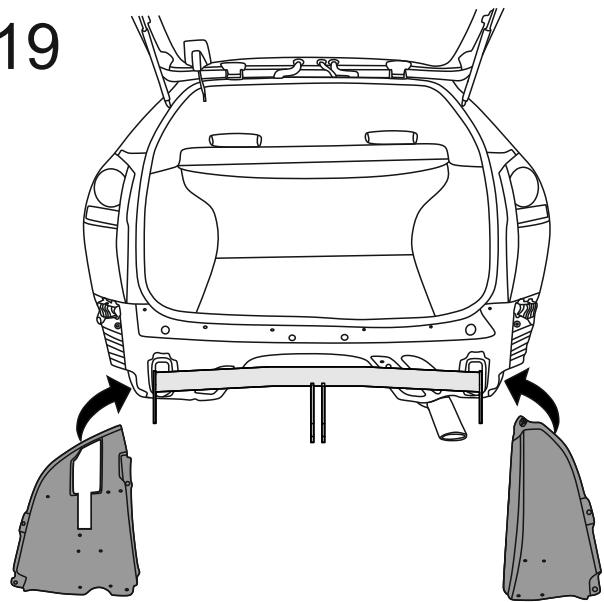

20

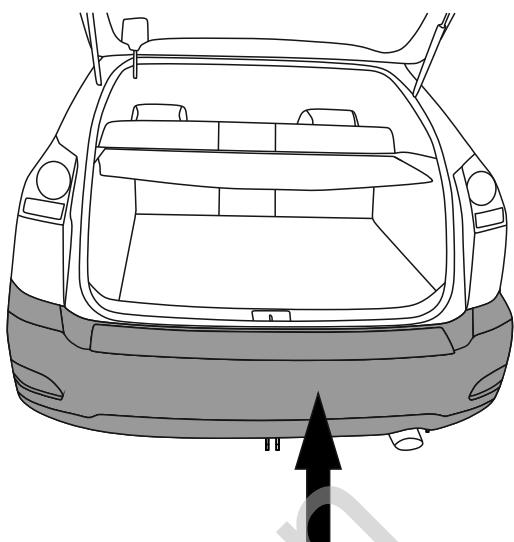

21

