

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Mini Cooper Countryman
S/SD (5D) (R60)**

(2010 - →)

M-282

**Mini Cooper Paceman
(3D) (R61) (2WD)**

(2012 -2016)

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

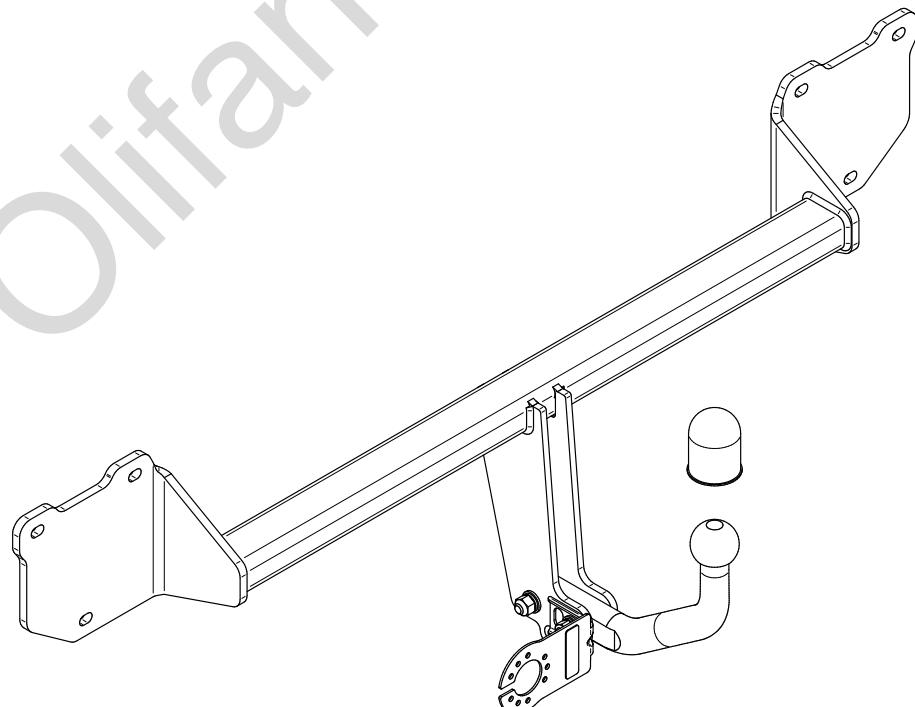
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.





YES NO



YES NO







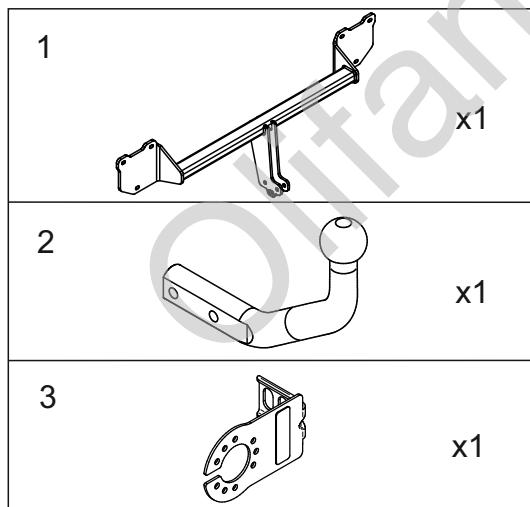
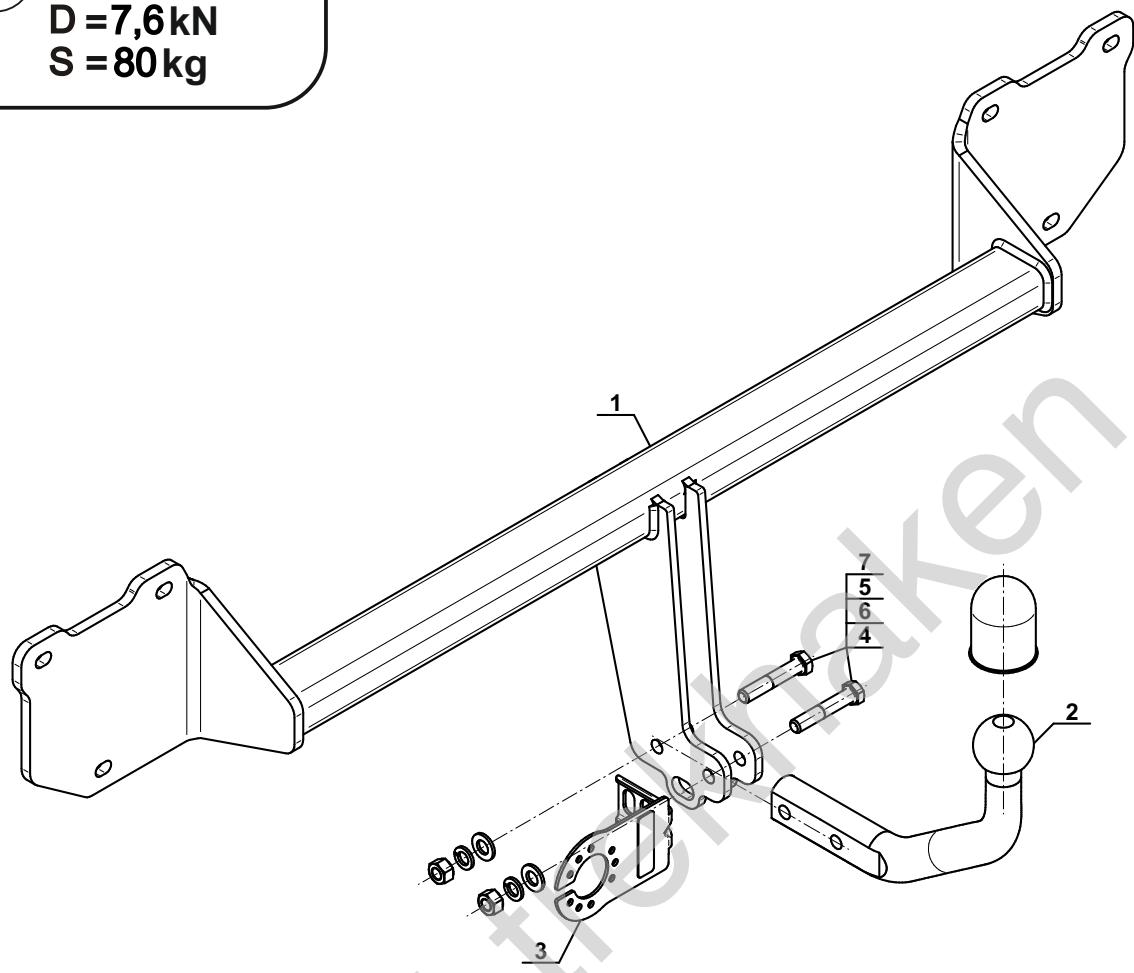
Typ: M-282
A50-X
E20 55R-01 5528
D = 7,6 kN
S = 80 kg




4		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
5		Ø12,2	x2
6		Ø13,0	x2
7		M12 (8)	x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

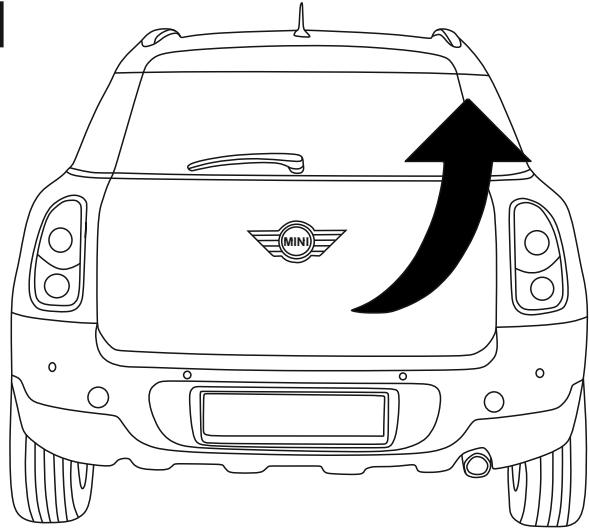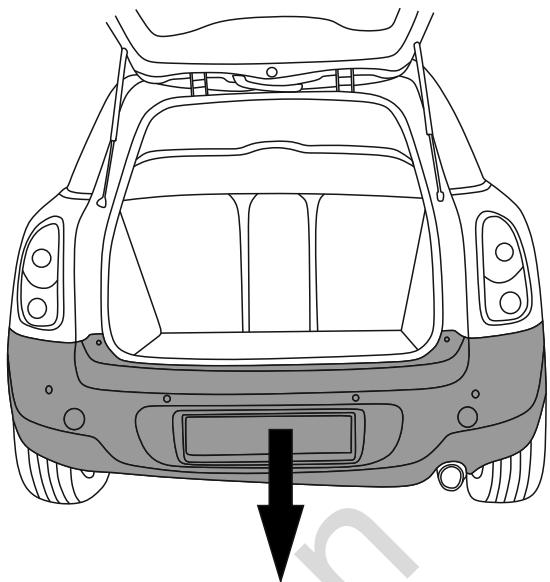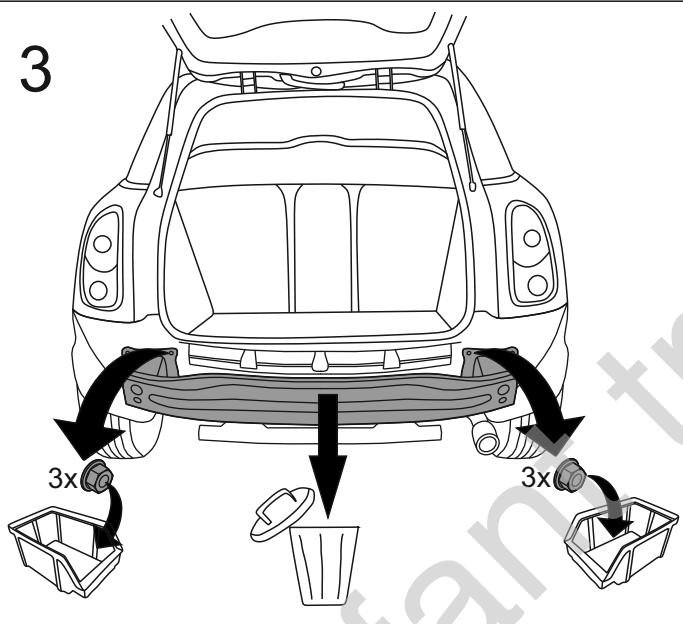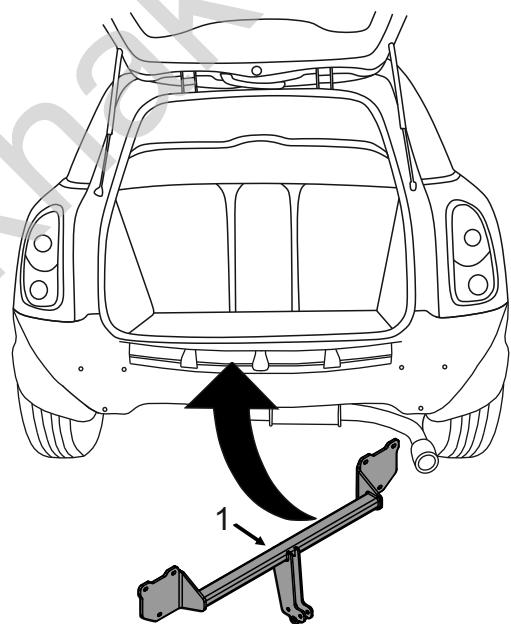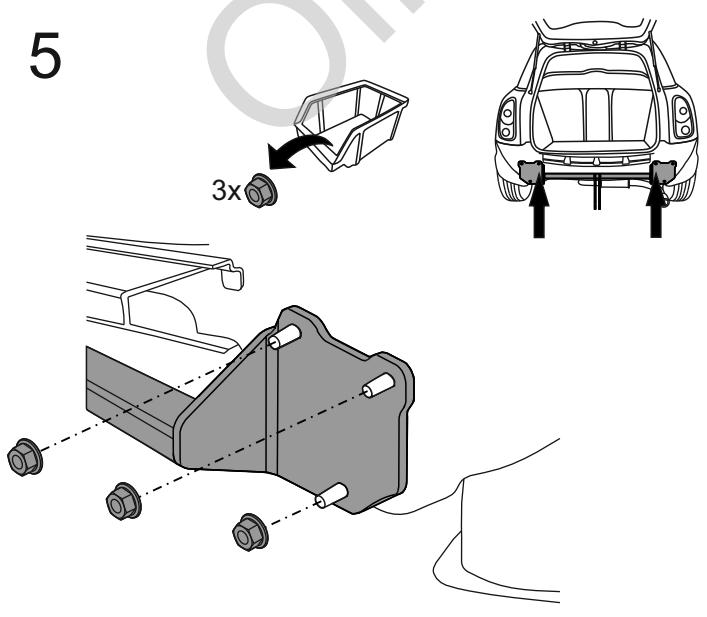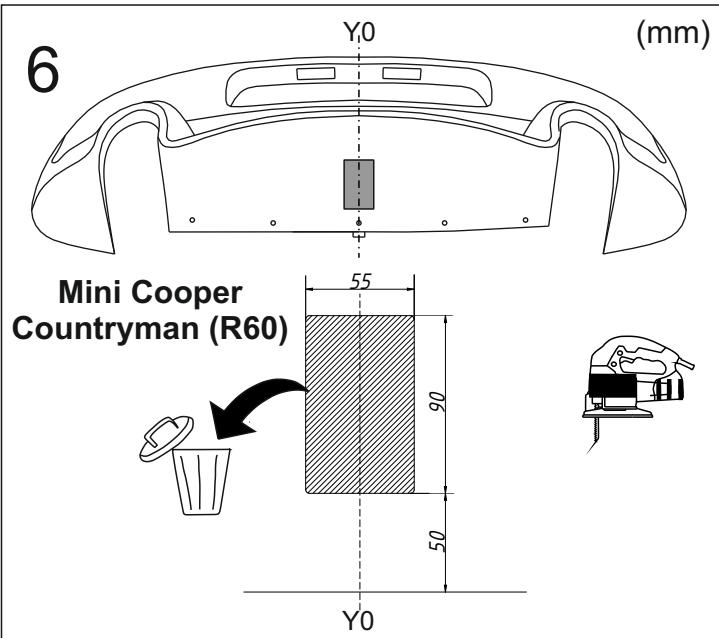1**2****3****4****5****6**

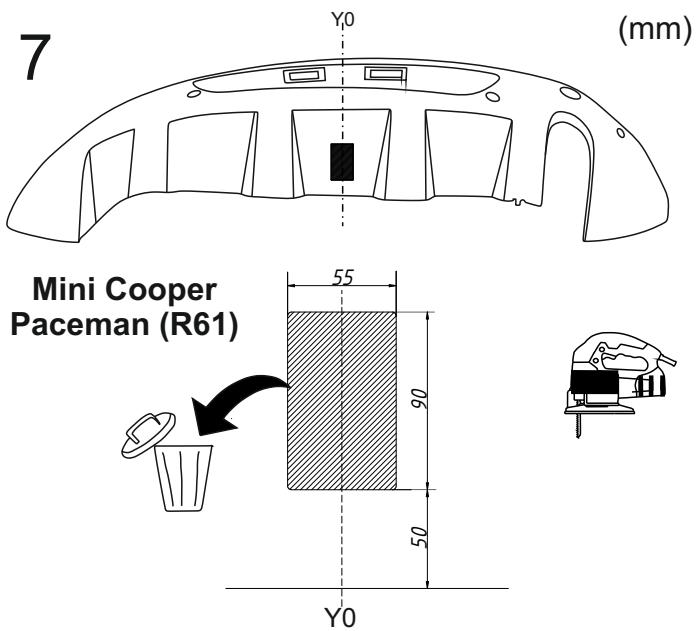7



8

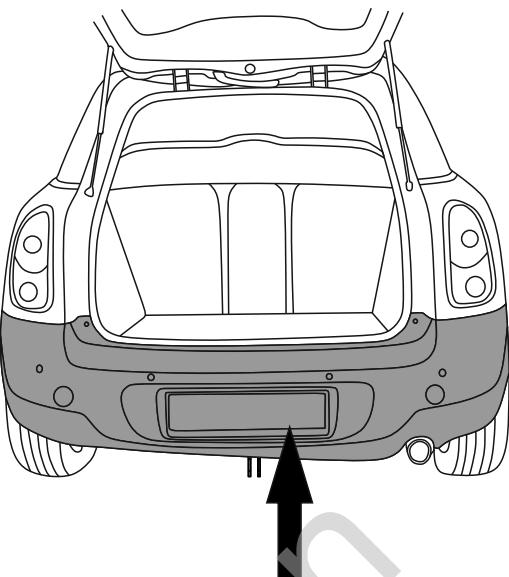

9

