

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Suzuki Jimny

(1998 - 2018)

S-410

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation


IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití


RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.



YES NO

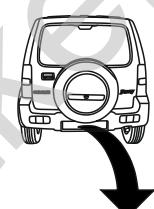

YES NO

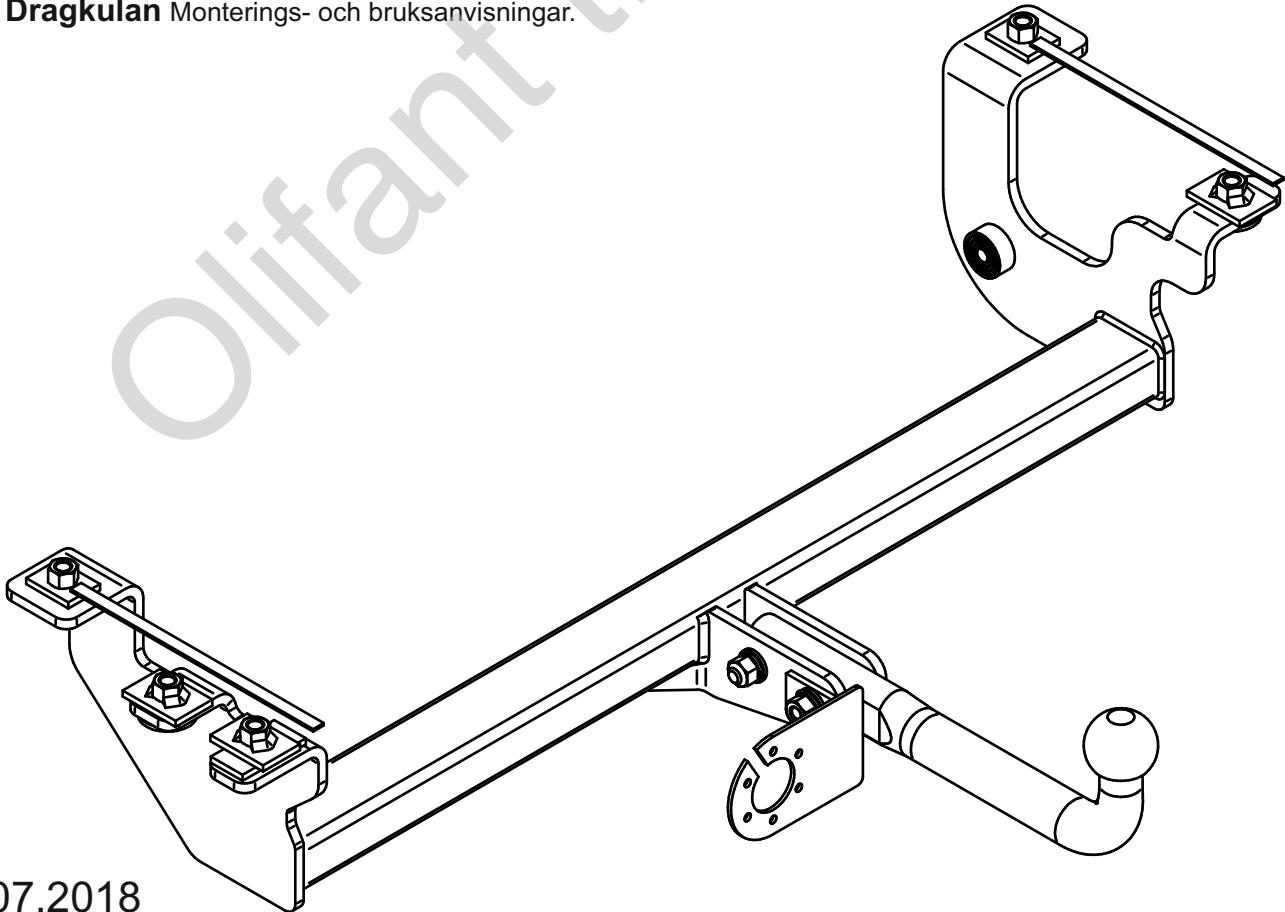







Typ: S-410
A50-X
E20 55R-01 5703
D = 7,3 kN
S = 85 kg




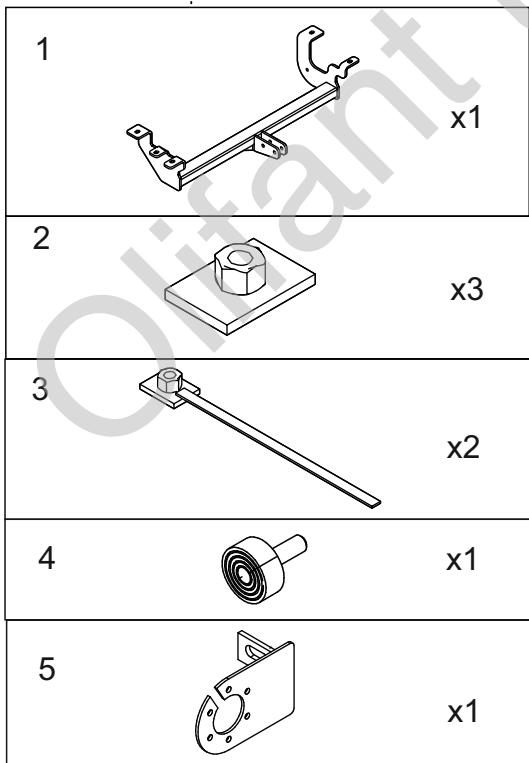
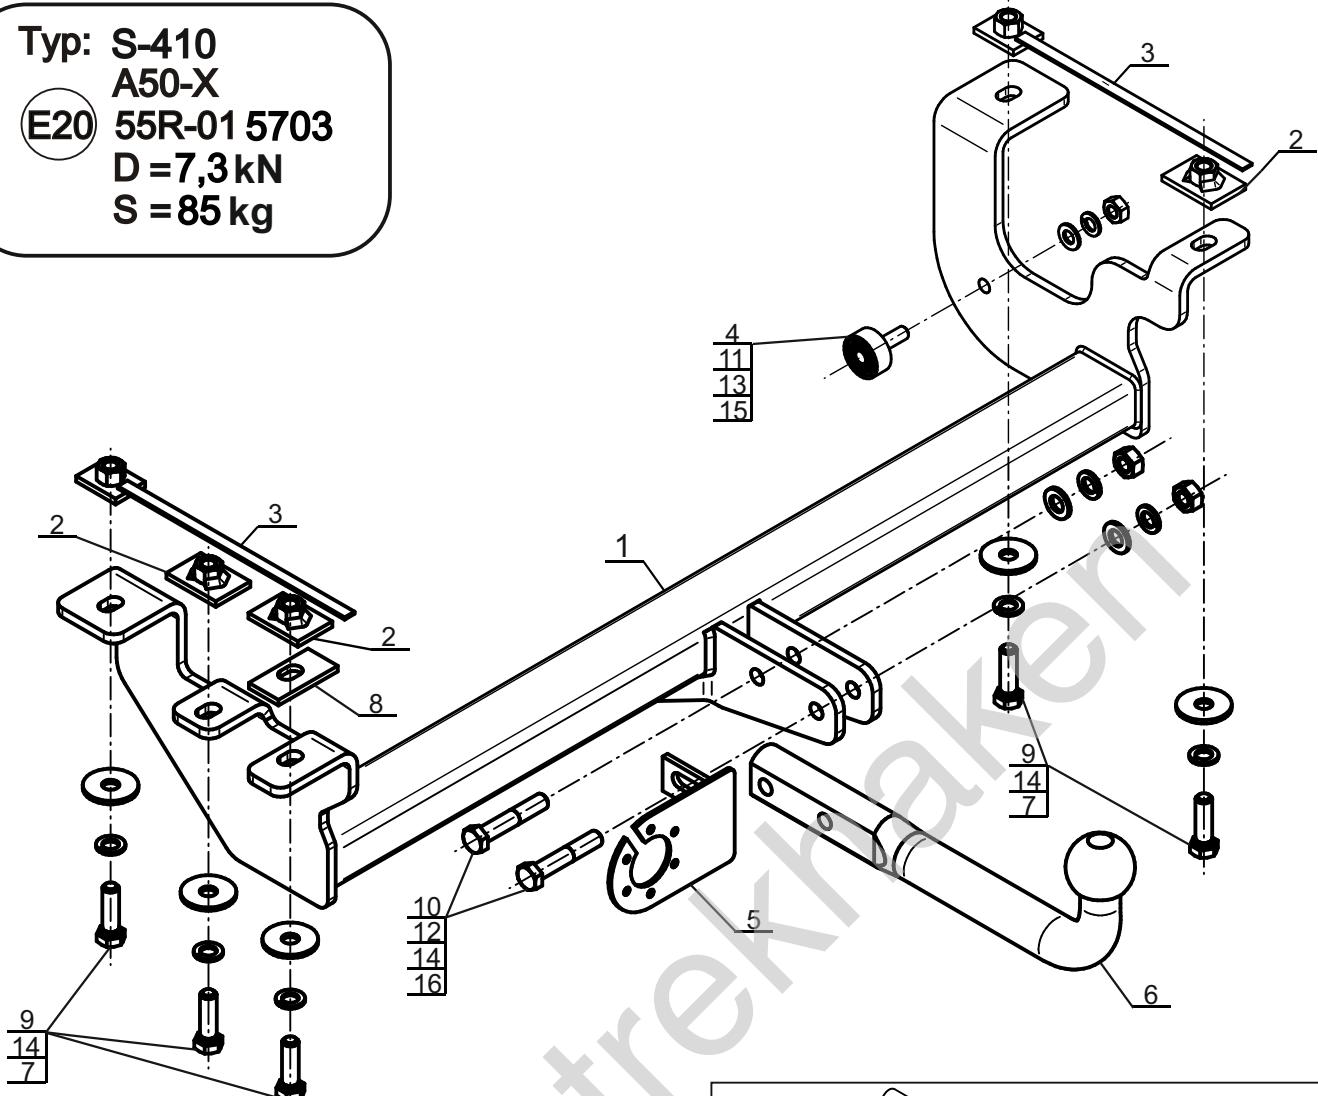


6		x1
7		x5
8		x1
9	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x5
10	M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
11		x1
12		x2
13		x1
14		x7
15		x1
16		x2



8.8		
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)	
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)	

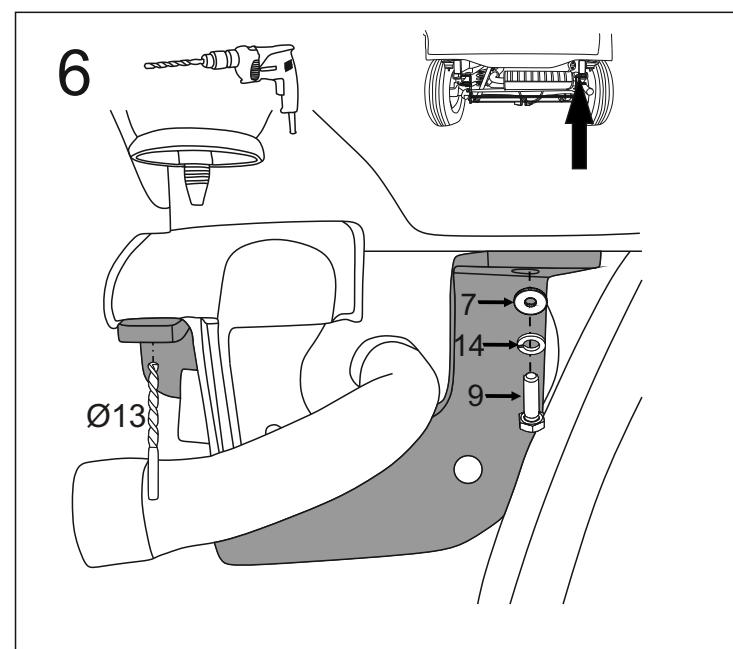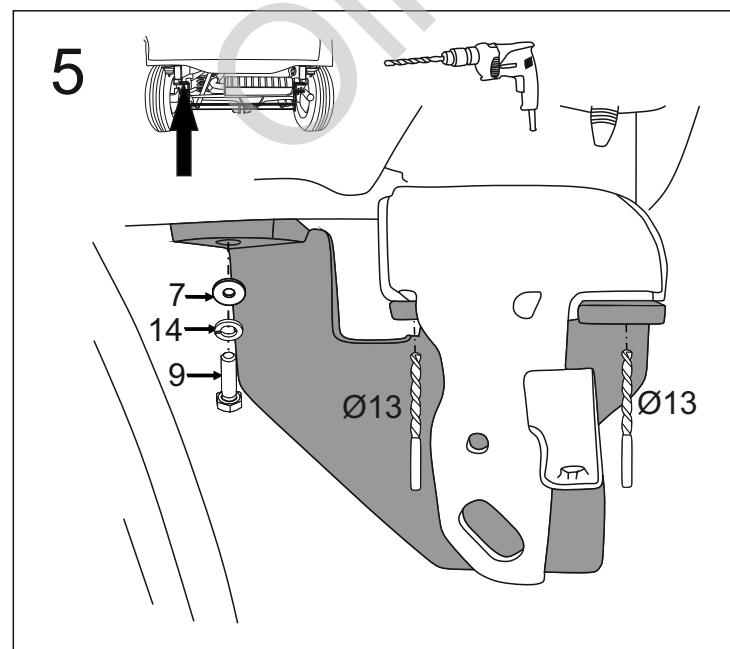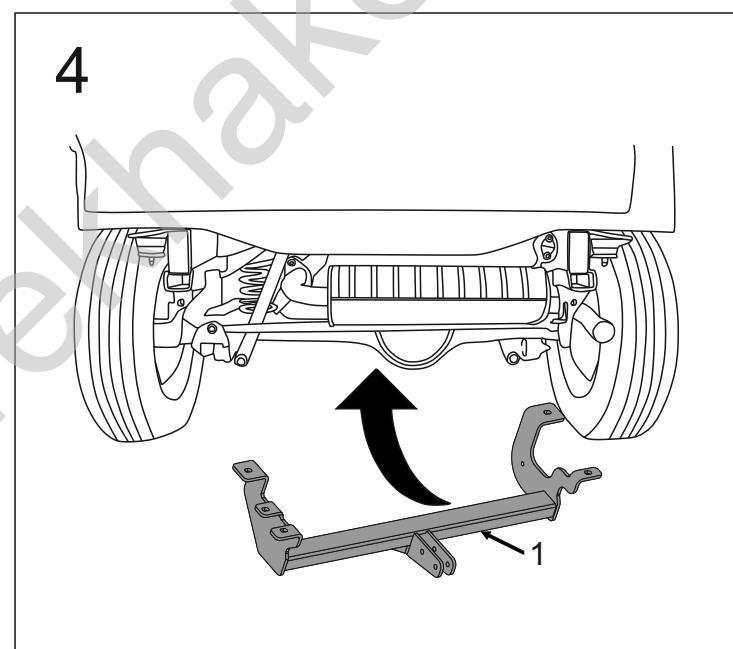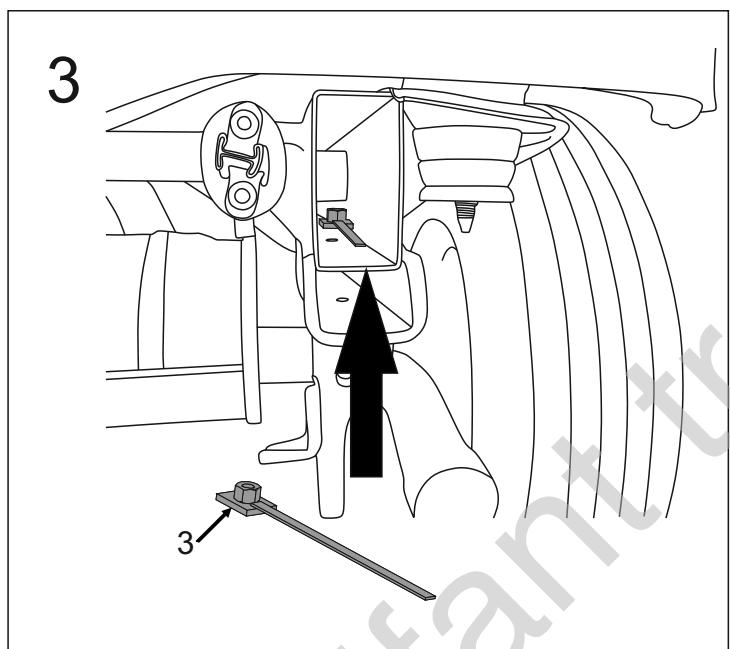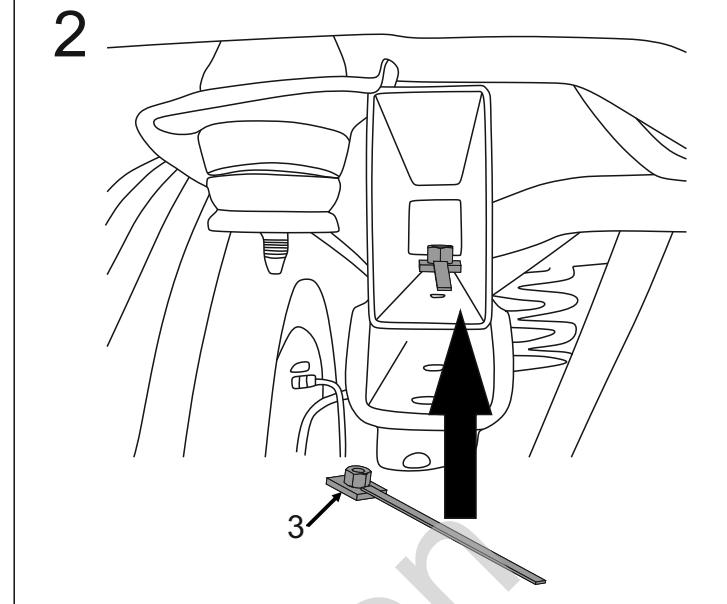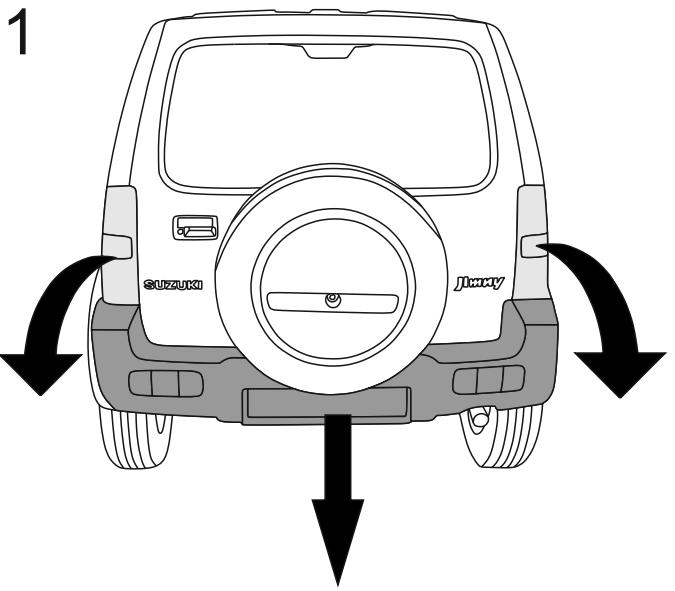

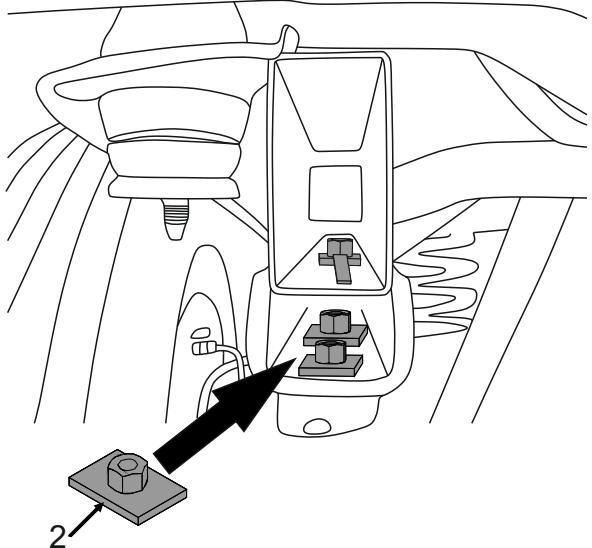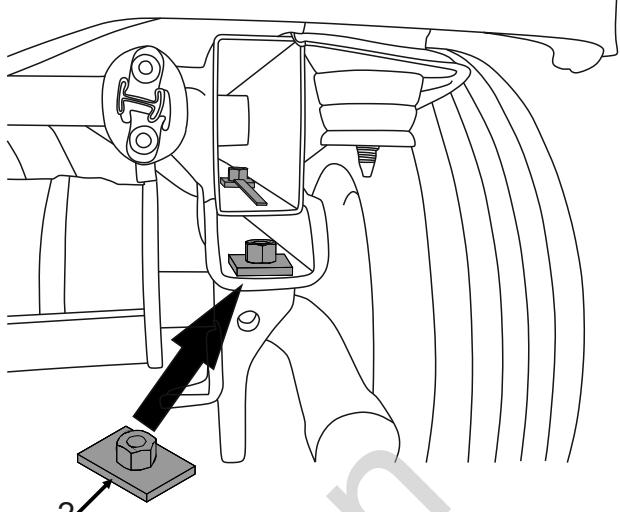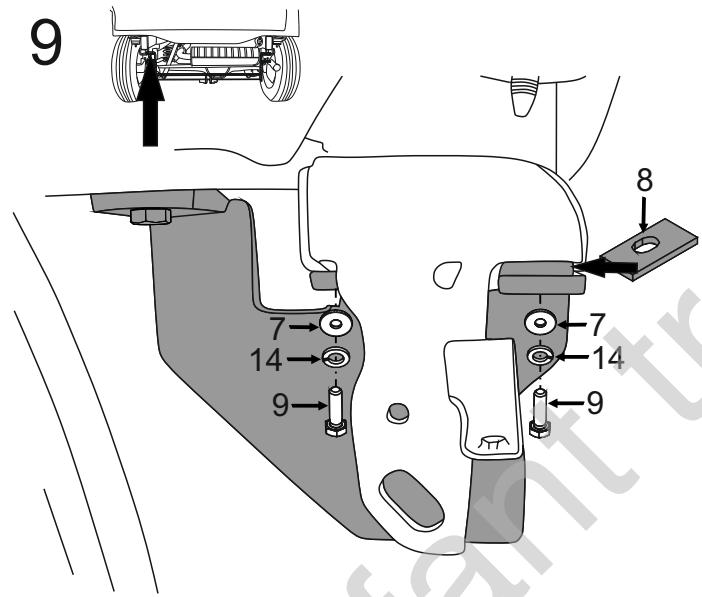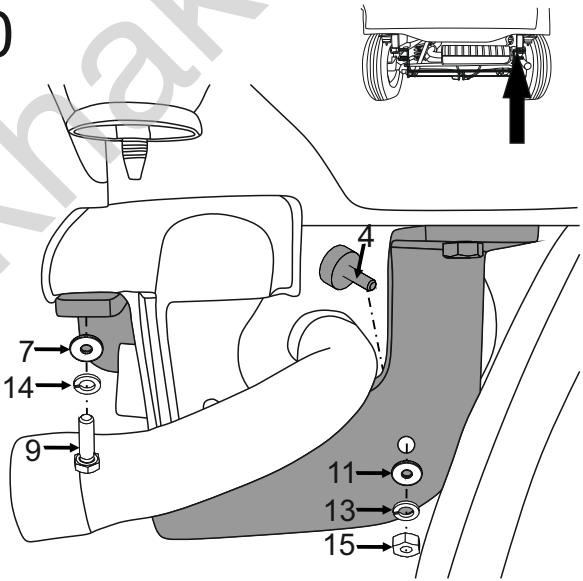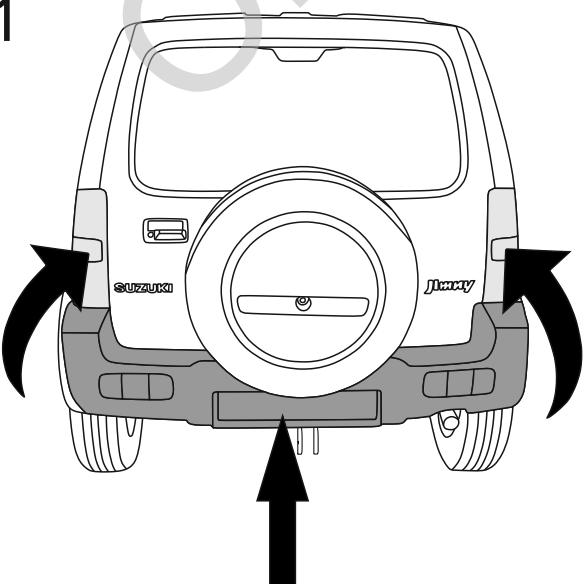7**8****9****10****11****12**