

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Renault Talisman Grandtour (Kombi),
(+Smart opener system)**

(2016 - →)

R-121

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití


RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES NO



YES NO

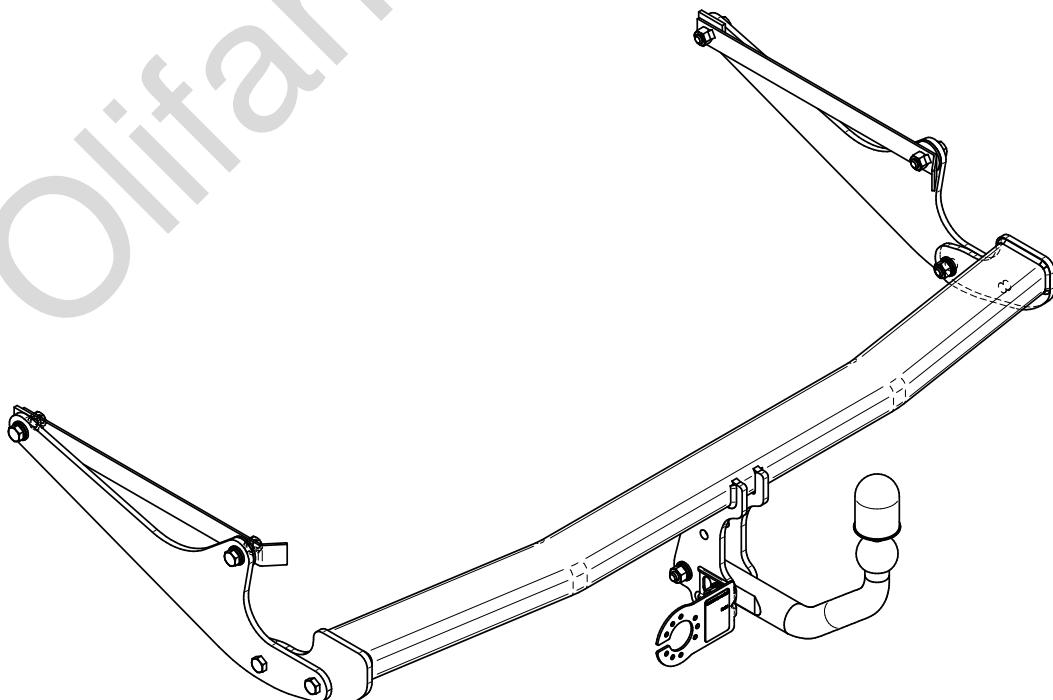


Typ: R-121
A50-X
E20 55R-01 5120-01
D = 10,2 kN
S = 75 kg




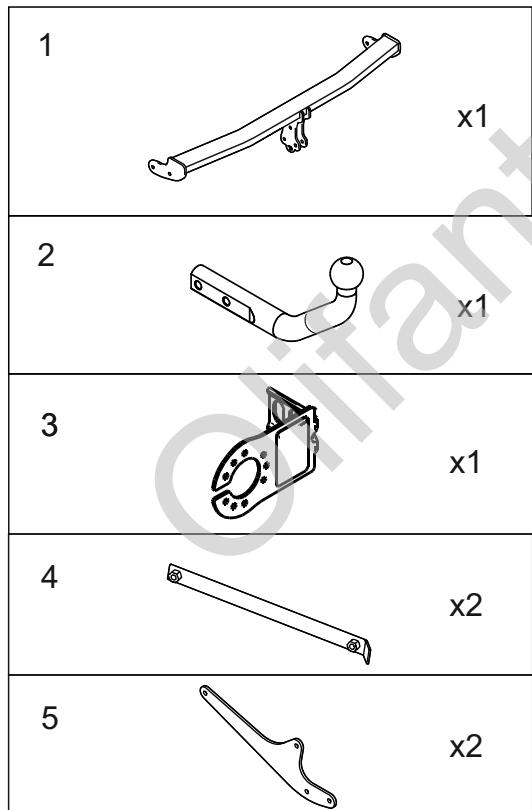
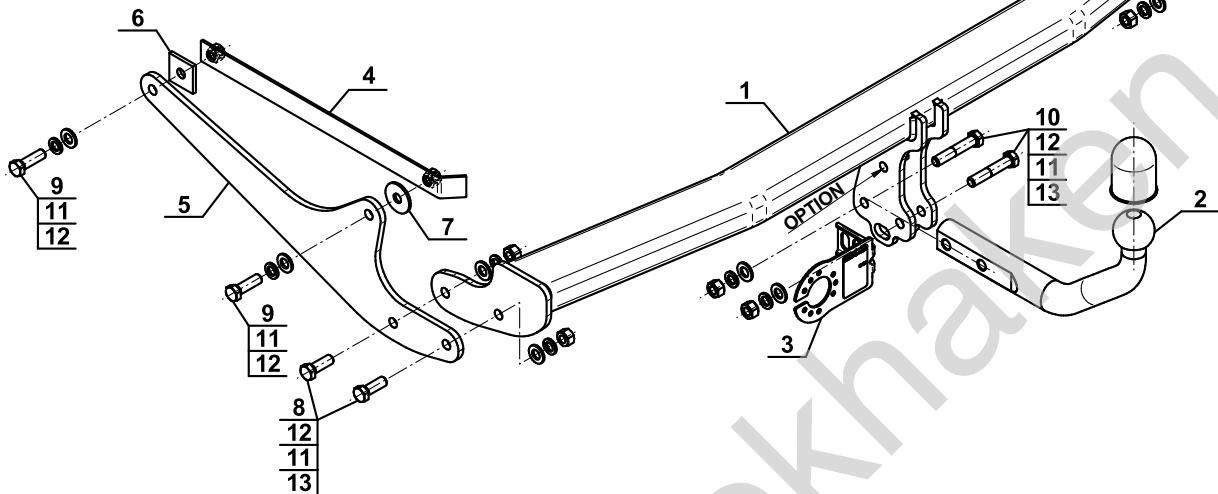
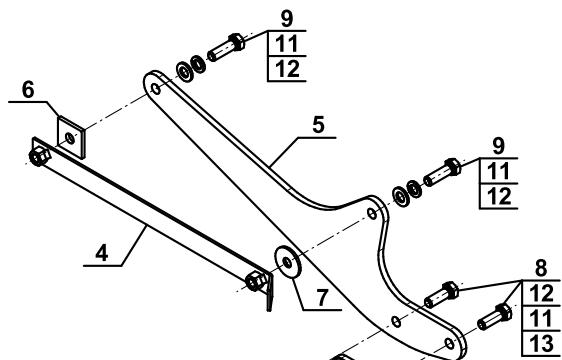








6		40x5/40	x2
7		Ø40/Ø12,5x3	x2
8		M12x35 (PN/M-82105) (8.8)	x4
9		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
10		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
11		Ø12,2	x10
12		Ø13,0	x10
13		M12 (8)	x6

OPTION

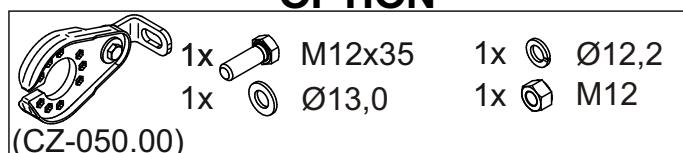


8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

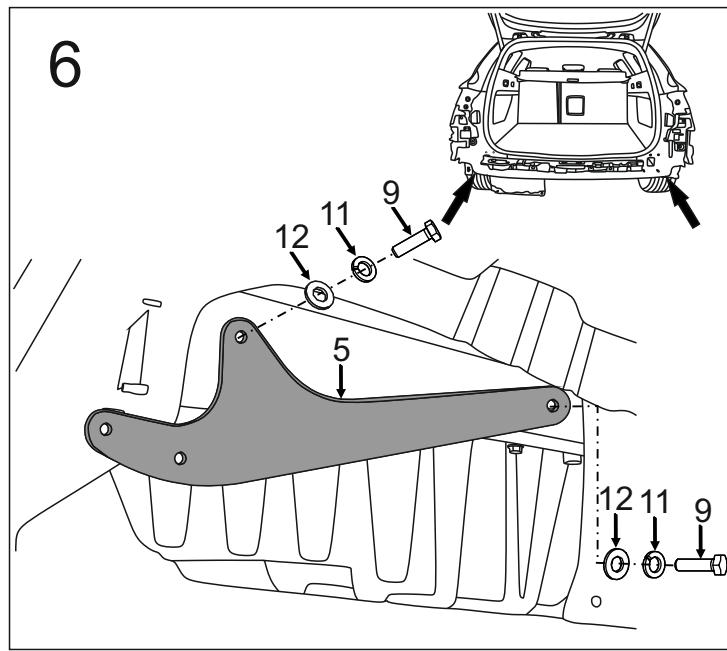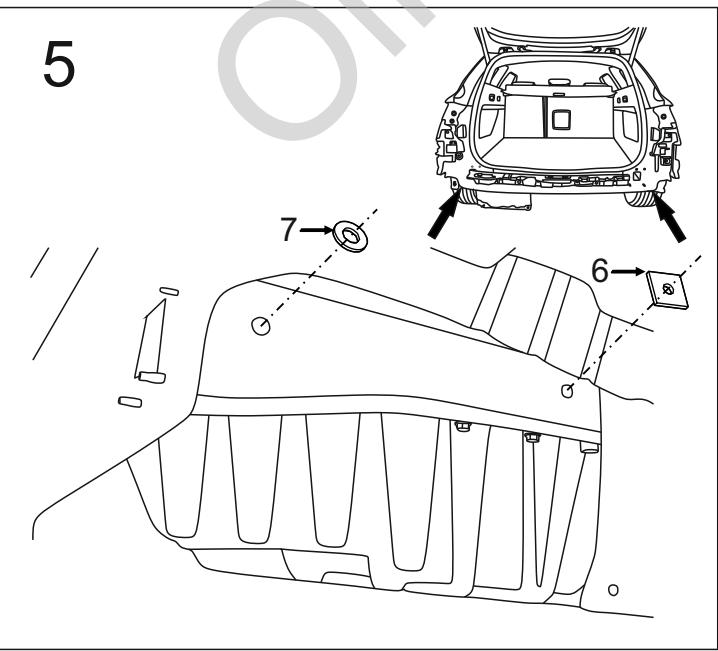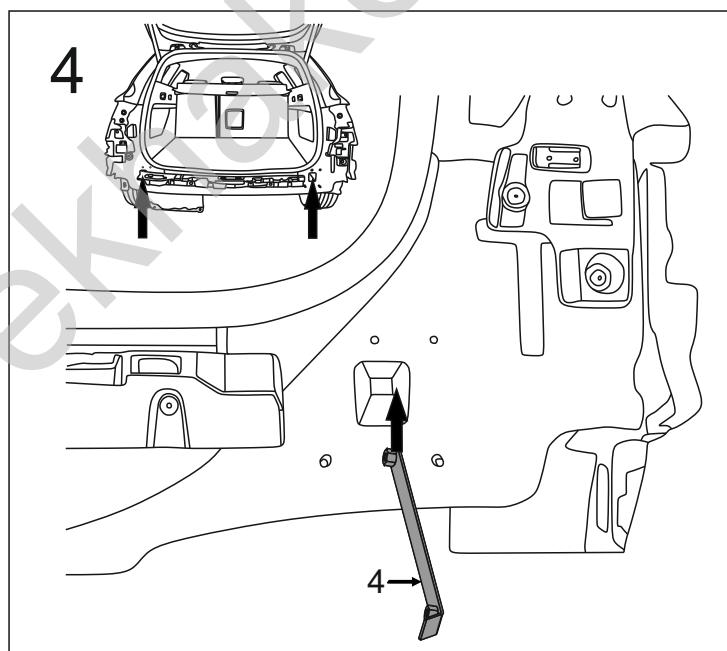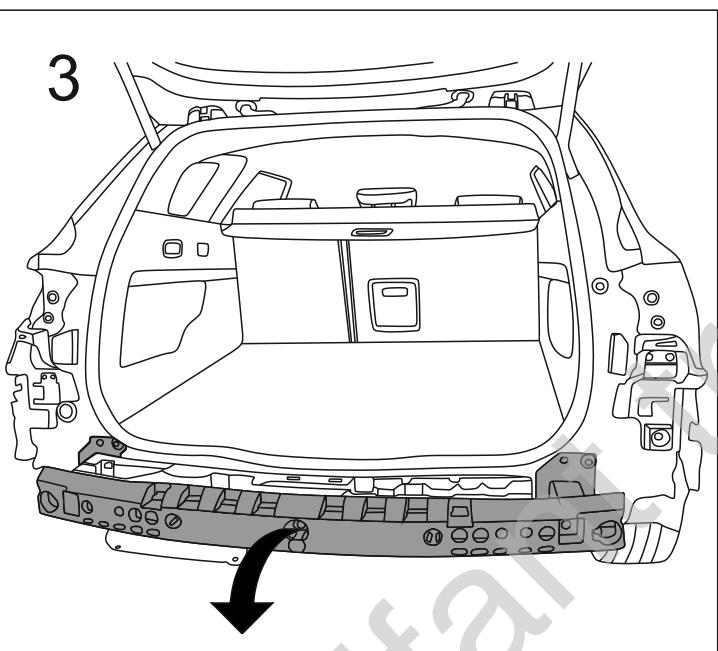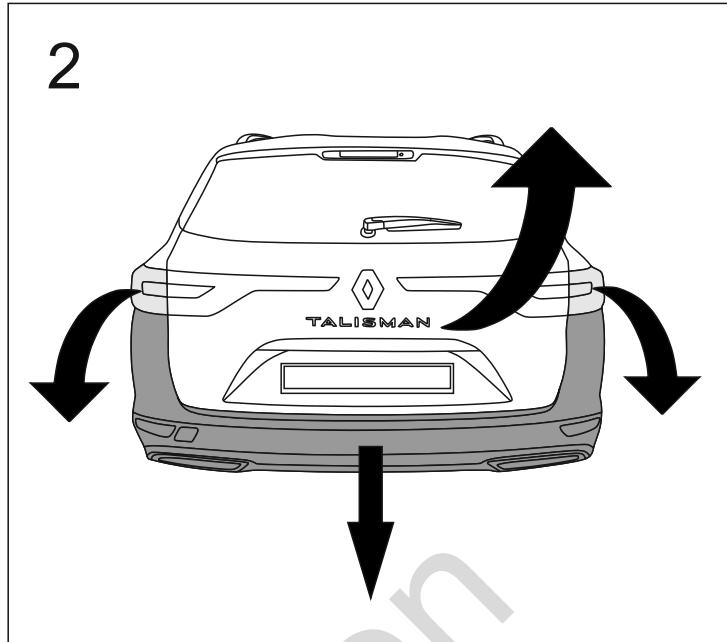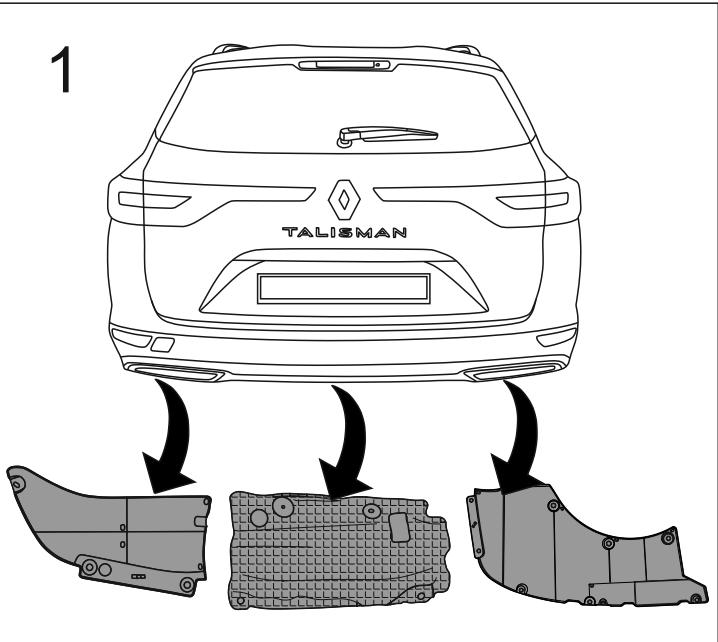


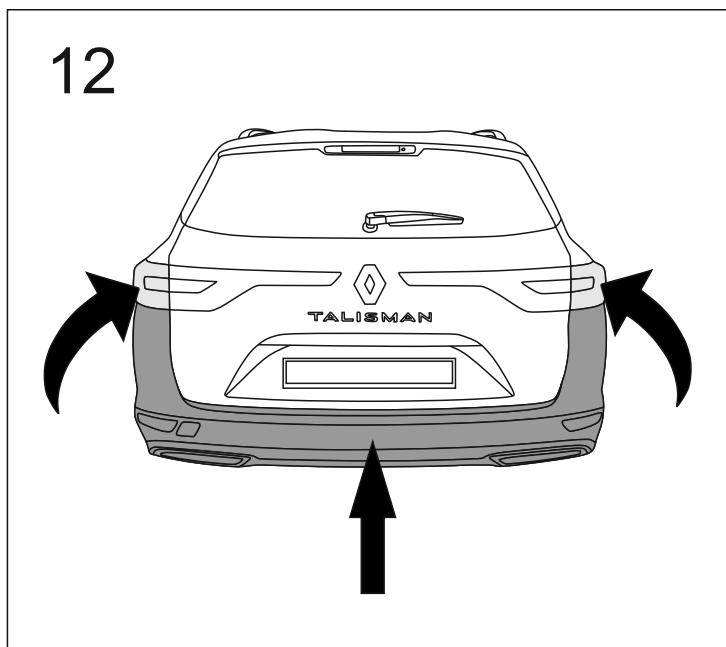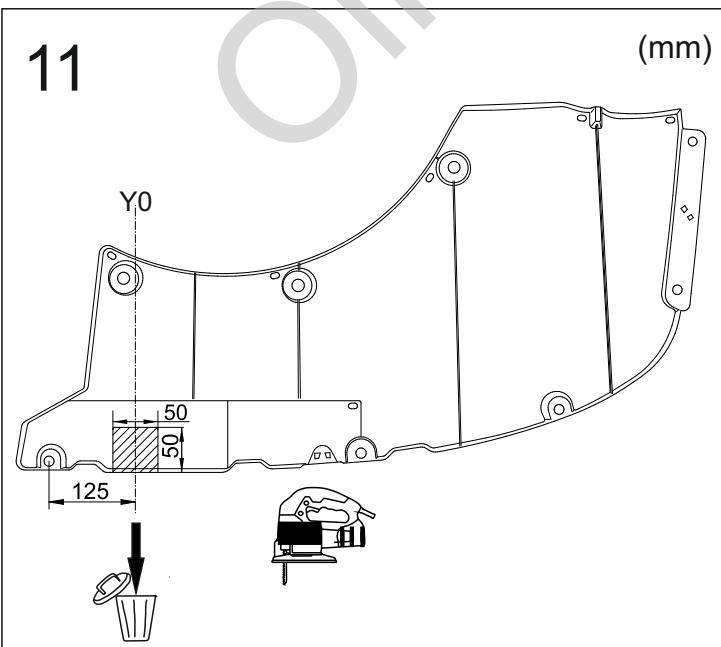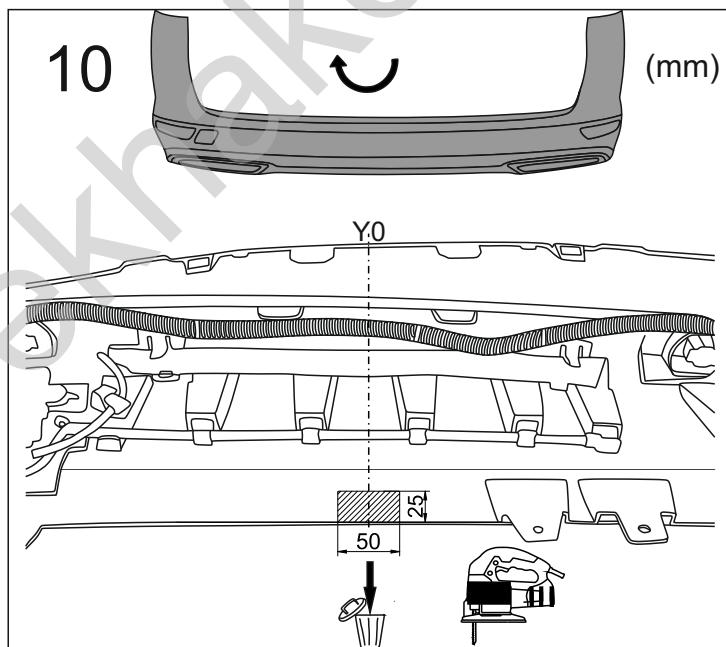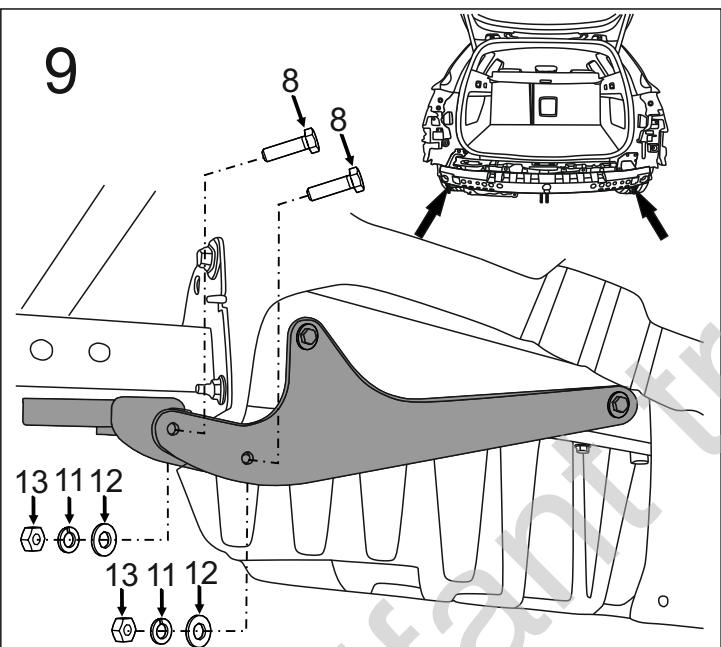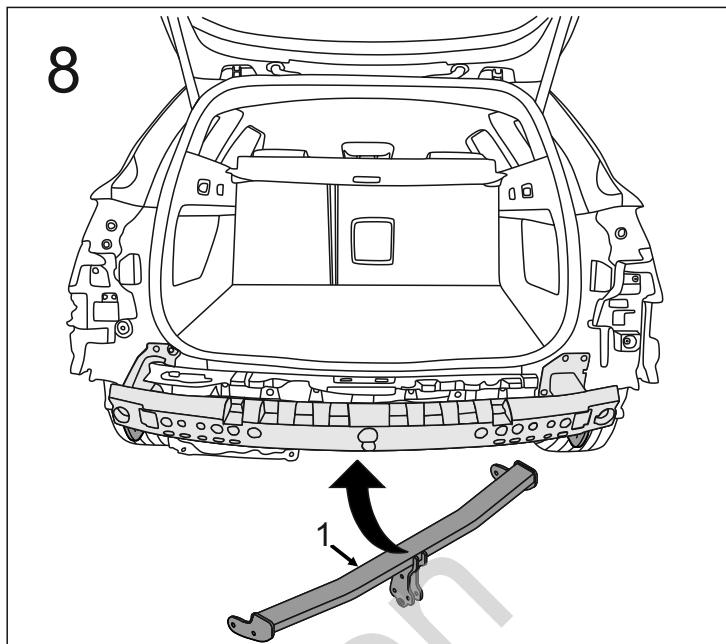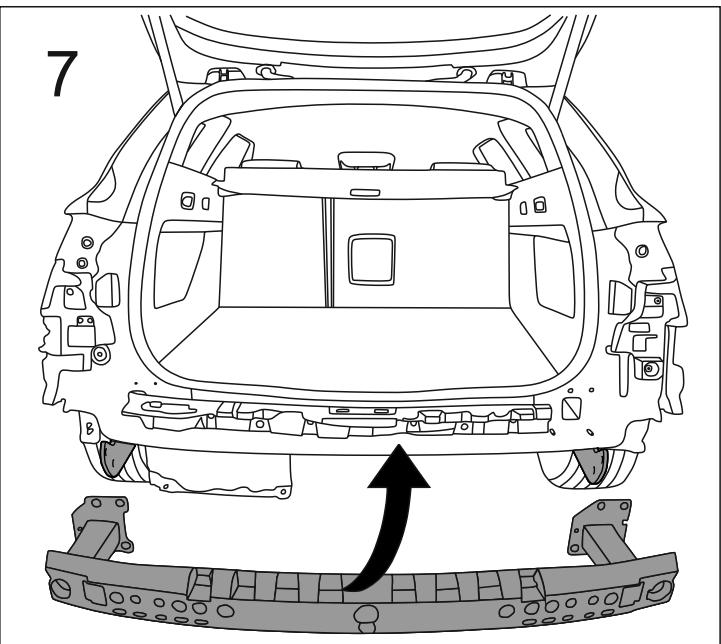

13

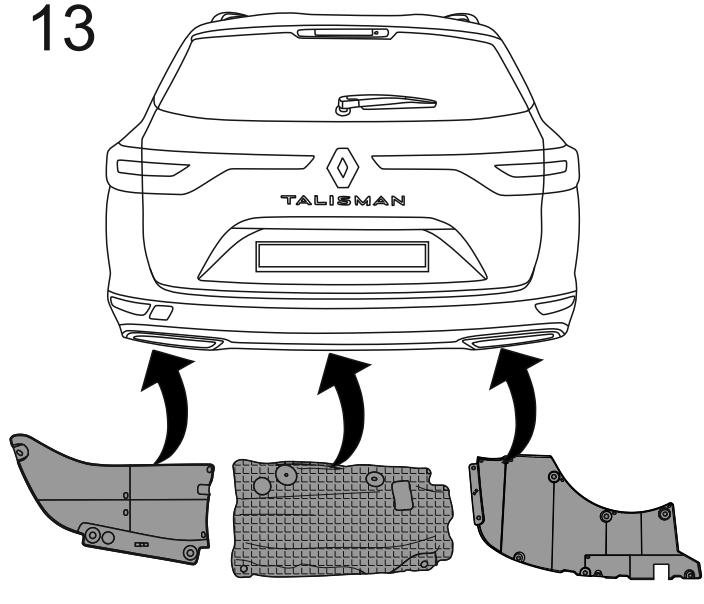


14

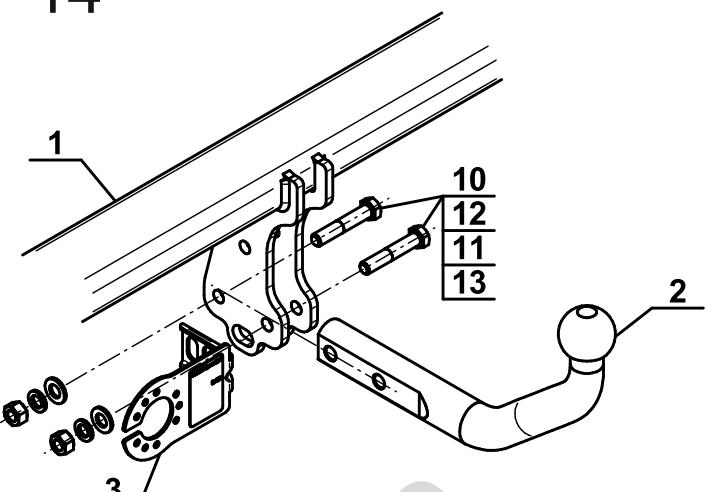

OPTION

1

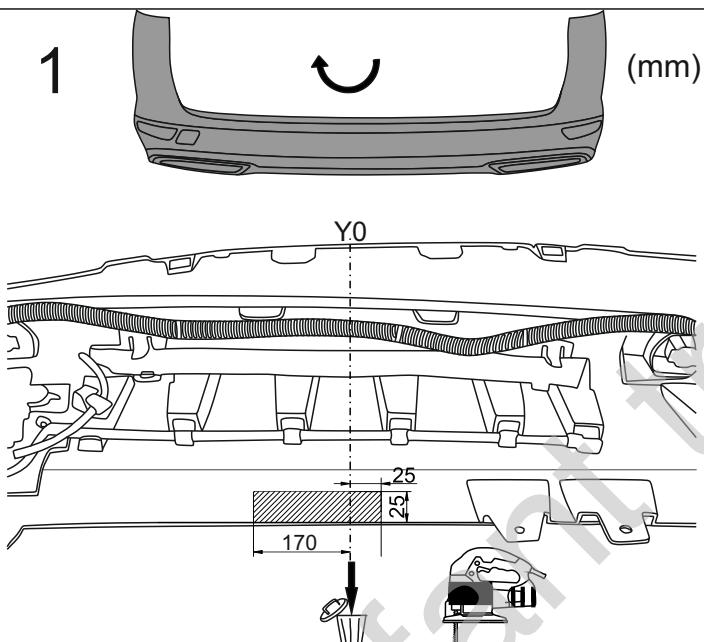

2

