

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Seat Ibiza (3/5D), ~~(Cupra)~~
Seat Ibiza (Kombi/Estate)

(07/2008 - 2017)
(2010 - 2017)

S-150

PL Zaczep Kulowy Instrukcja montażu i eksploatacji

GB Tow bar Installation and operating instructions

D Die Anhängerkupplung Montage- und Gebrauchsanleitung

ES Gancho de remolque Las instrucciones de instalación y de operación

RU Фаркоп Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR Attelage Notice de montage et d'utilisation

IT Gancio traino Istruzioni di montaggio

CZ Tažné zařízení Návod na montáž a použití

RO Cârlig de remorcare Instrucția de montaj și exploatare


SE Dragkulan Monterings- och bruksanvisningar.



YES NO







YES NO

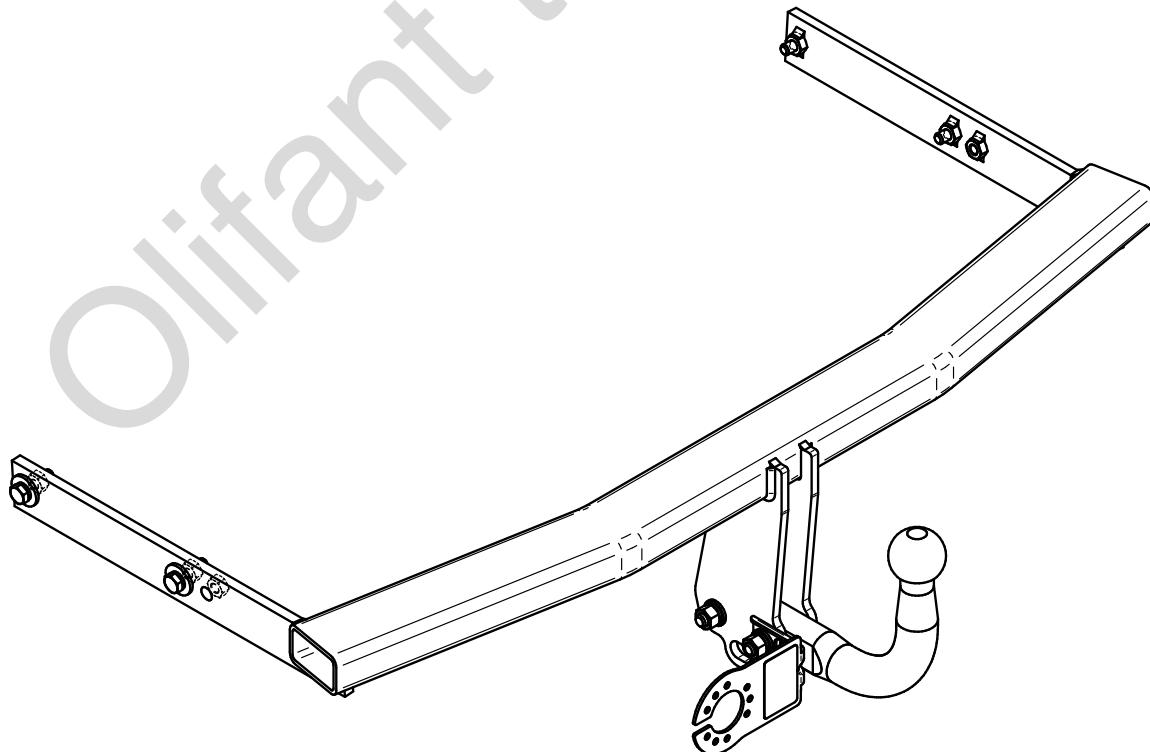

Typ: S-150
A50-X
e4 00-4417
D = 7,7 kN
S = 75 kg





A:
 Seat Ibiza (3/5D)
 B:
 Seat Ibiza (Kombi/Estate)

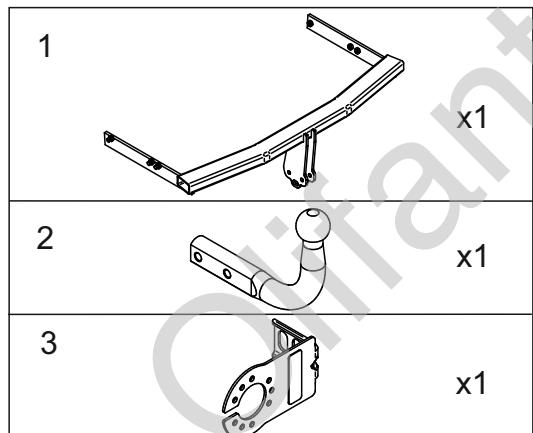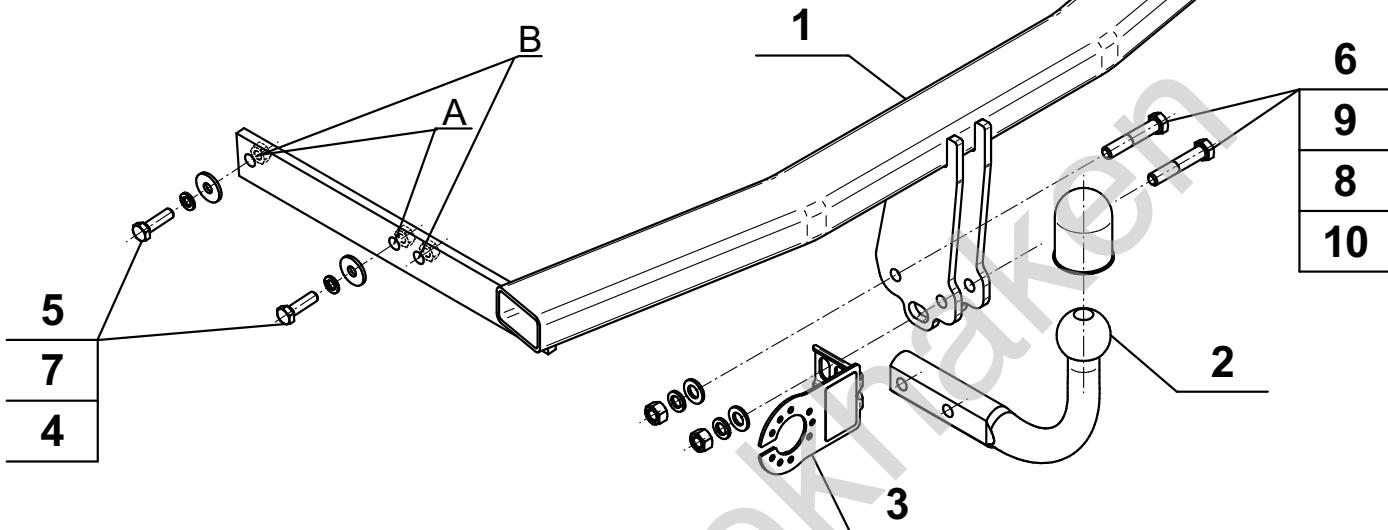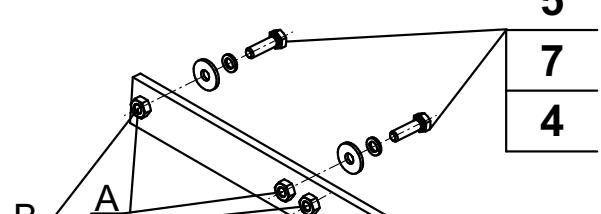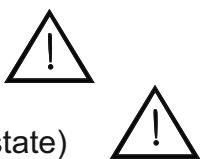

4	Ø30/Ø10,5x3	x4
5	M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x4
6	M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
7	Ø10,2	x4
8	Ø12,2	x2
9	Ø13,0	x2
10	M12 (8)	x2





8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

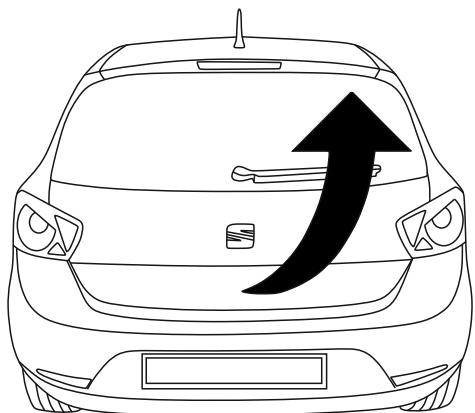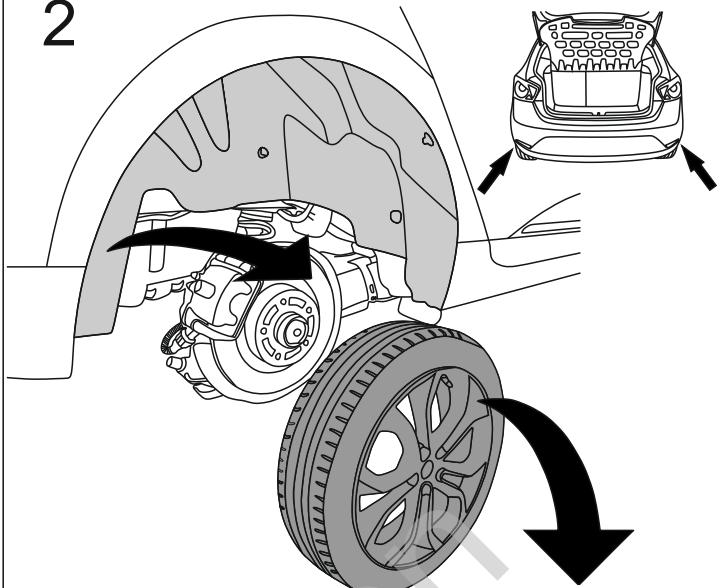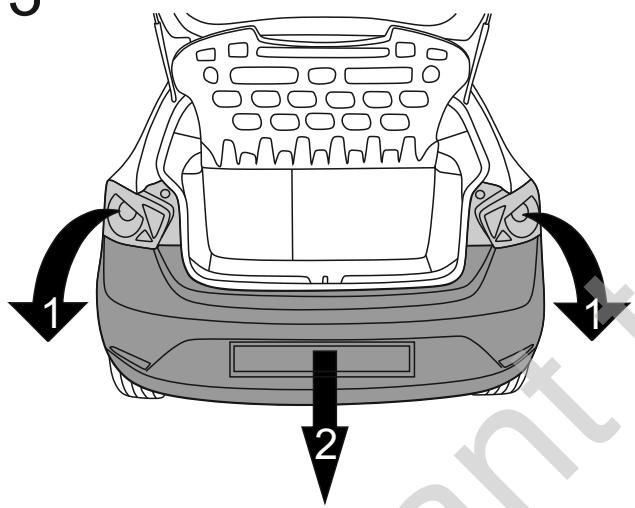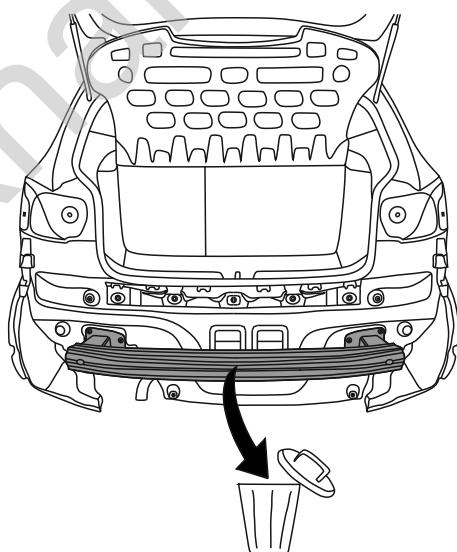1**2****3****4****5**


A:
Seat Ibiza (3/5D)



B:
Seat Ibiza (Kombi/Estate)

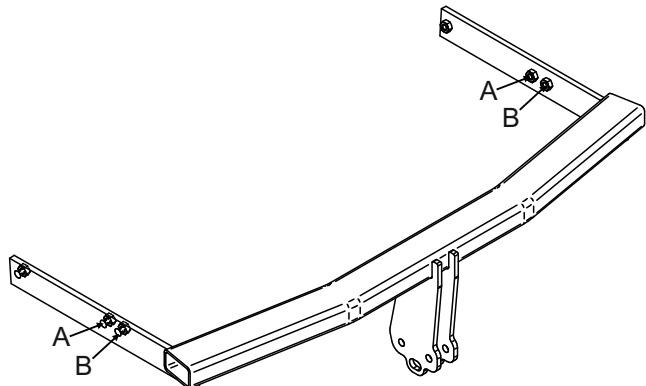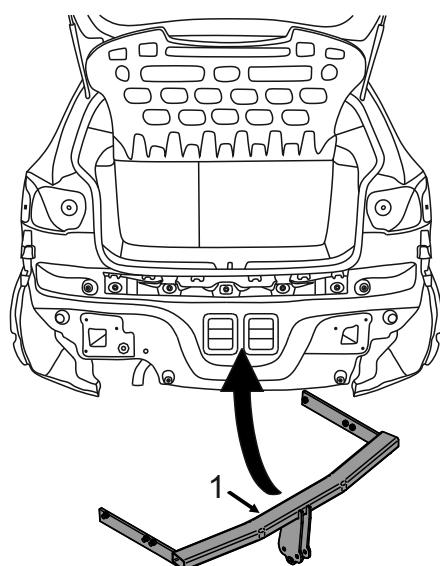
**6**

7

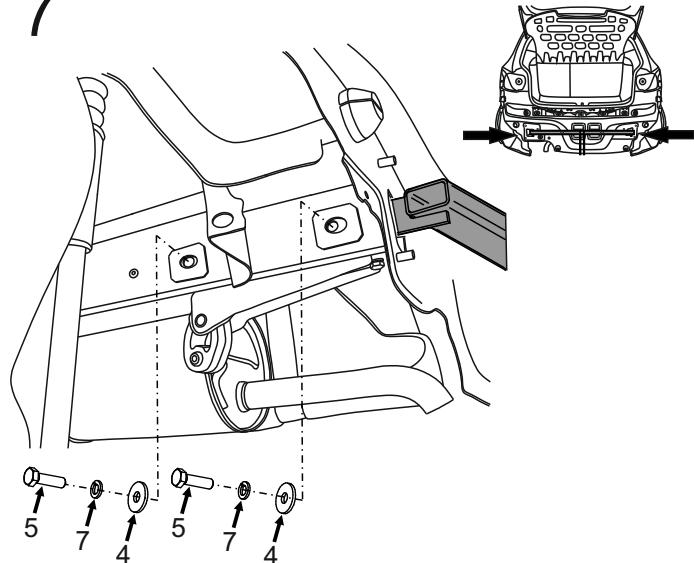


8

Seat Ibiza 3/5D (oprócz / except Cupra)

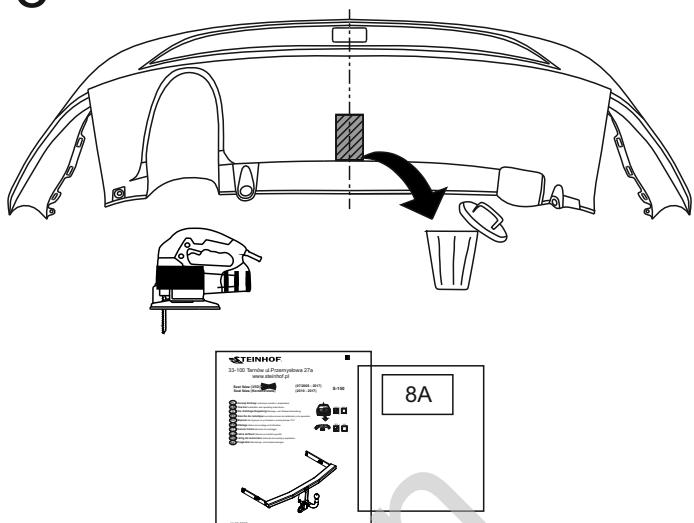


9


Seat Ibiza Kombi / Estate

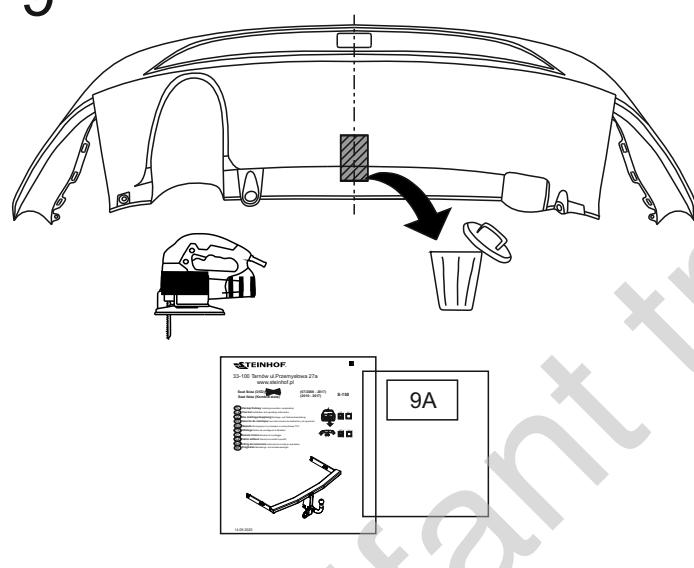


10

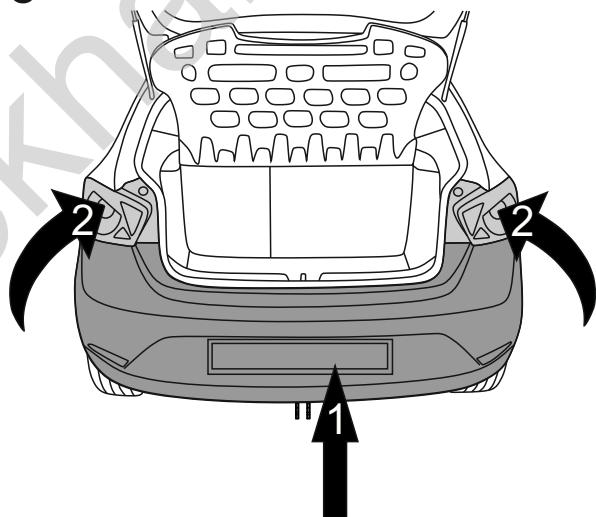

11

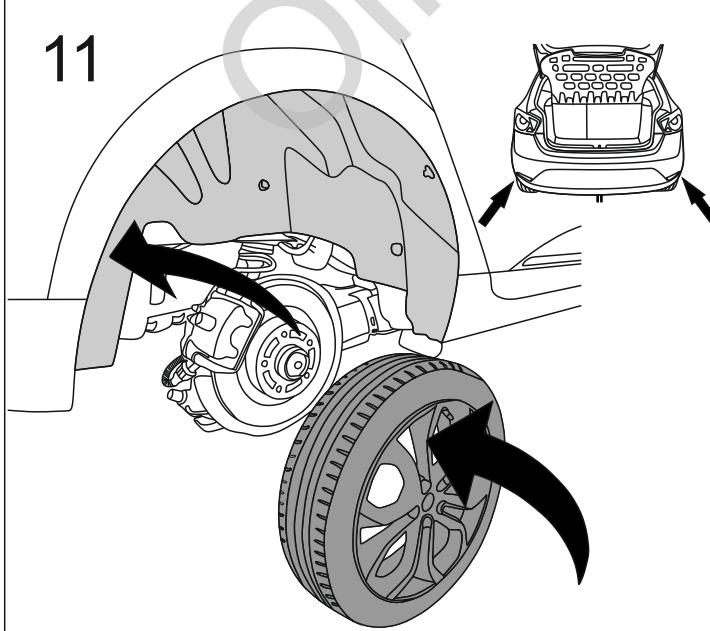

12

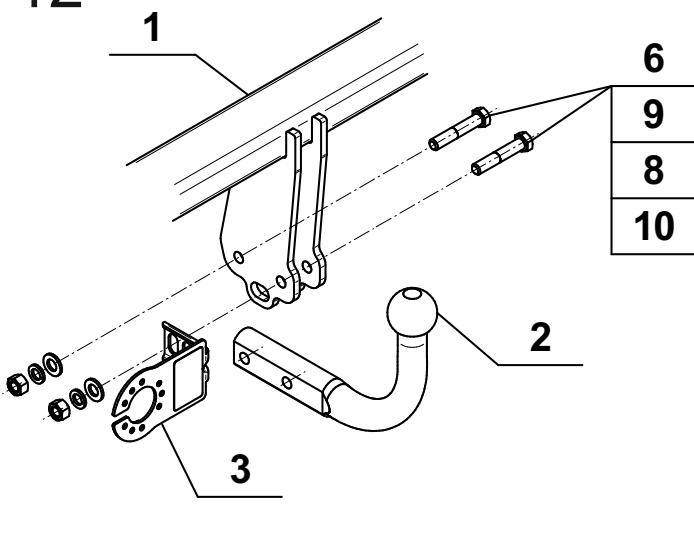

Olfant trekhaken


S-150

Szablon podcinania zderzaka /

Bumper cutting template

Seat Ibiza 3/5D (oprócz / except Cupra)

8A

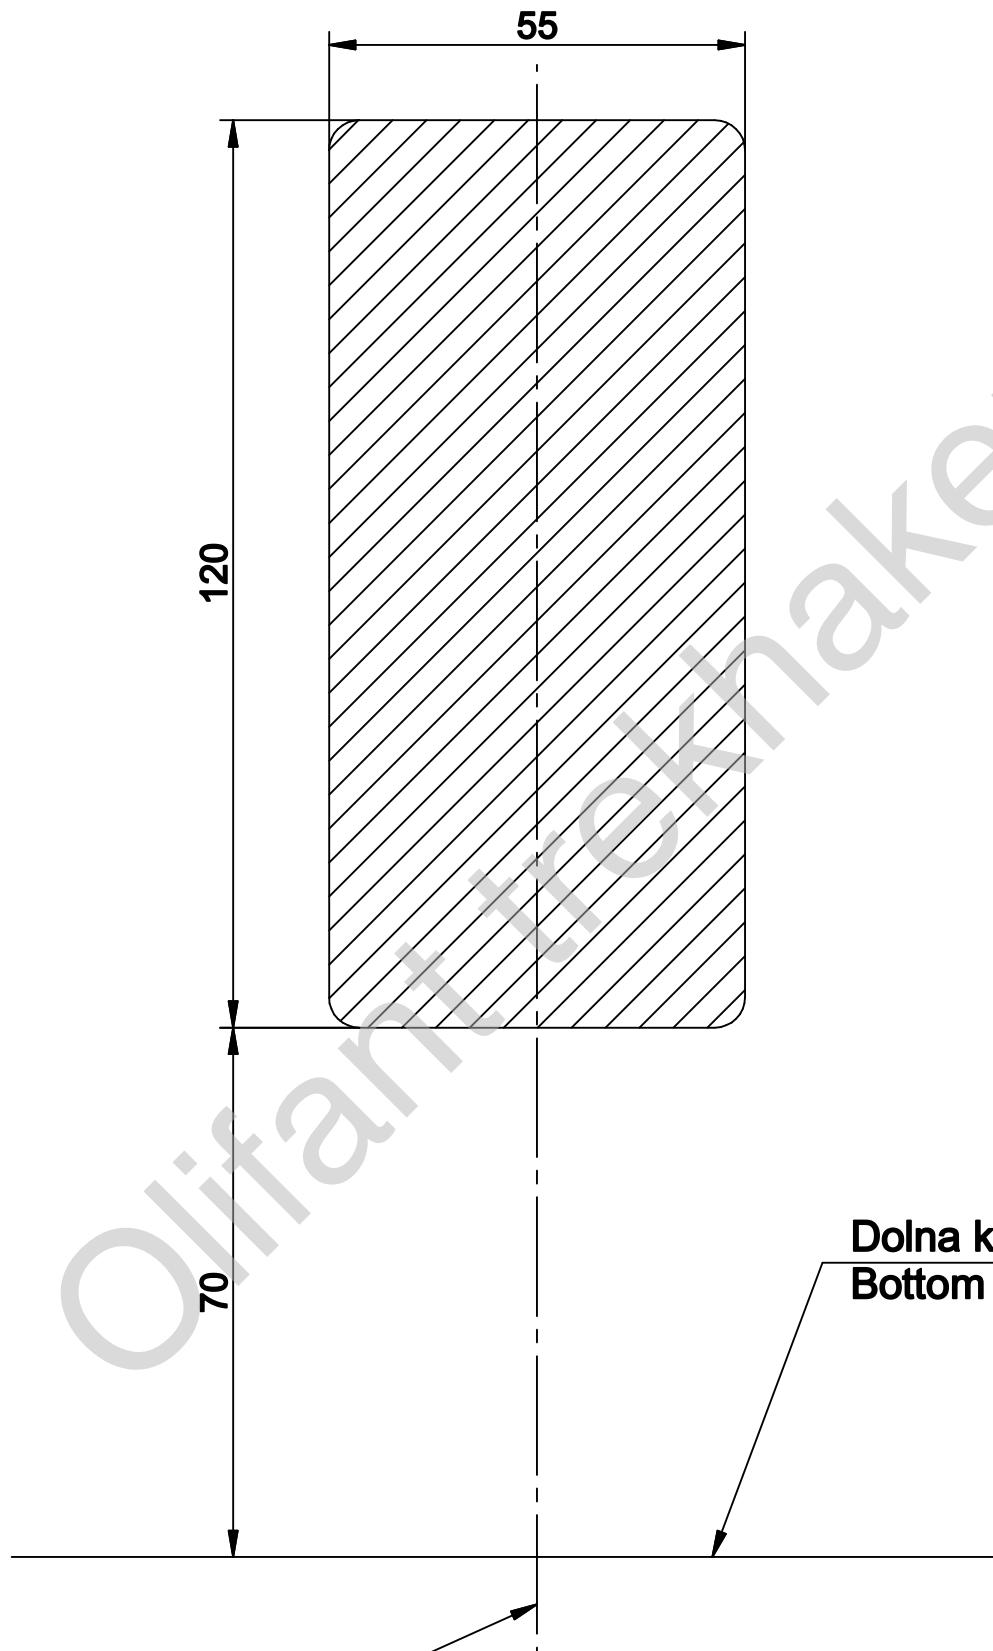

Środek zderzaka
Middle bumper

Dolina krawędź zderzaka
Bottom edge of bumper

S-150

Szablon podcinania zderzaka /

Bumper cutting template

Seat Ibiza Kombi / Estate

9A

