

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Skoda Kodiaq 2WD/4WD
(+AdBlue),
(+smart opener system)**

(2016 - →)

S-291

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

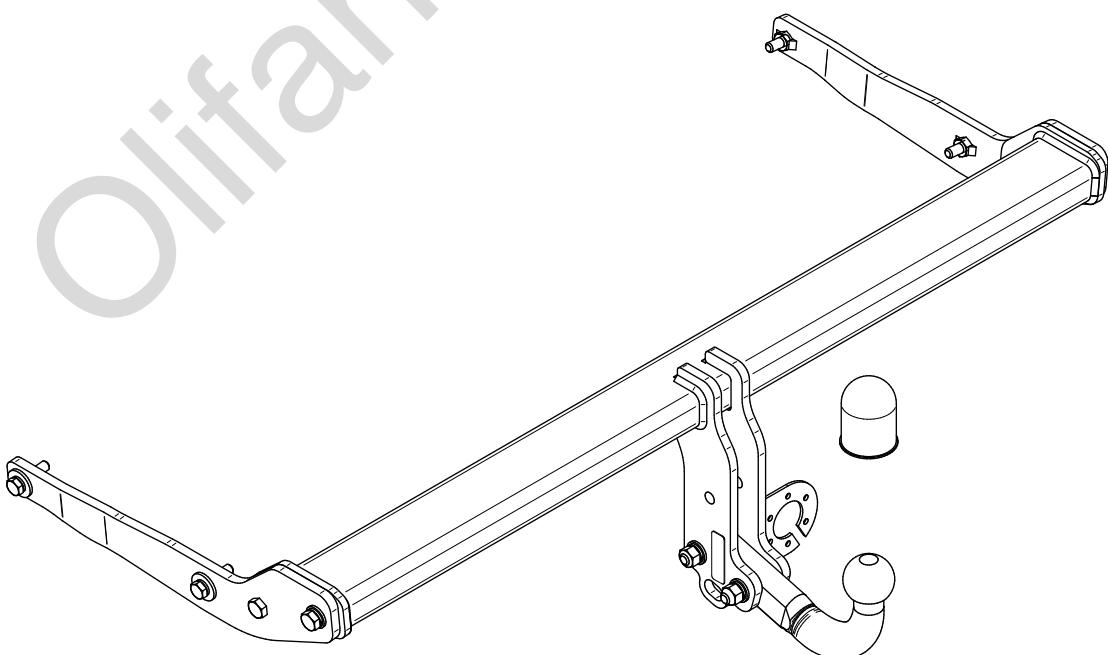
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.





YES NO



YES NO



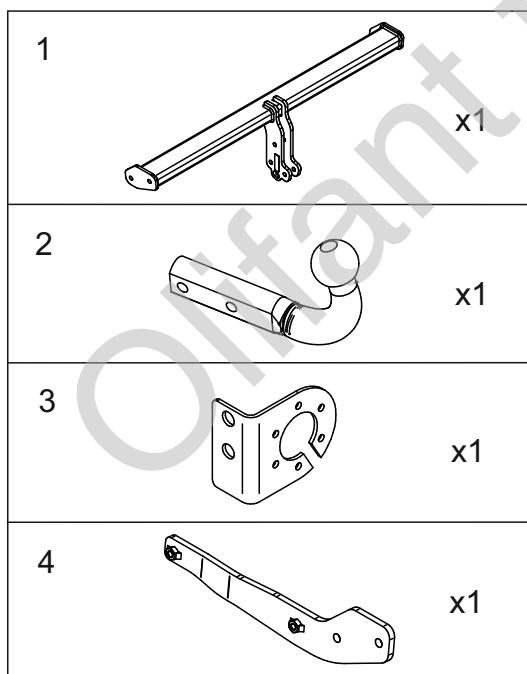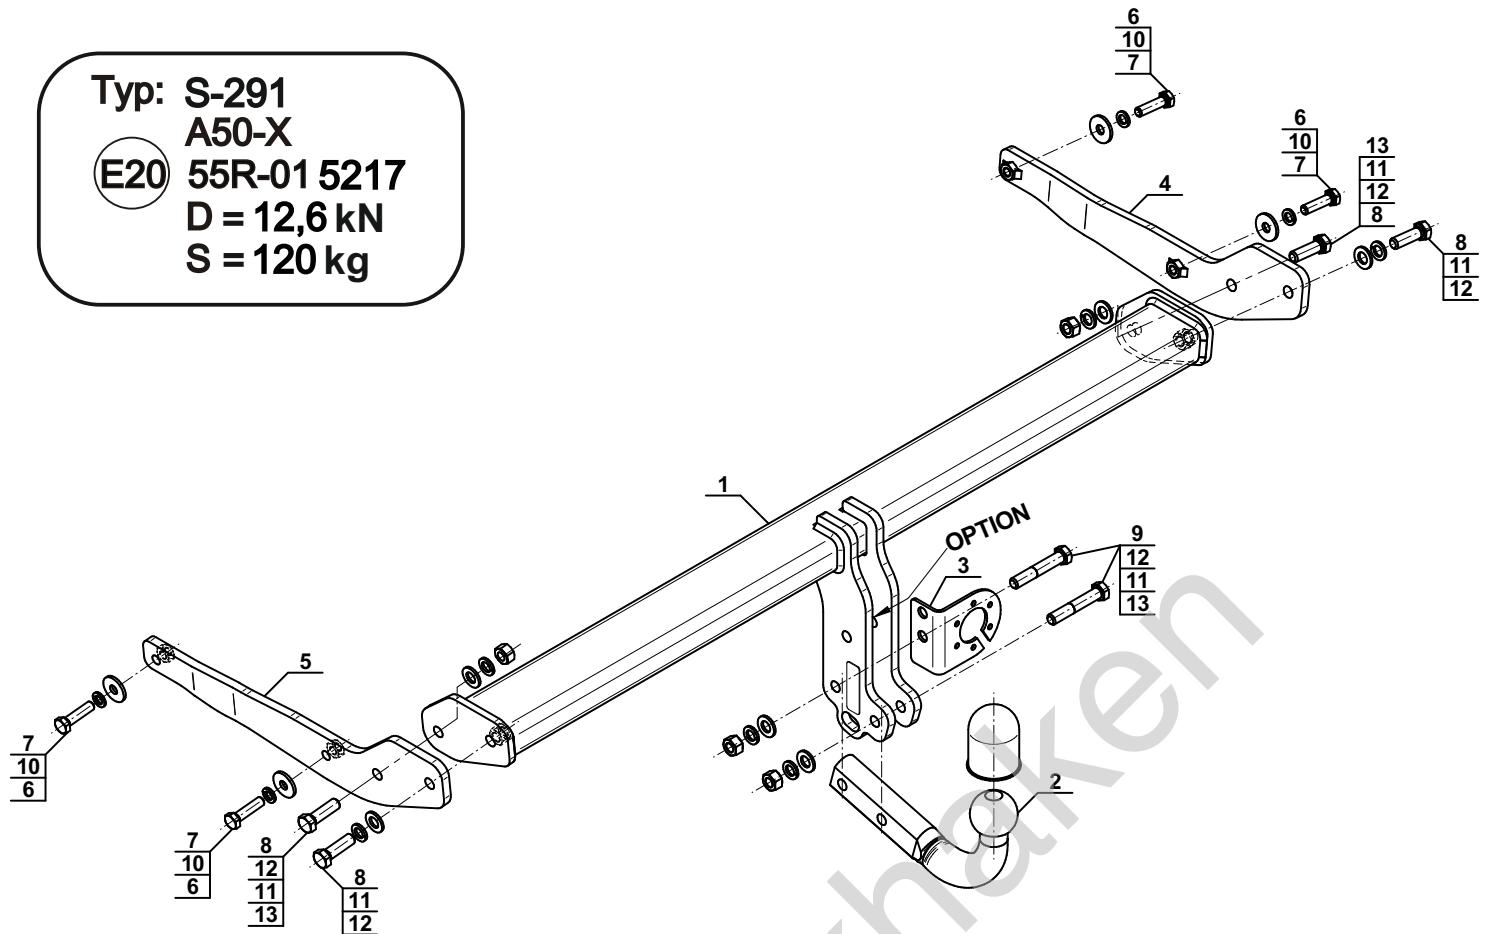Typ: S-291
A50-X
E20 55R-01 5217
D = 12,6 kN
S = 120 kg









5		x1
6		Ø30/Ø10,5x3 x4
7		M10x40 (PN/M-82105) (8.8) x4
8		M12x40 (PN/M-82105) (8.8) x4
9		M12x70 (PN/M-82101) (8.8) x2
10		Ø10,2 x4
11		Ø12,2 x6
12		Ø13,0 x6
13		M12 (8) x4







OPTION

	1x M12x35 1x Ø13,0	1x Ø12,2 1x M12
(CZ-050.00)		




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

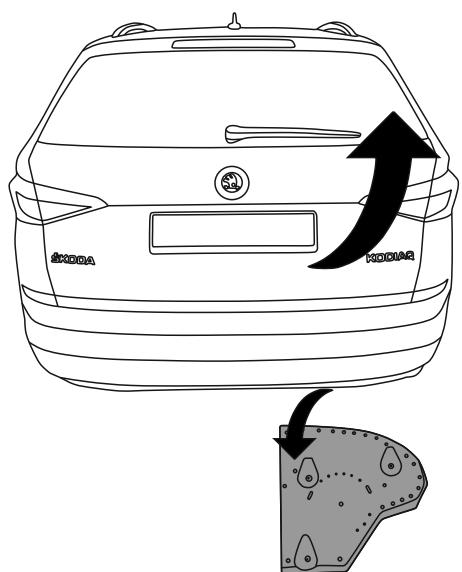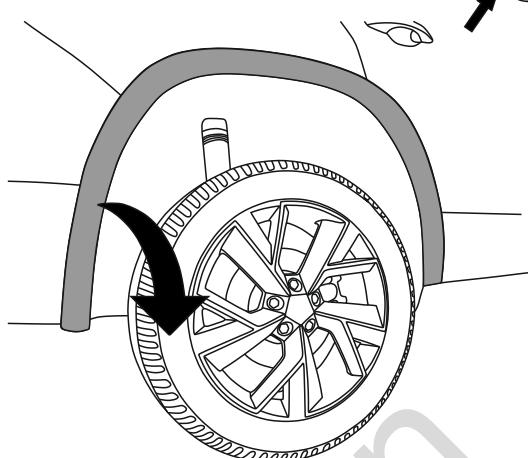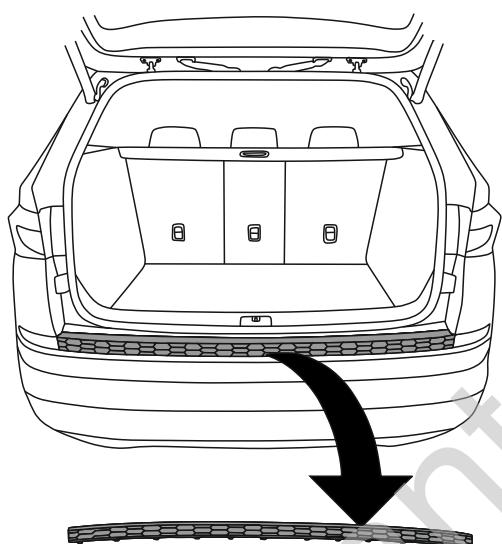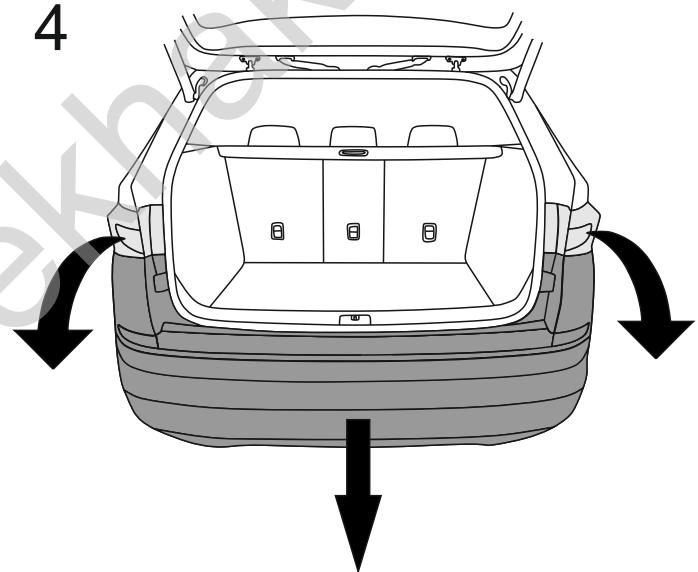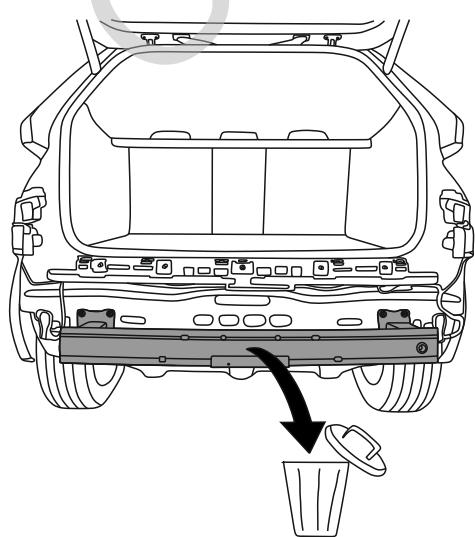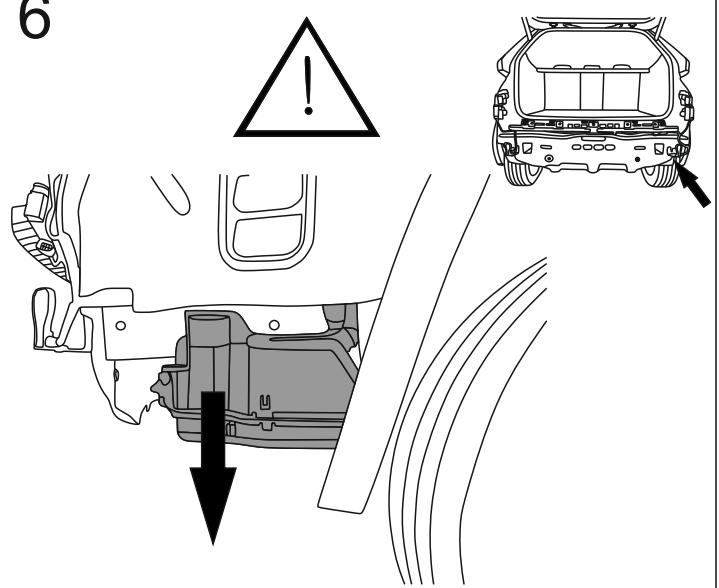
1**2****3****4****5****6**

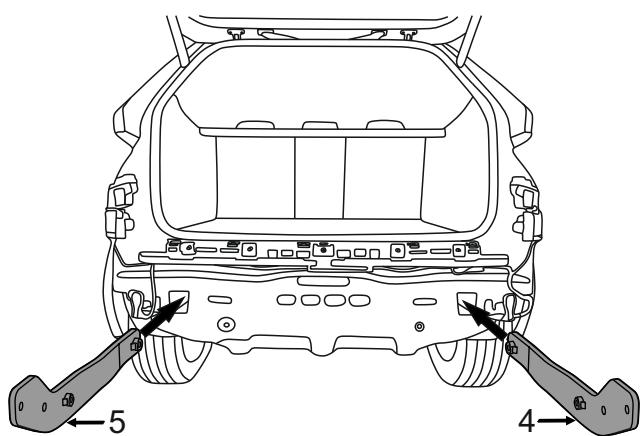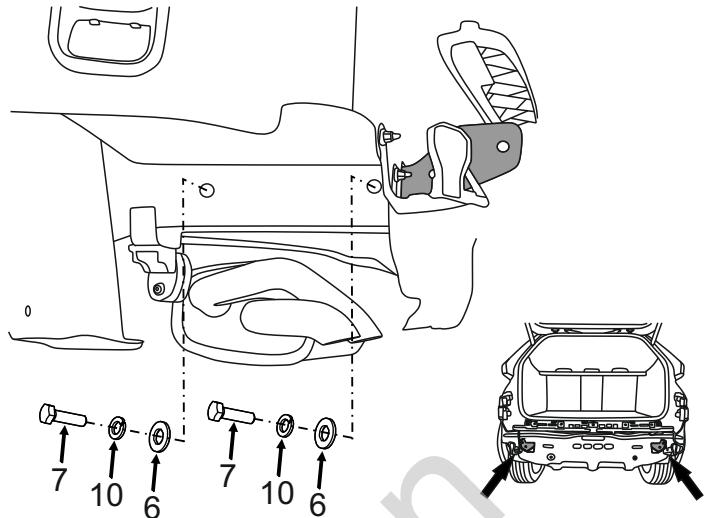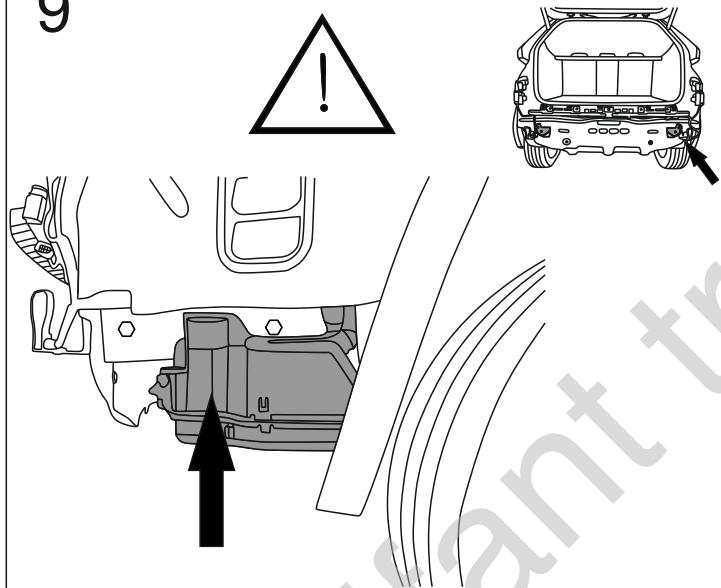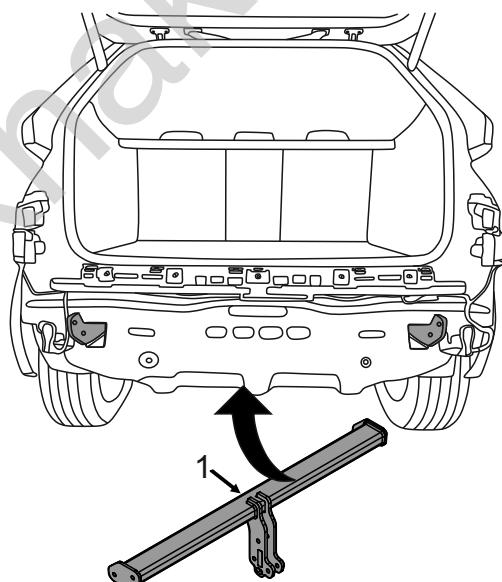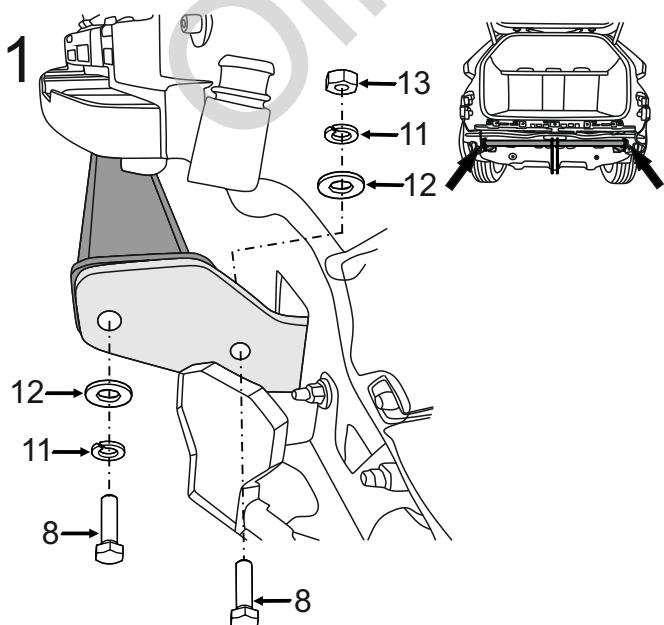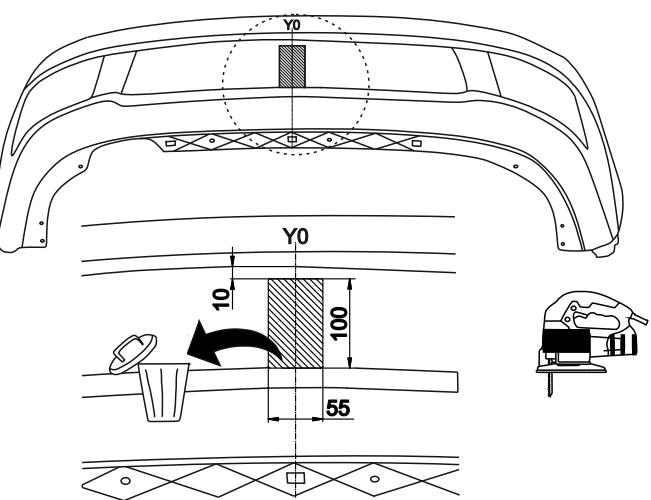7**8****9****10****11****12**

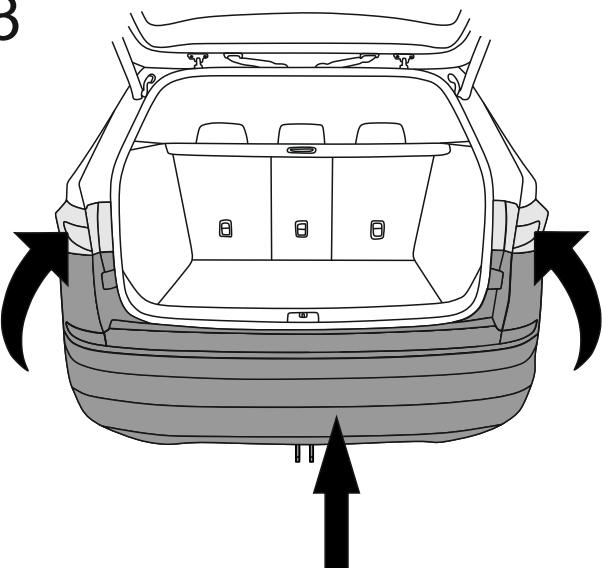
13




14

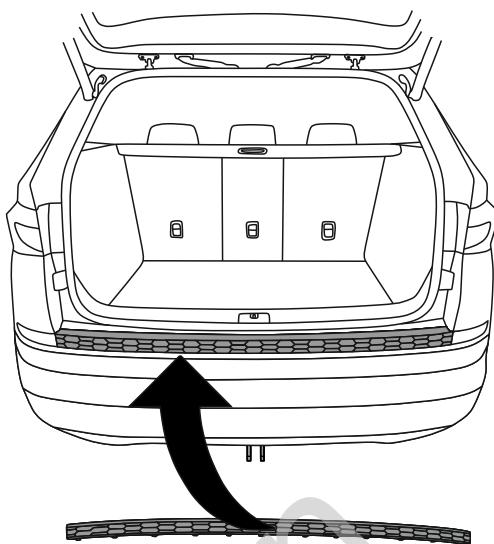


15

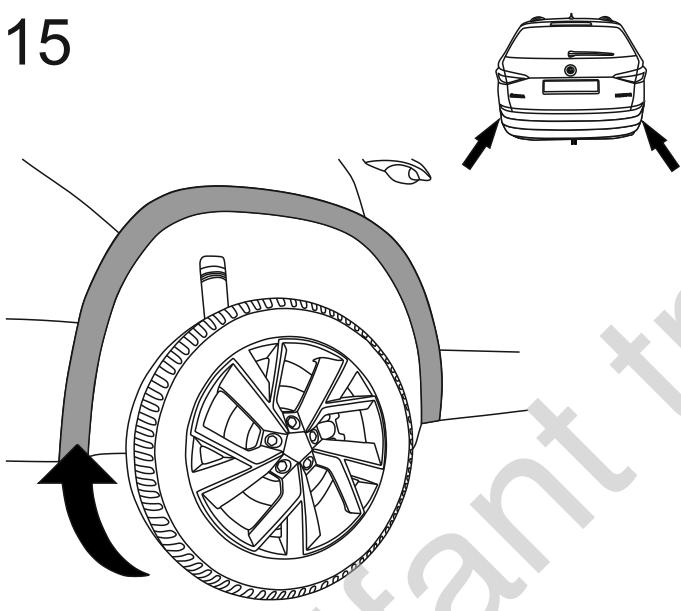

16

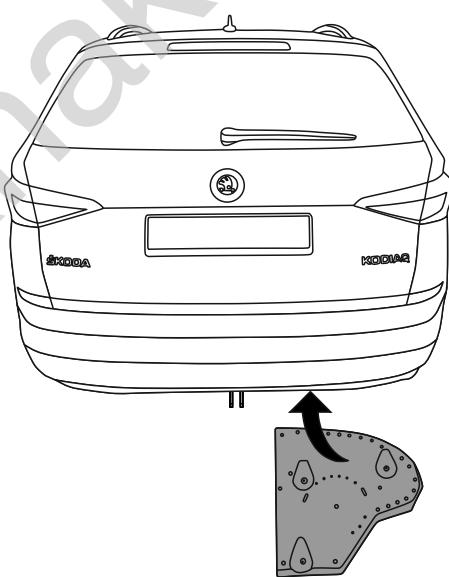


17

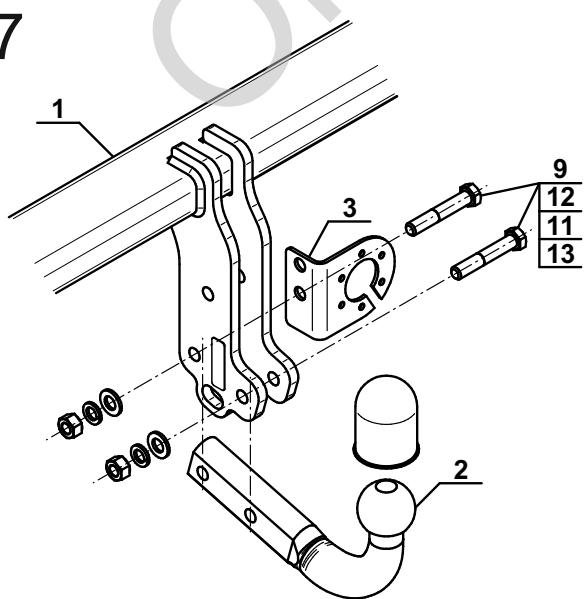


OPTION

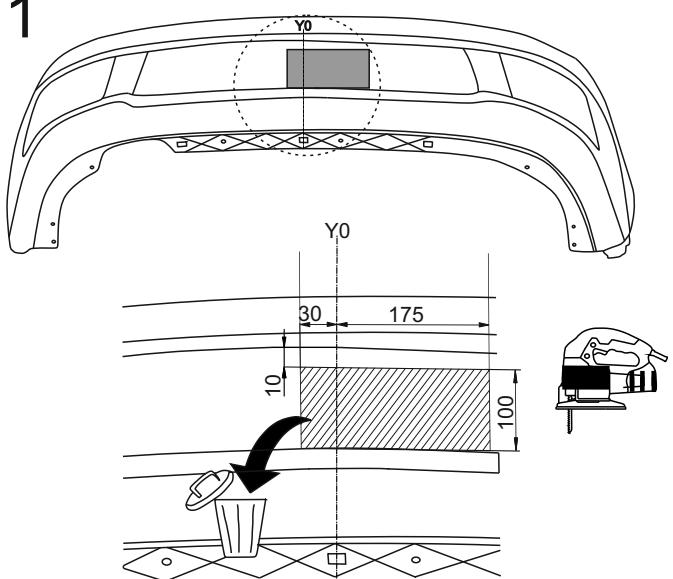1



2

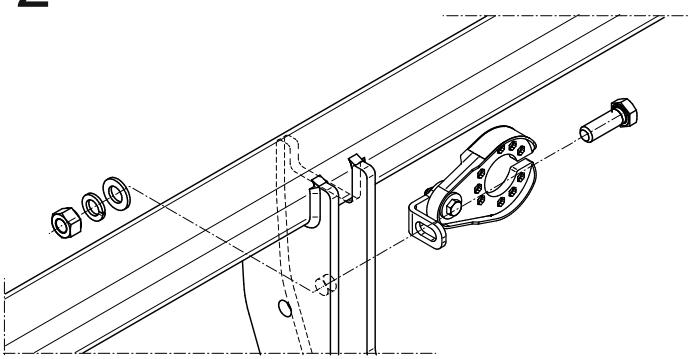

Olfant trekhaken