

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

**Subaru Levorg I**

**(2015 - 2021)**

**S-414**

**PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

**GB** **Tow bar** Installation and operating instructions

**D** **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

**ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

**RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

**FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

**IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

**CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

**RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

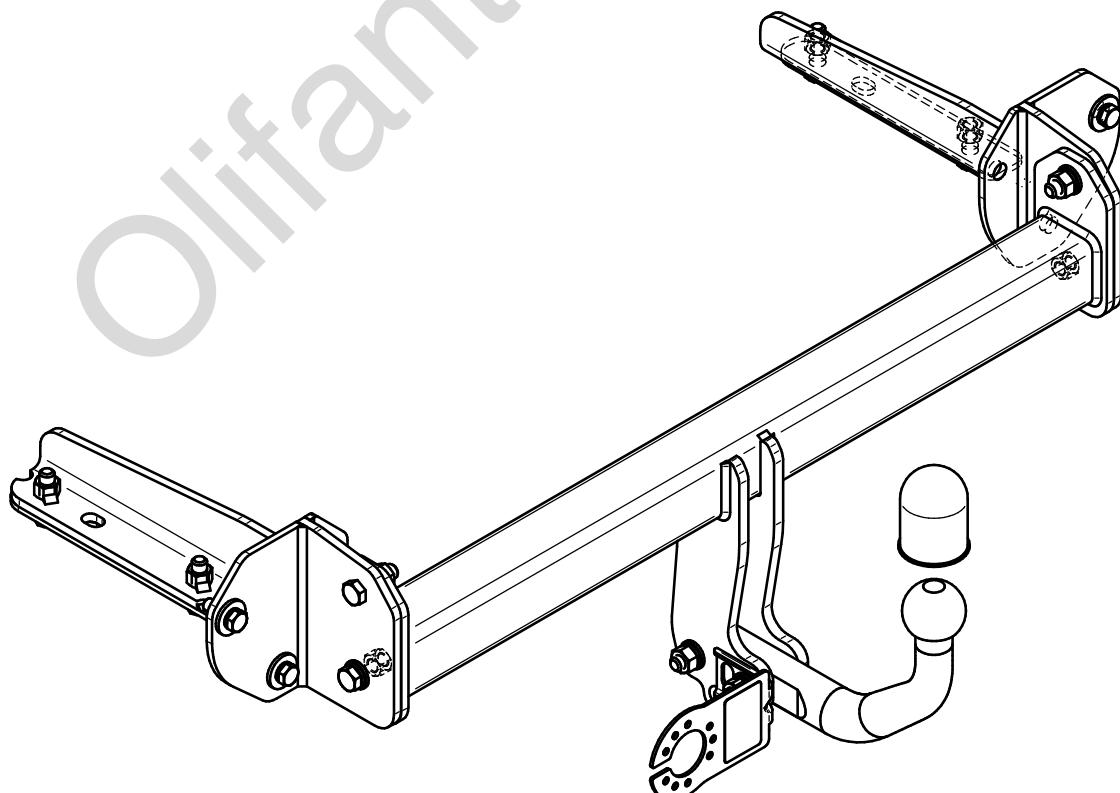
**SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES  NO




YES  NO








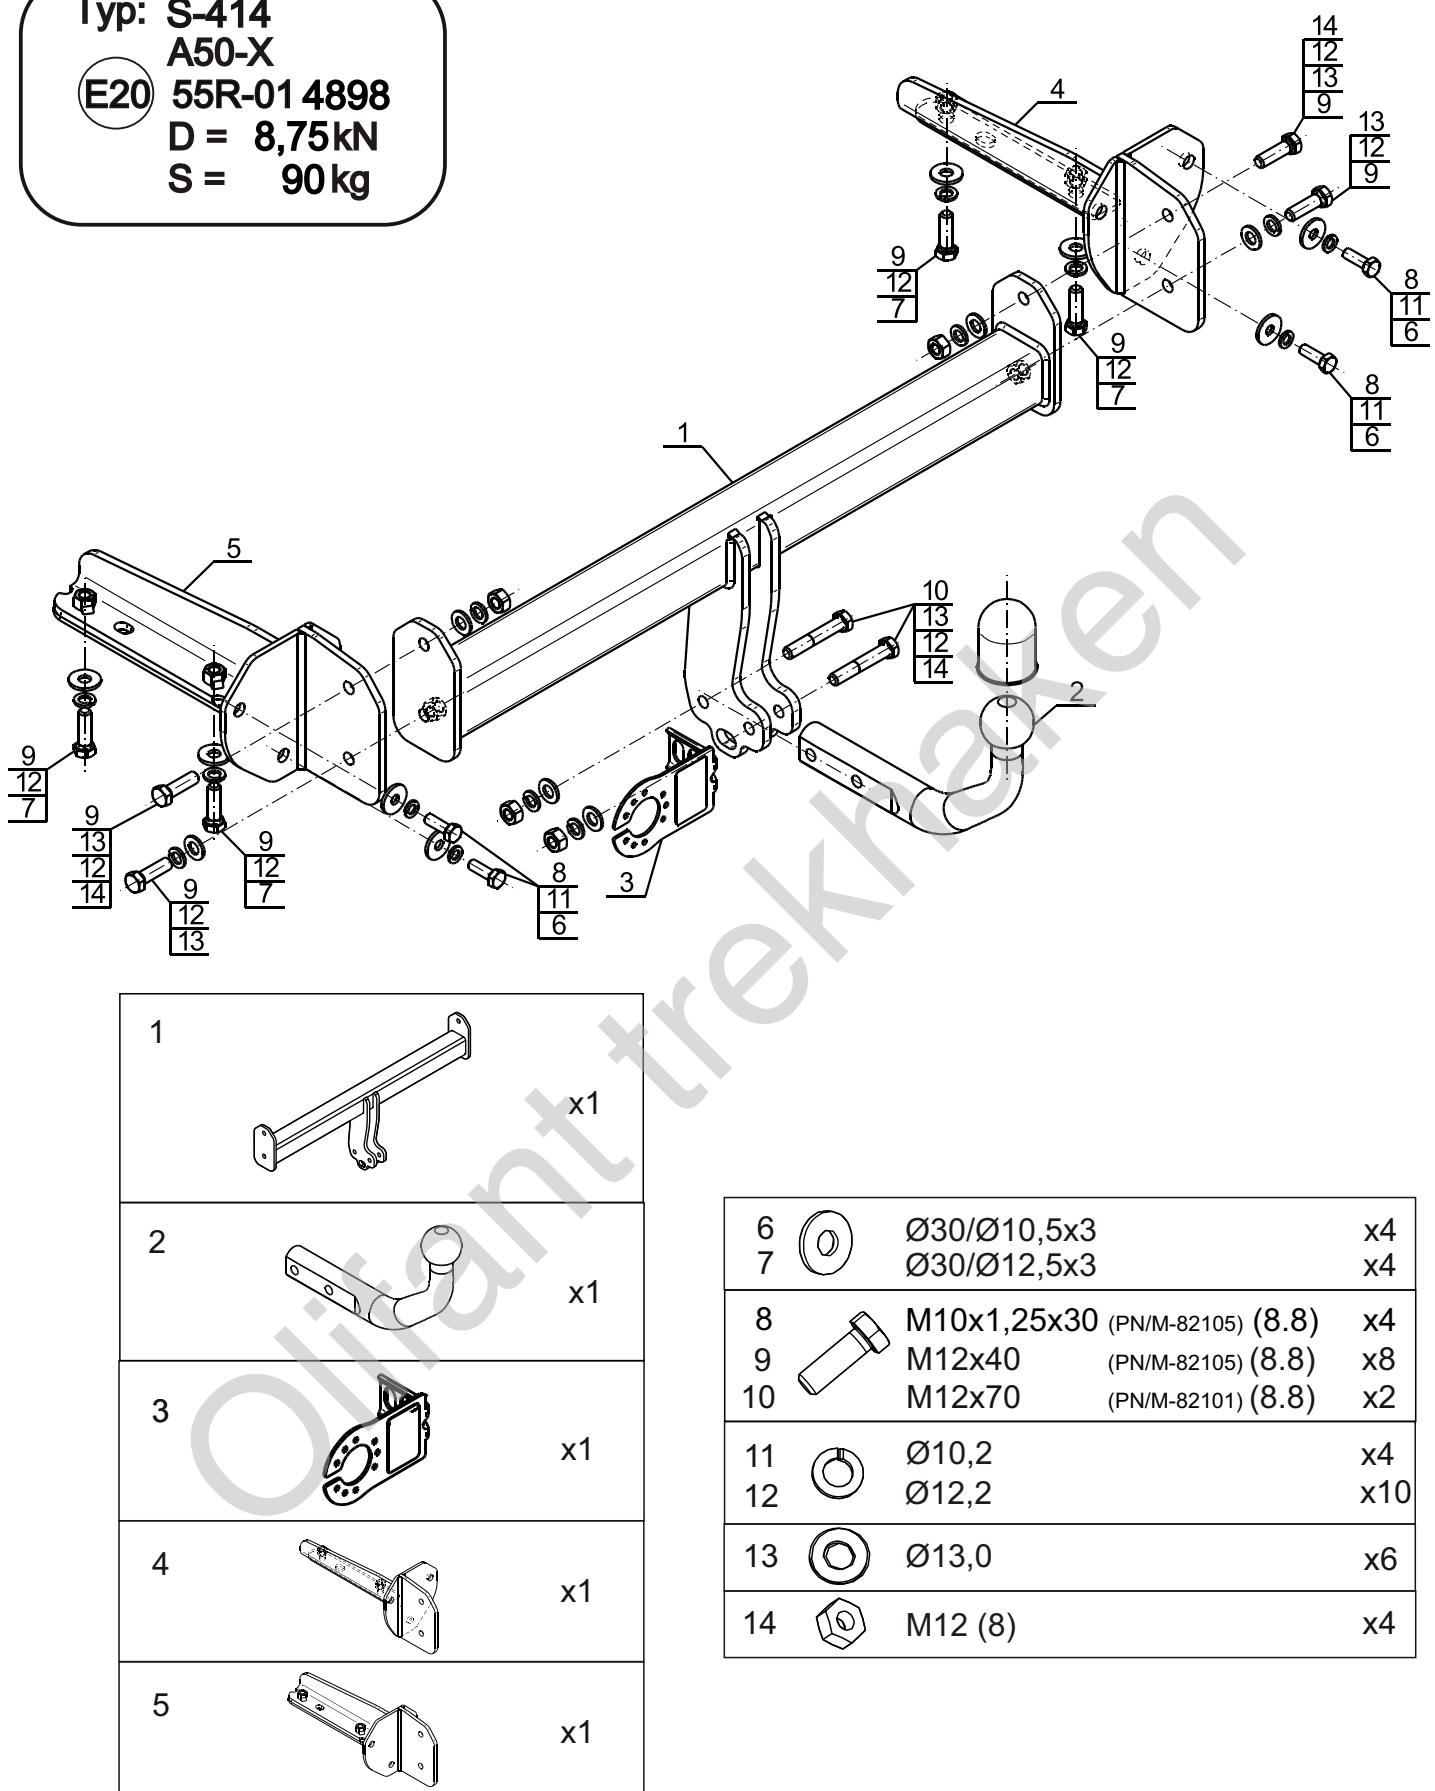
**Typ: S-414**  
**A50-X**  
**E20 55R-01 4898**  
**D = 8,75kN**  
**S = 90 kg**









6	Ø30/Ø10,5x3	x4
7	Ø30/Ø12,5x3	x4
8	M10x1,25x30 (PN/M-82105) (8.8)	x4
9	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x8
10	M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
11	Ø10,2	x4
12	Ø12,2	x10
13	Ø13,0	x6
14	M12 (8)	x4

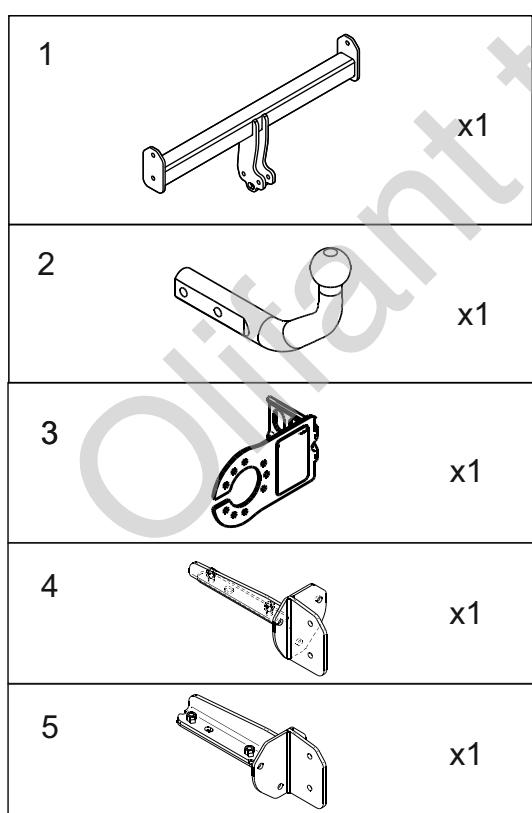


8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

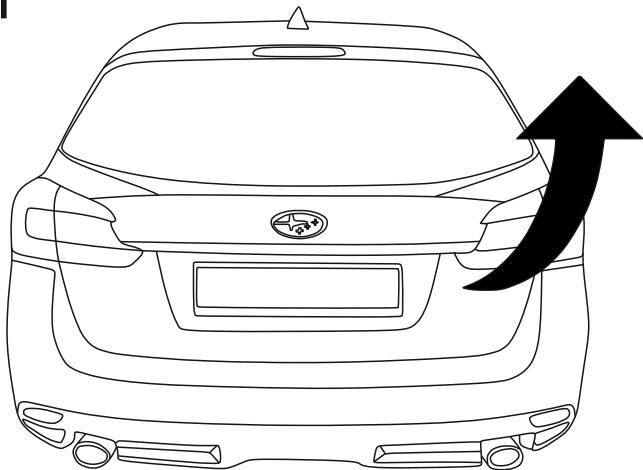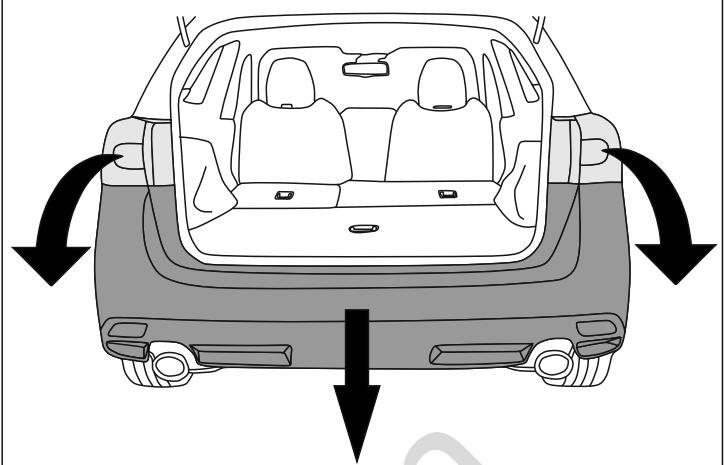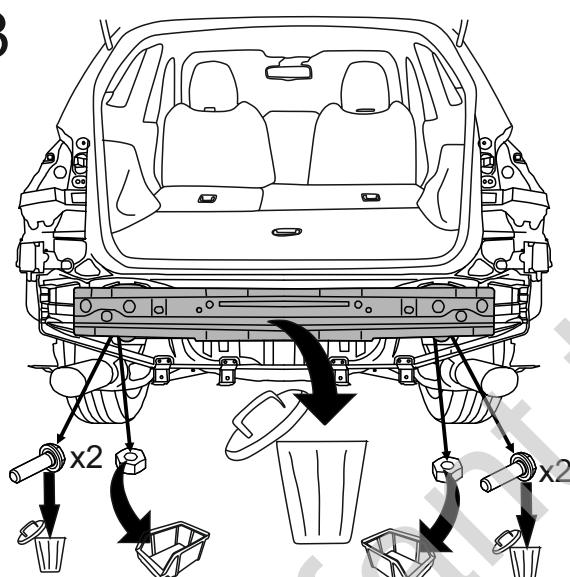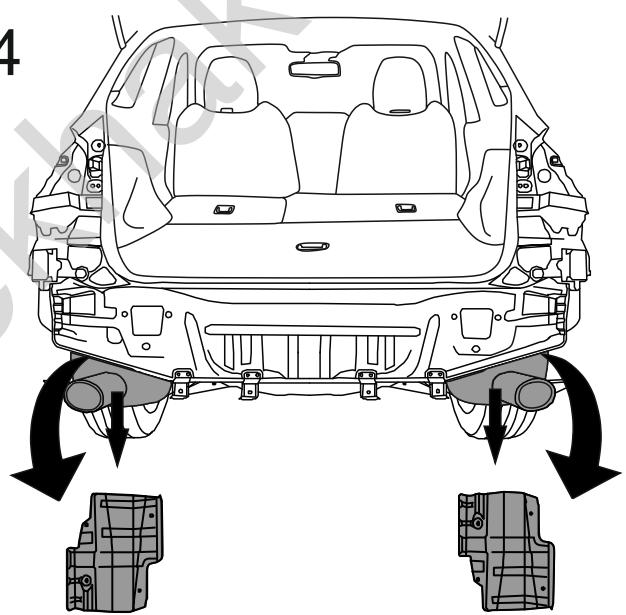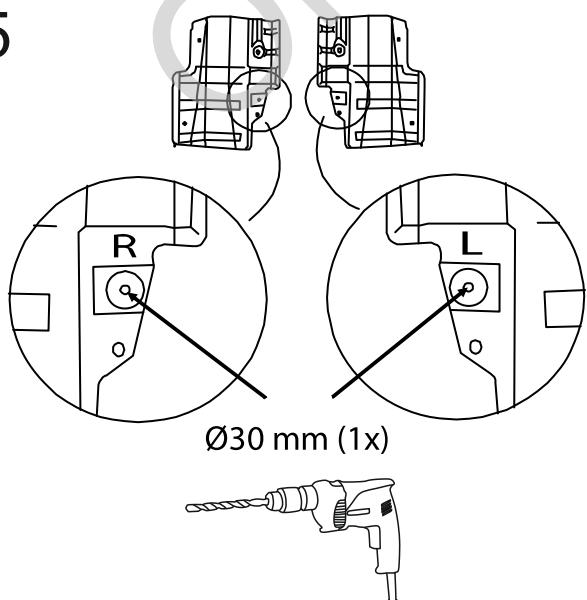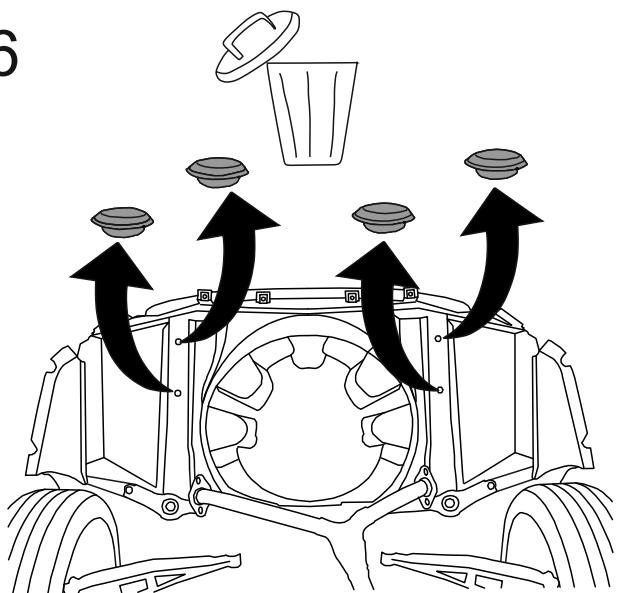
**1****2****3****4****5****6**

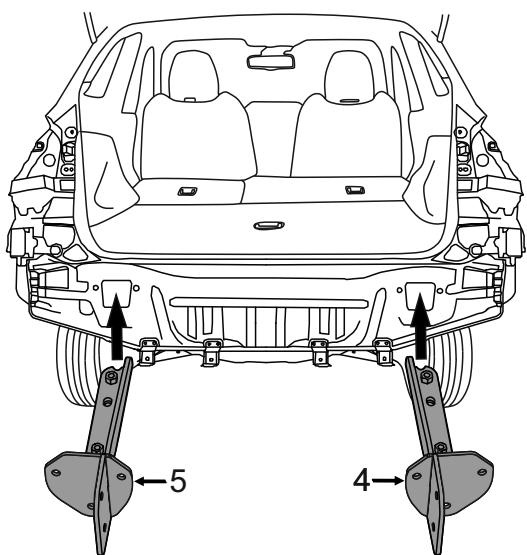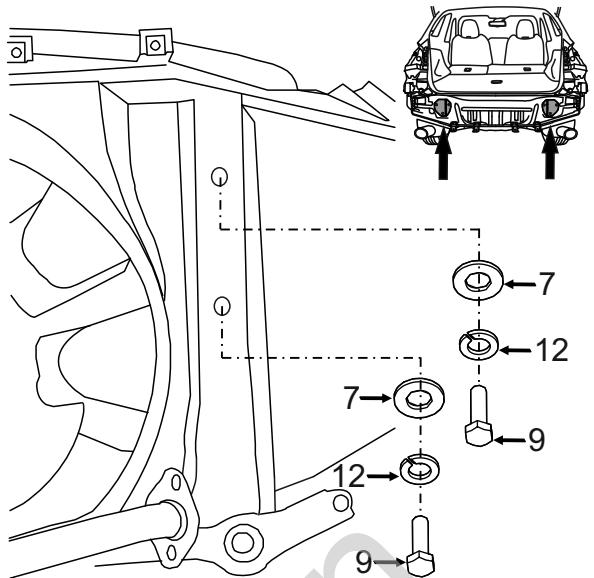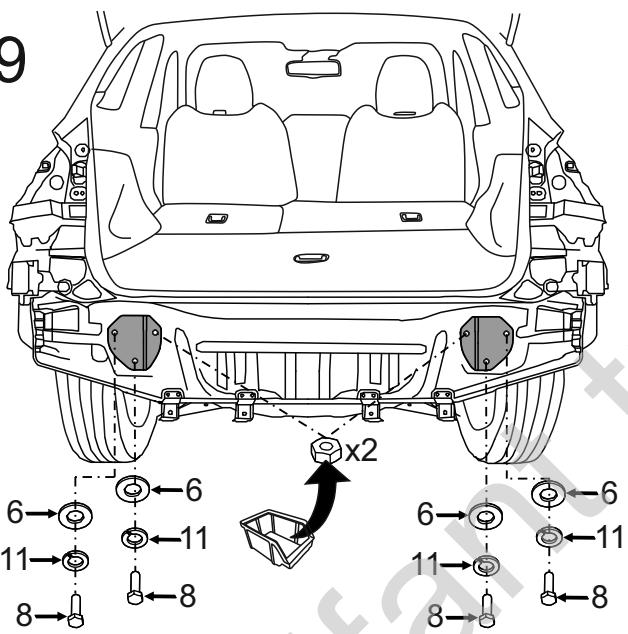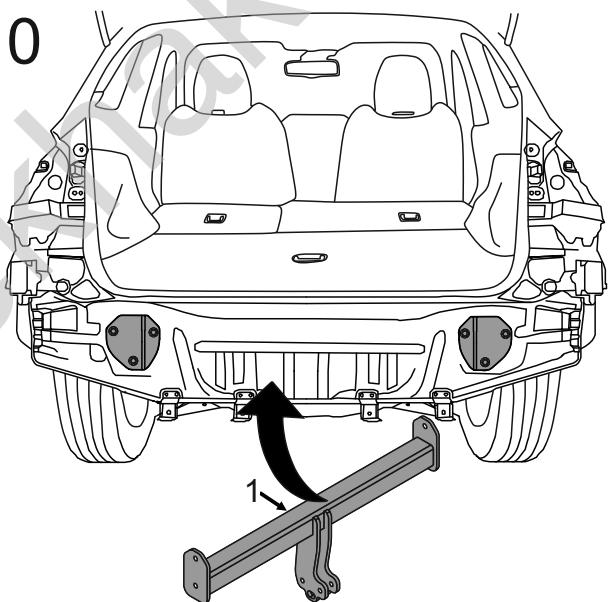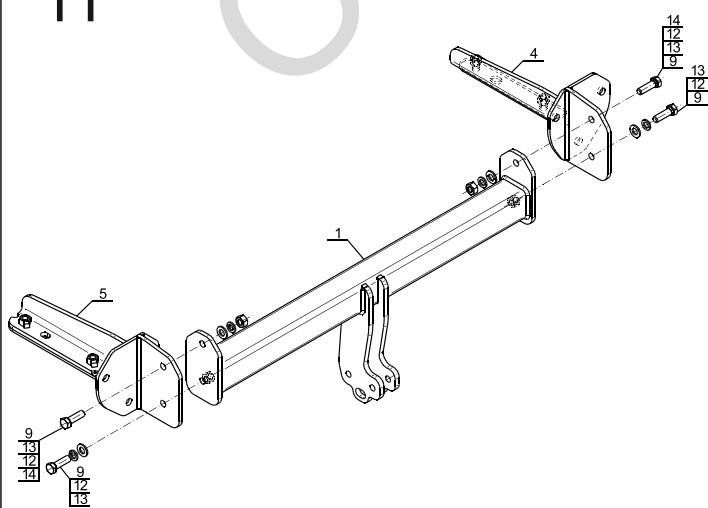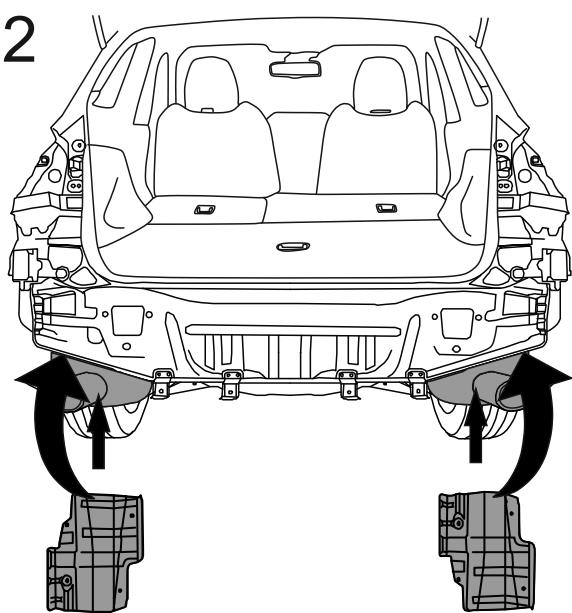**7****8****9****10****11****12**

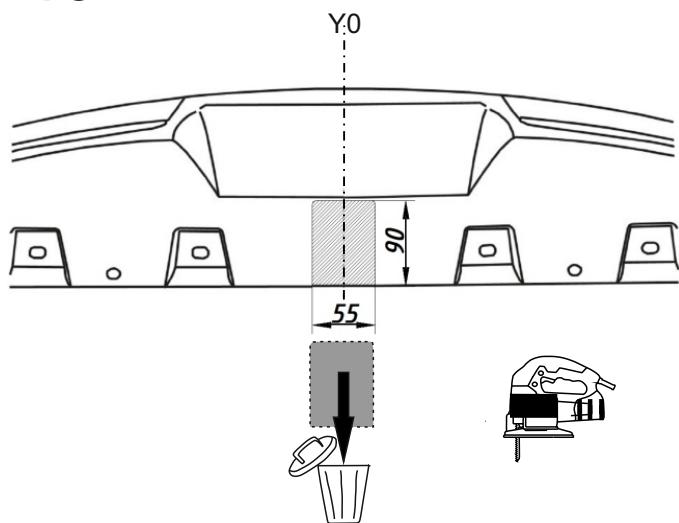13



14

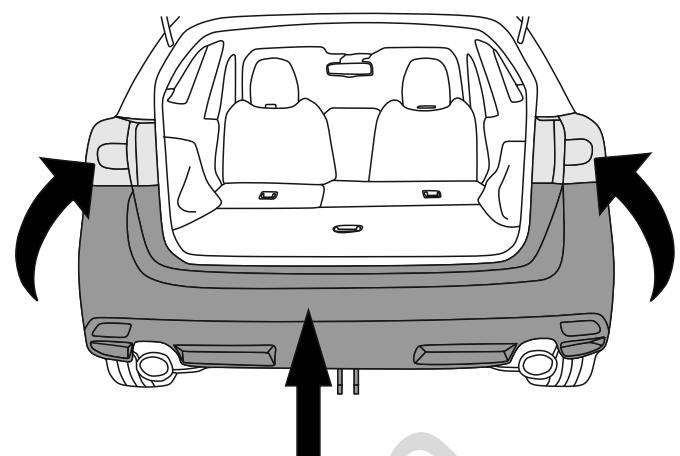

15

