

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

**Subaru Levorg I**

**(2015 - 2021)**

**S-415**

**PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

**GB** **Tow bar** Installation and operating instructions

**D** **Die Anhängerkuplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

**ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

**RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

**FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

**IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

**CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

**RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

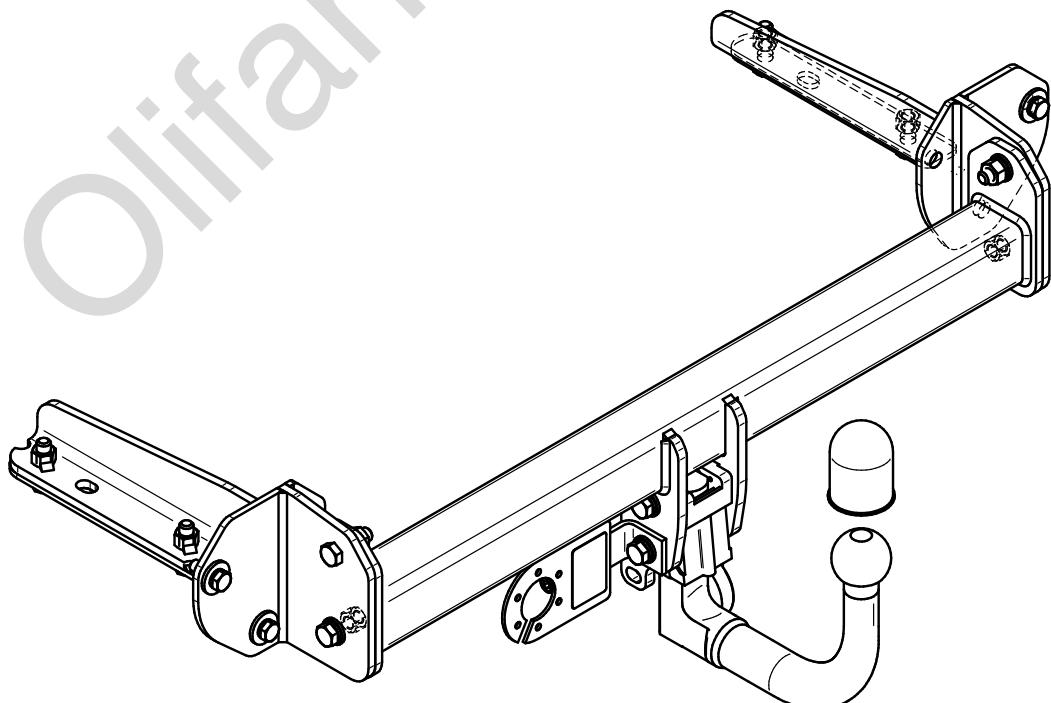
**SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.





YES  NO



YES  NO







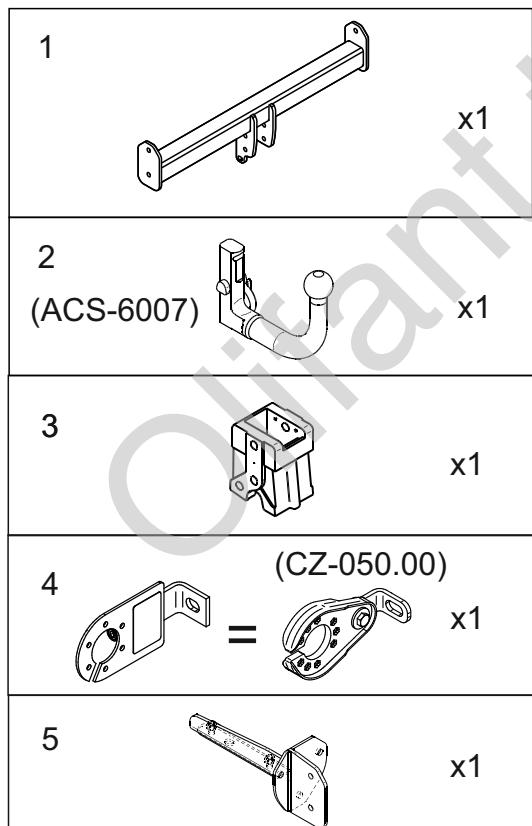
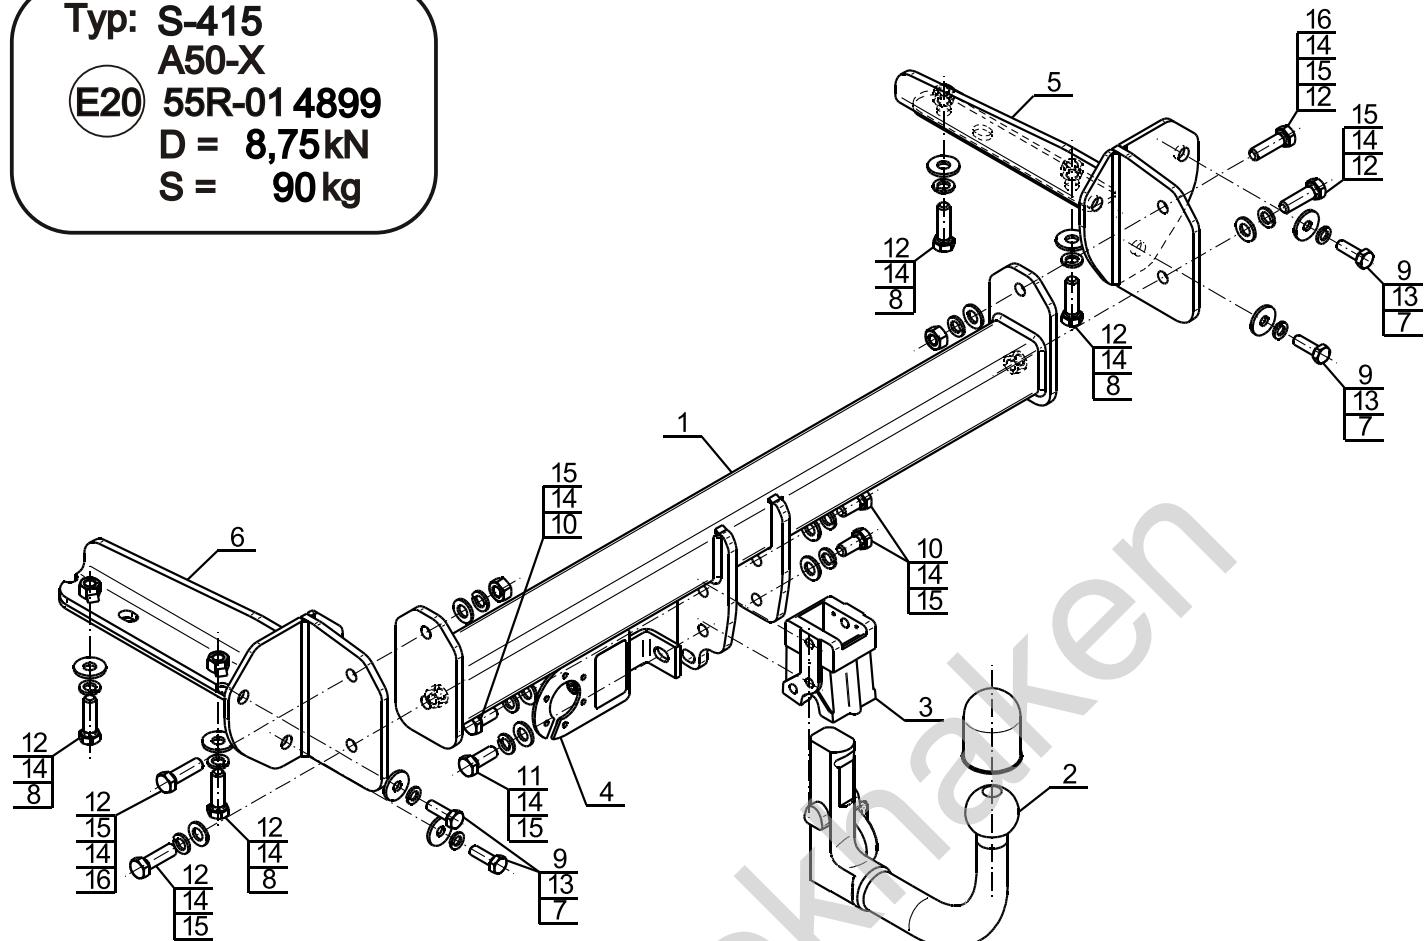
**Typ: S-415**  
**A50-X**  
**E20 55R-01 4899**  
**D = 8,75kN**  
**S = 90 kg**









6		x1
7	Ø30/Ø10,5x3	x4
8	Ø30/Ø12,5x3	x4
9	M10x1,25x30 (PN/M-82105) (8.8)	x4
10	M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
11	M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
12	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x8
13	Ø10,2	x4
14	Ø12,2	x12
15	Ø13,0	x8
16	M12 (8)	x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

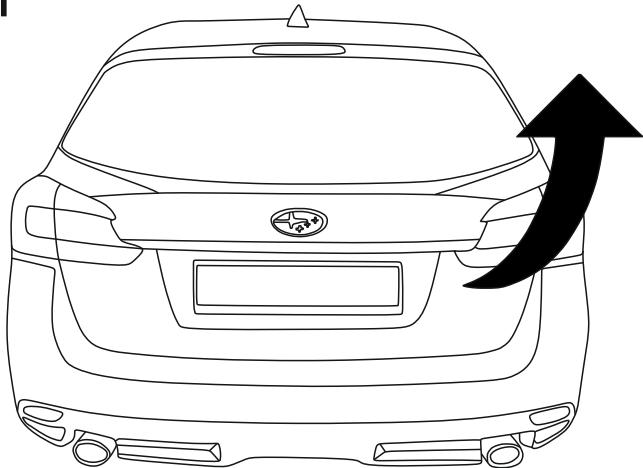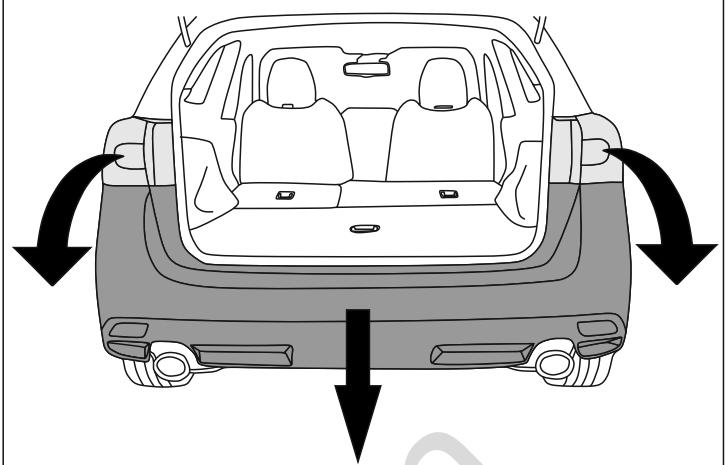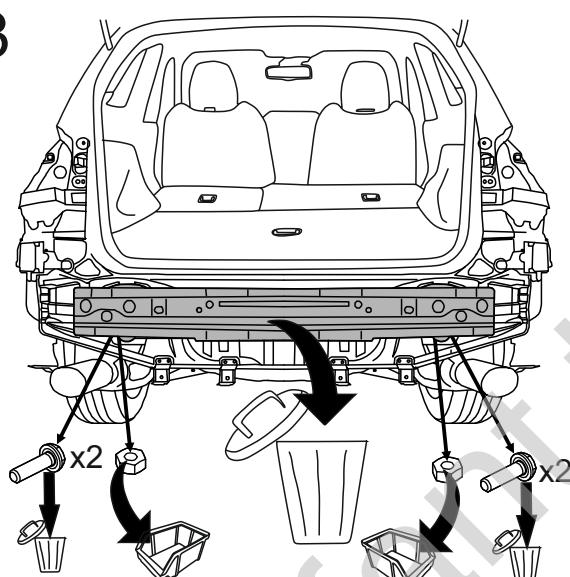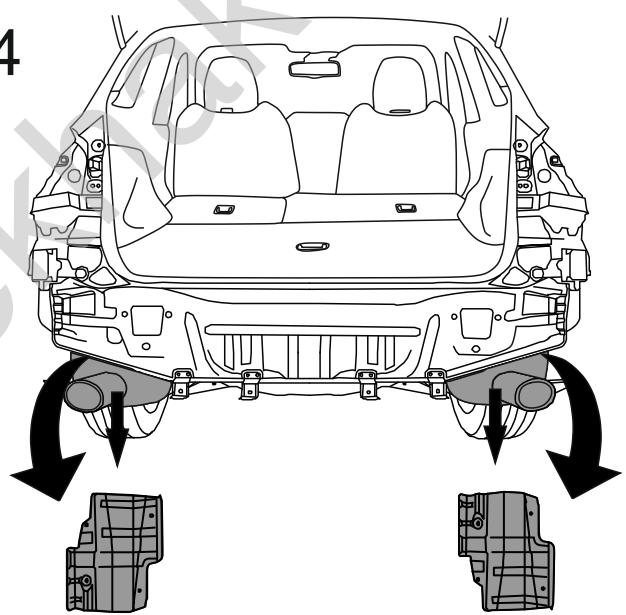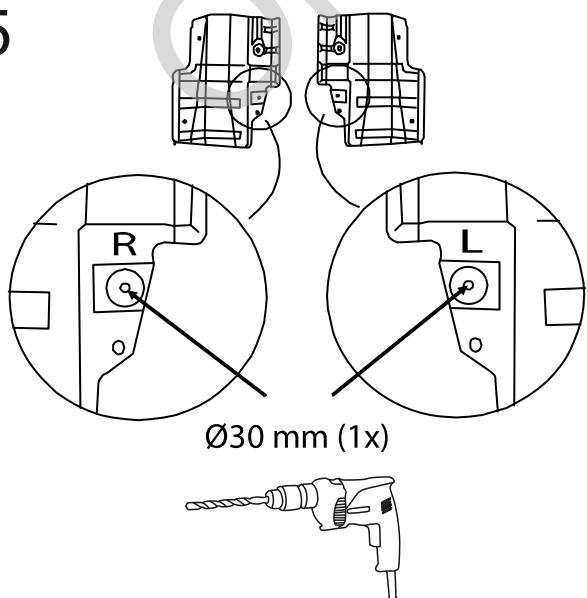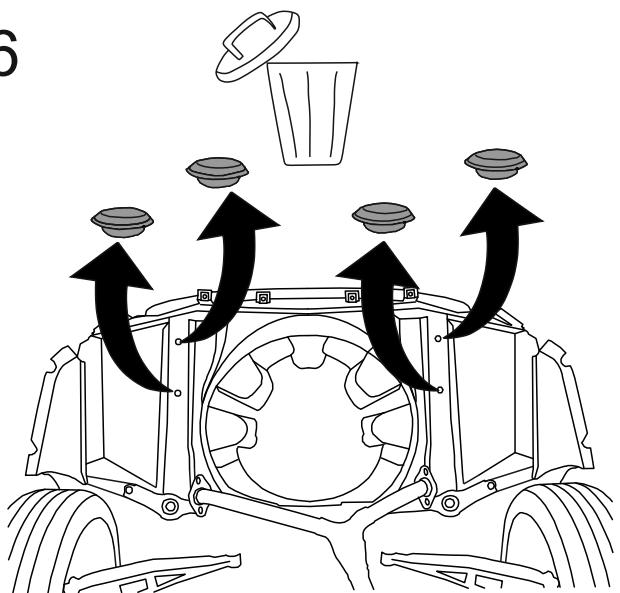
**1****2****3****4****5****6**

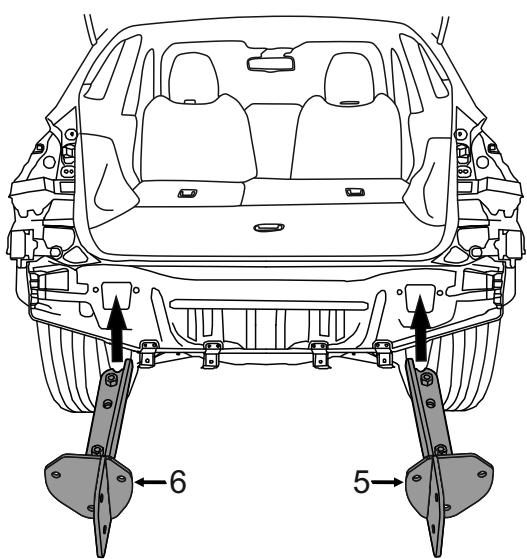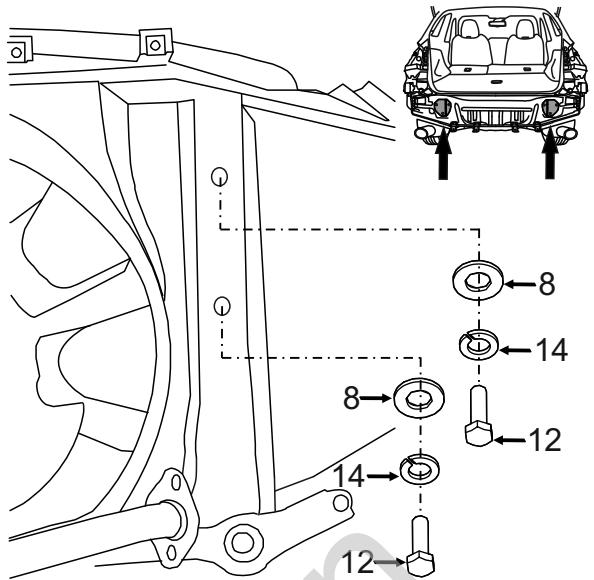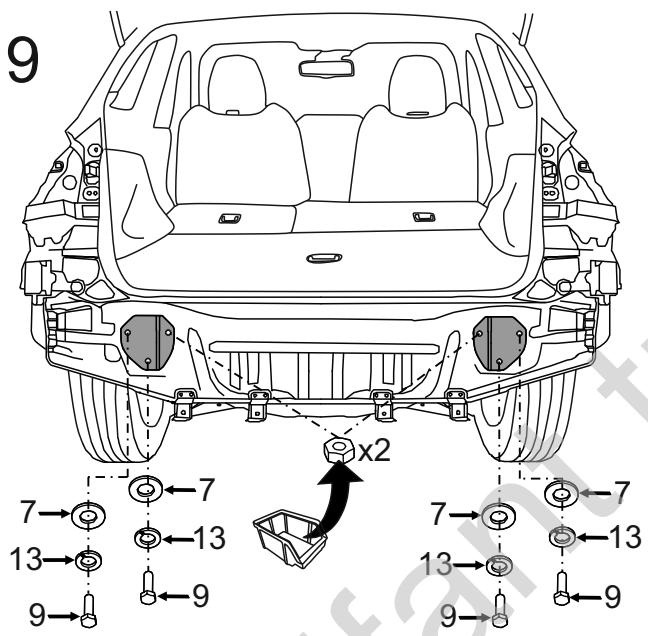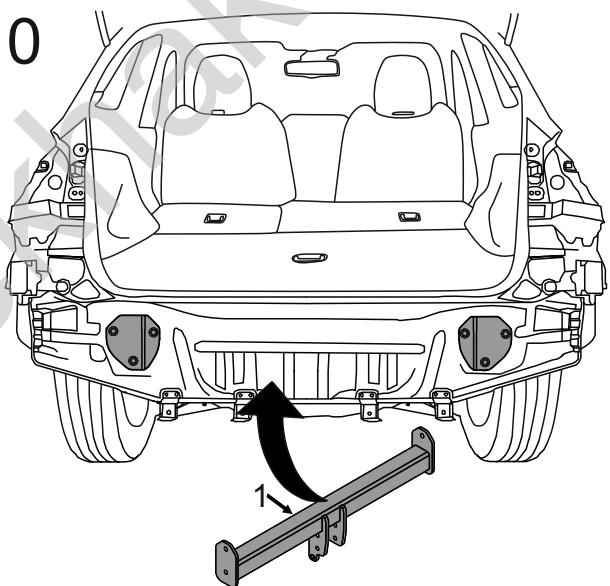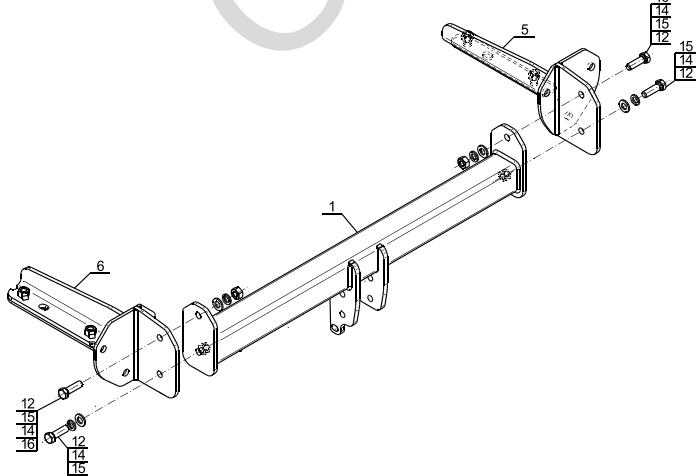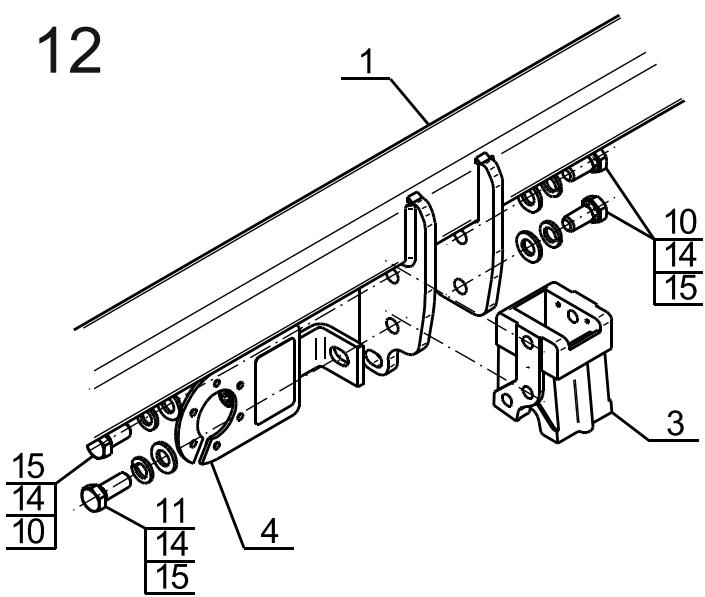**7****8****9****10****11****12**

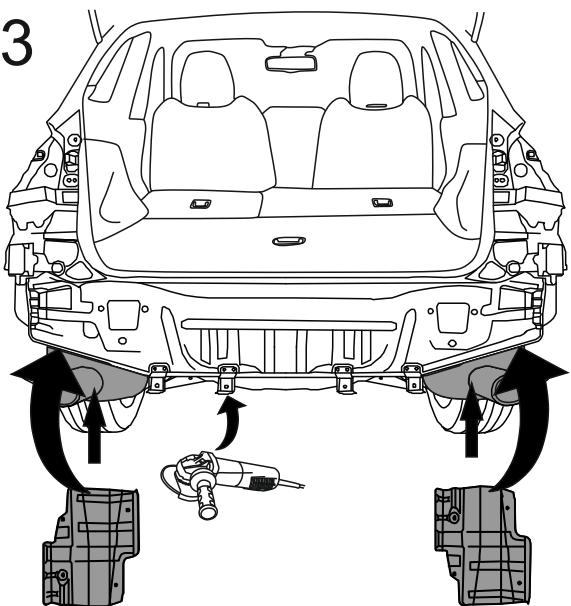
13



14

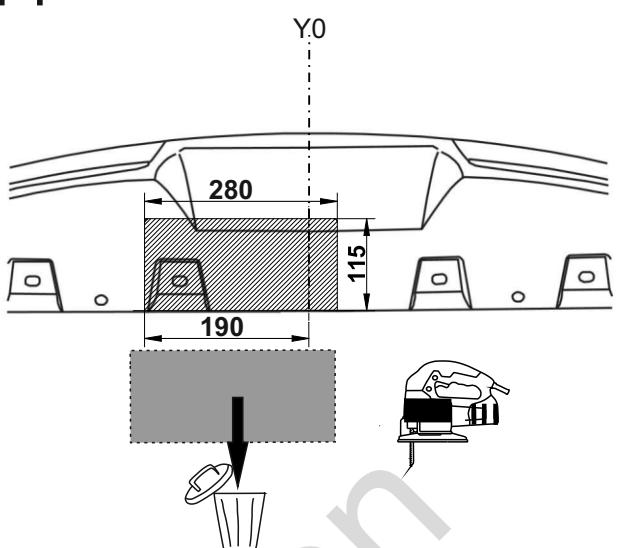

15

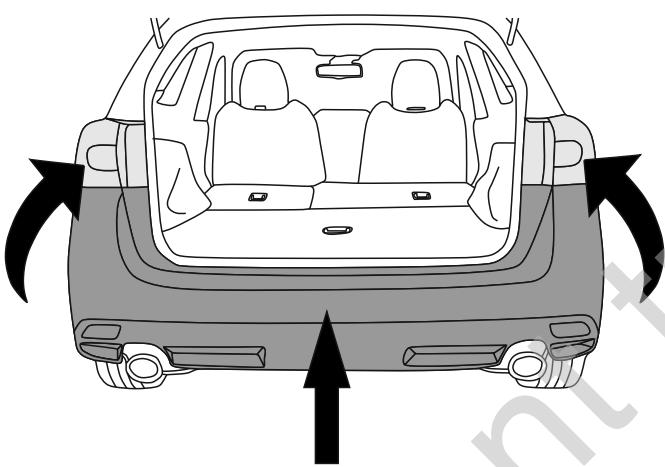

16

