

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Audi A4 (B9), (4D/Kombi),
(+Quattro), (~~S line/S4~~)
Audi A4 Facelift (B9),
(4D/Kombi),(+Quattro),
(~~S line/S4~~)**

(2015 - 10/2019)

(11/2019 - →)

A-121

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ


FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare

SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

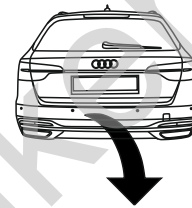


YES

NO




YES

NO

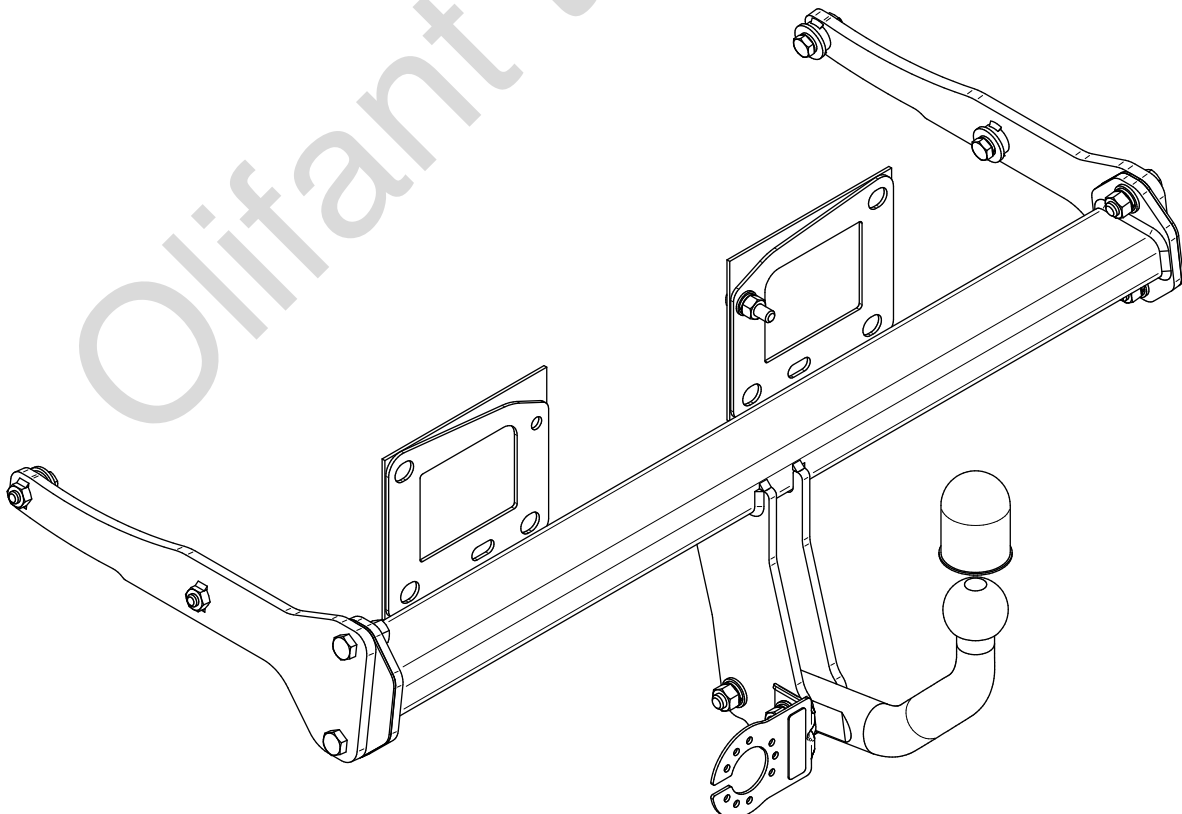

Typ: A-121
 A50-X
 E20 55R-02 6356
 D = 11,4 kN
 S = 100kg

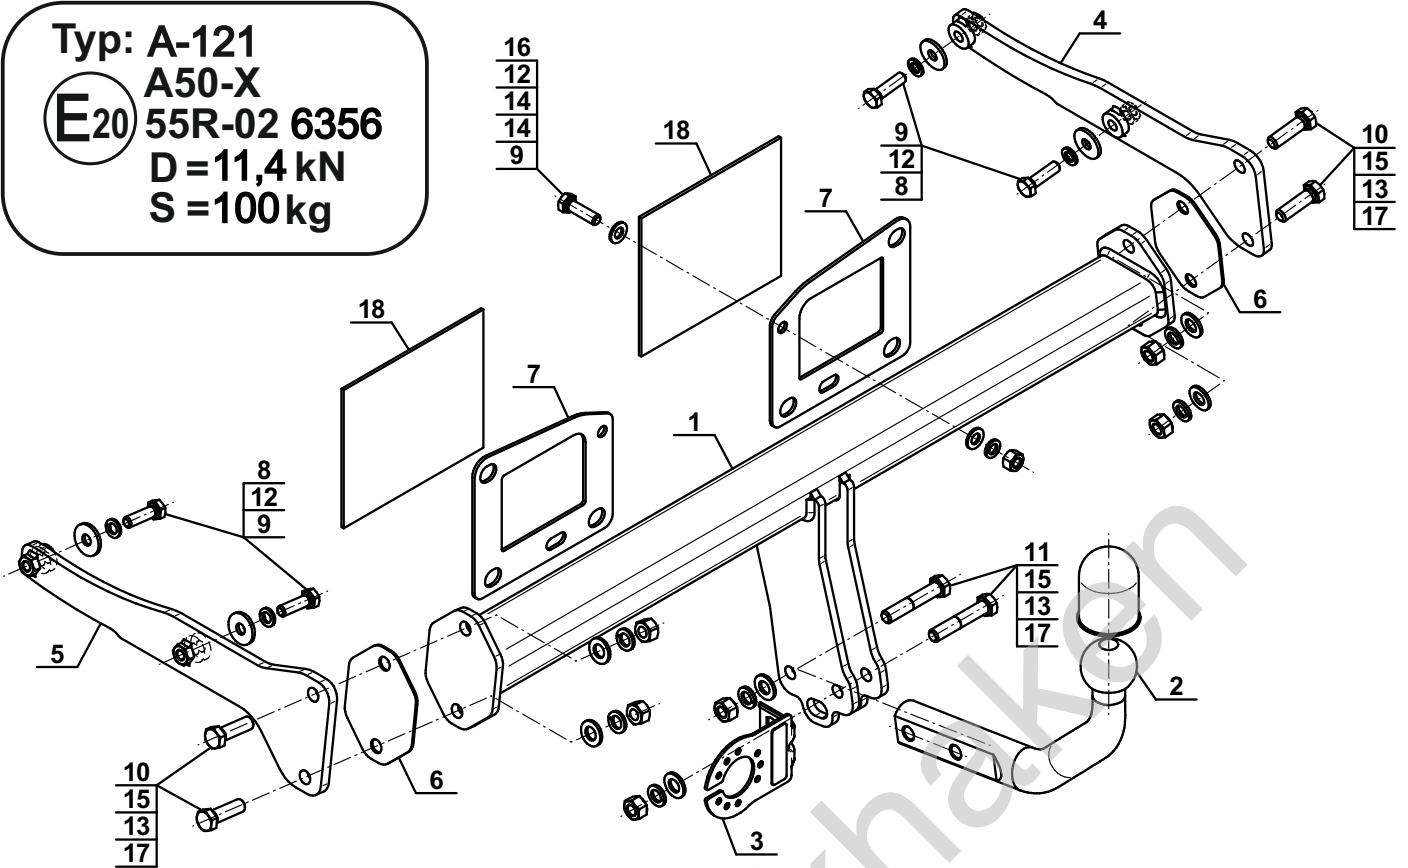


1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1
6		x2

7		x2
8	Ø30/Ø10,5x3	x4
9	M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x5
10	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
11	M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
12	Ø10,2	x5
13	Ø12,2	x6
14	Ø10,5	x2
15	Ø13,0	x6
16	M10 (8)	x1
17	M12 (8)	x6
18	150x3/175 (CH-021.04)	x2




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	


1

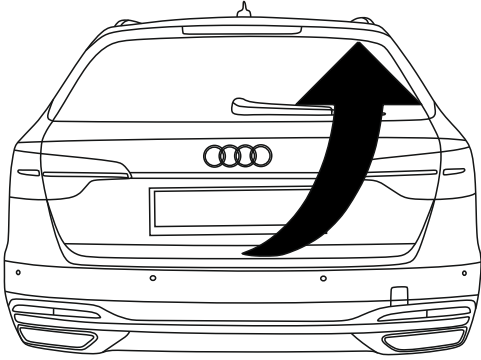


2

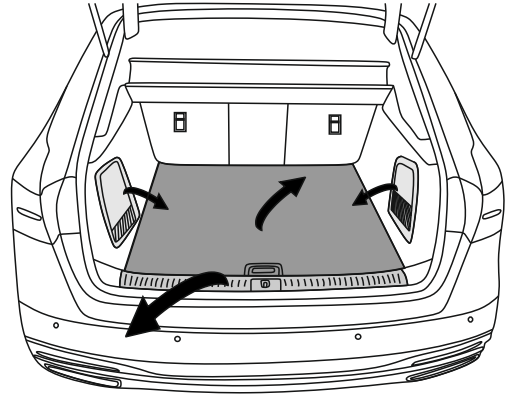


3

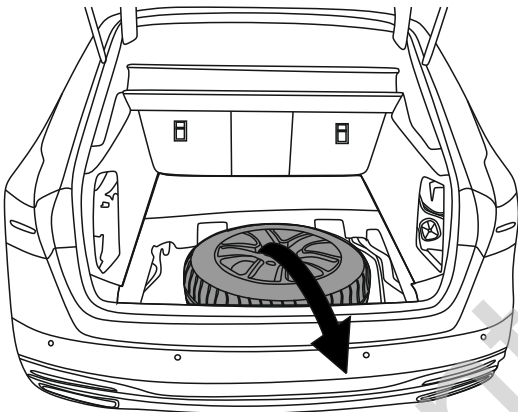


4






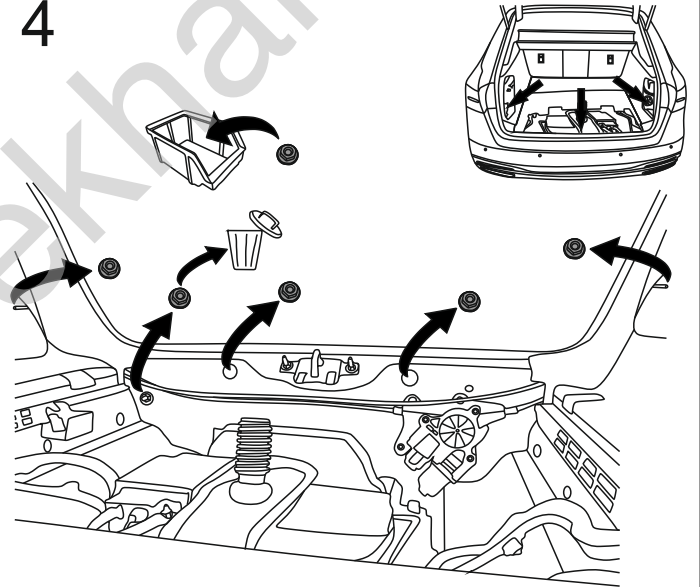


5

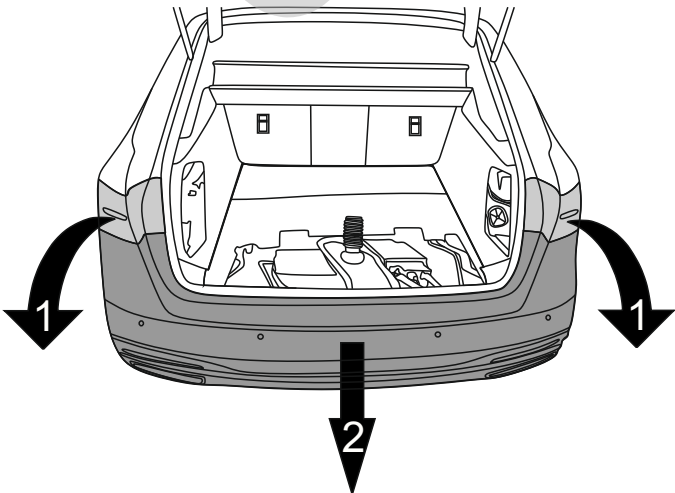


6

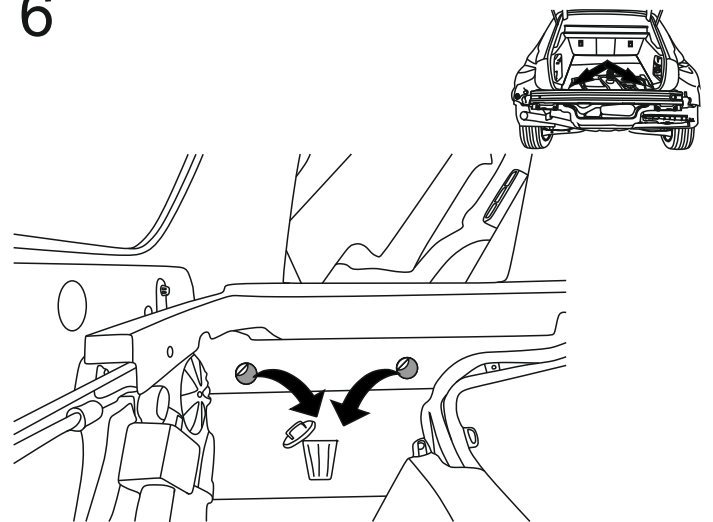


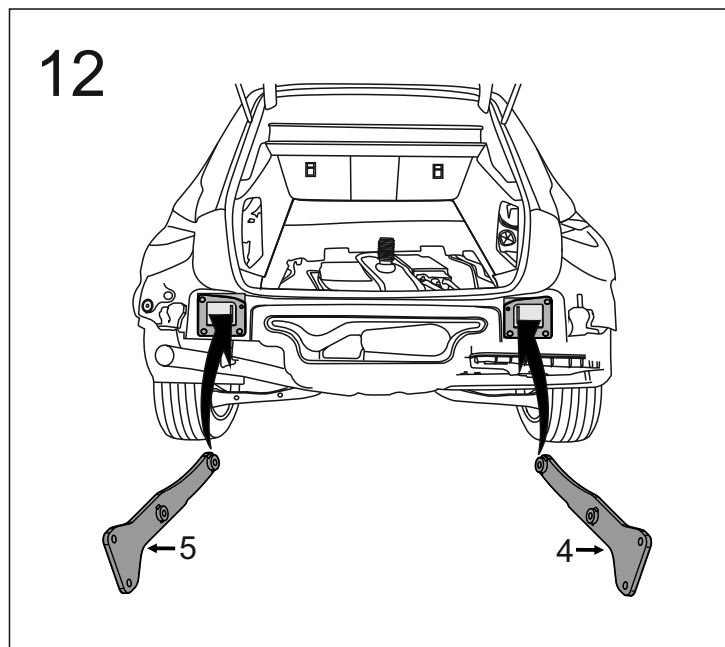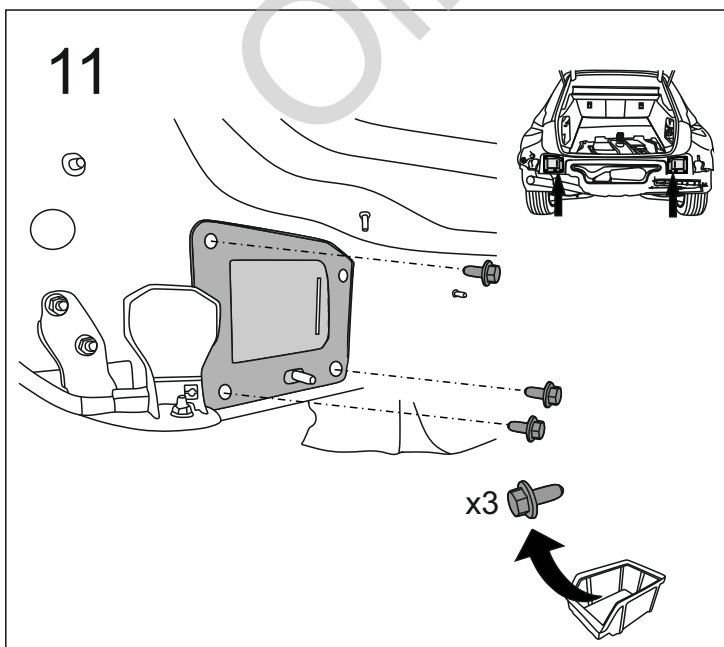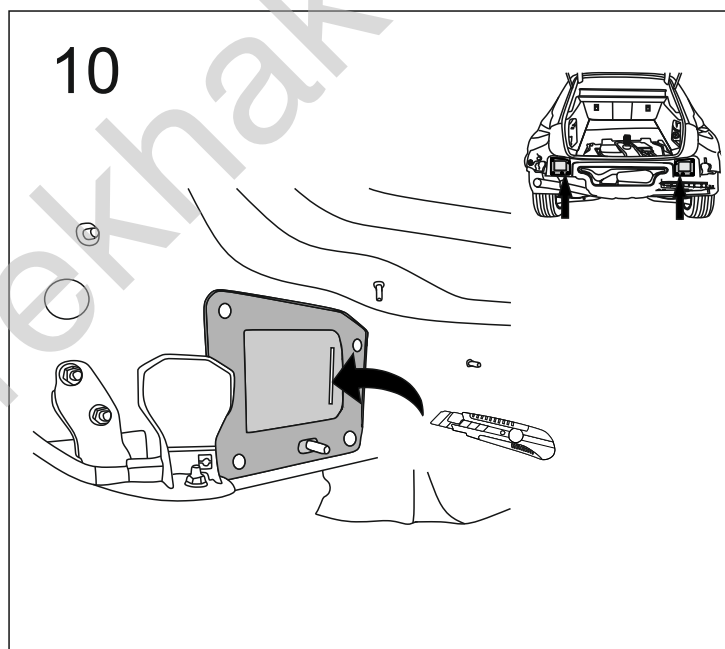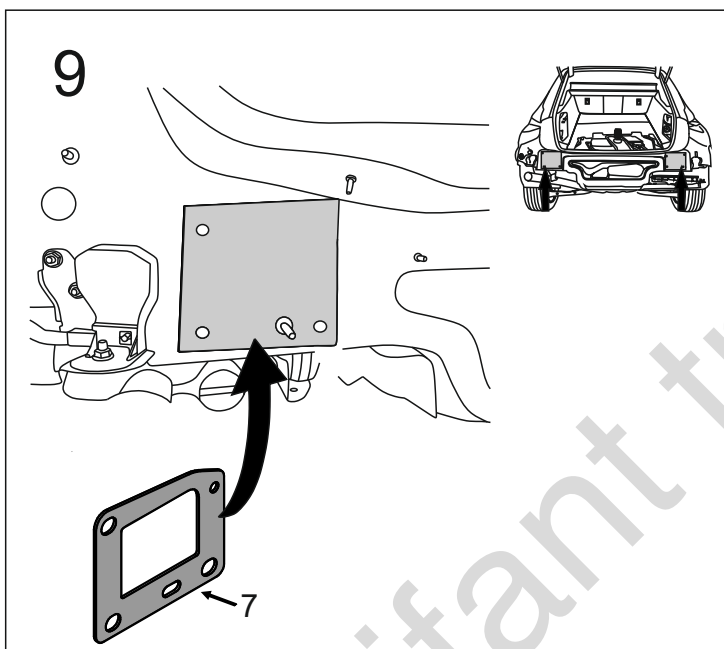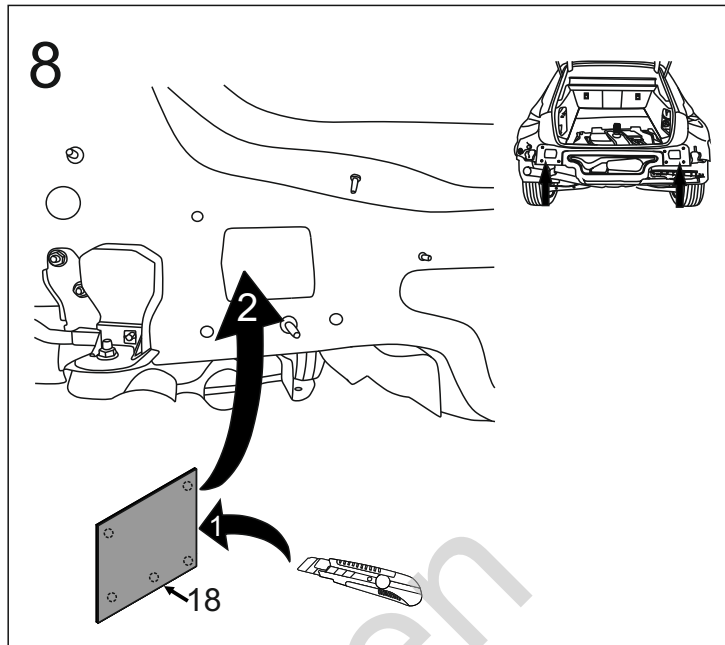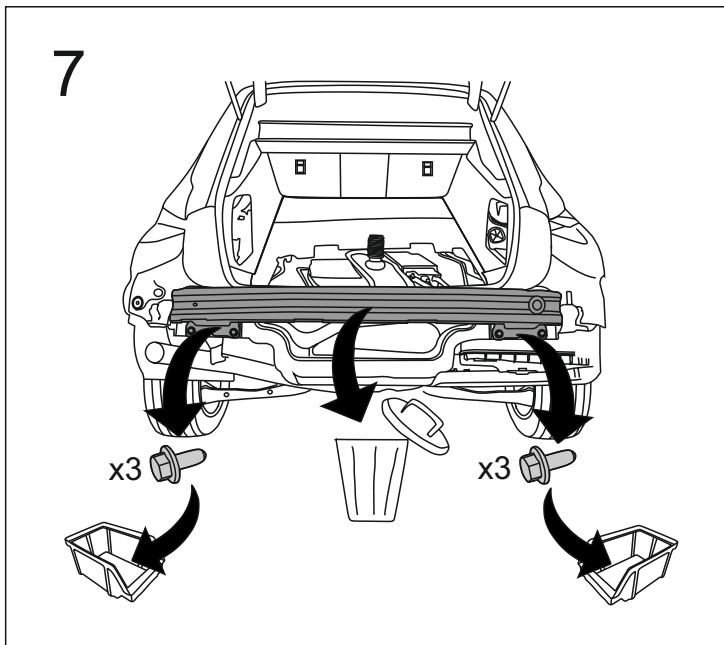


13

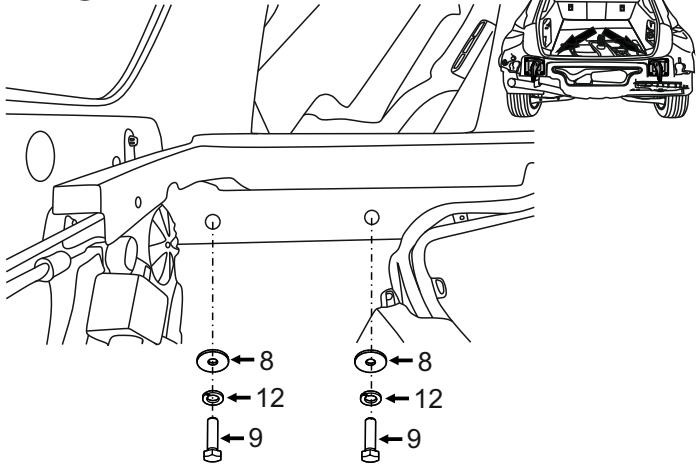


14

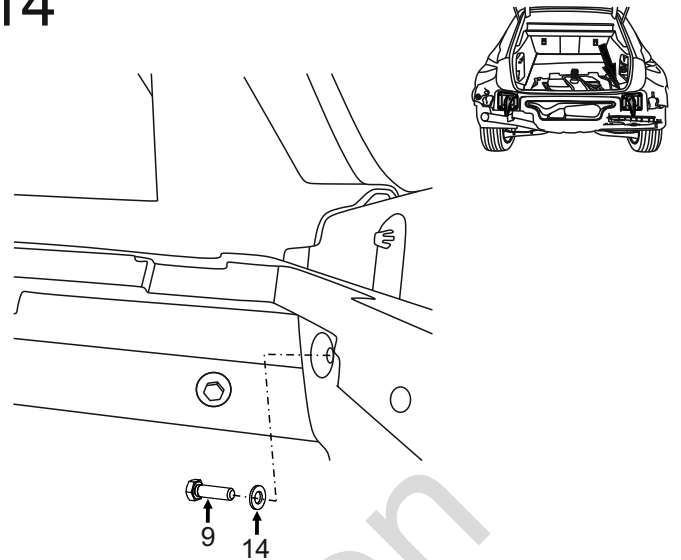


15

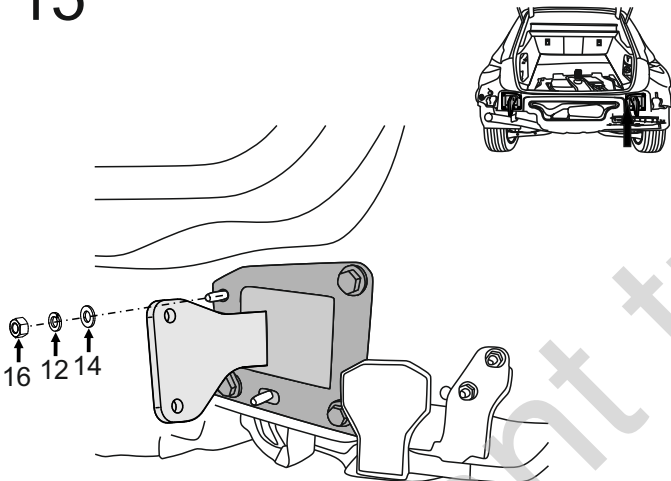


16

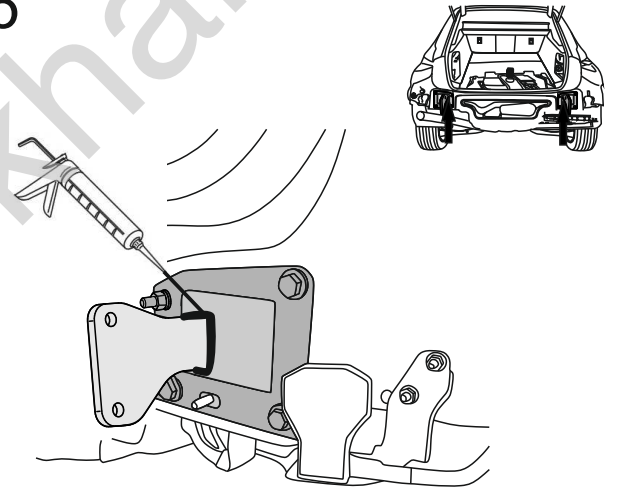

17

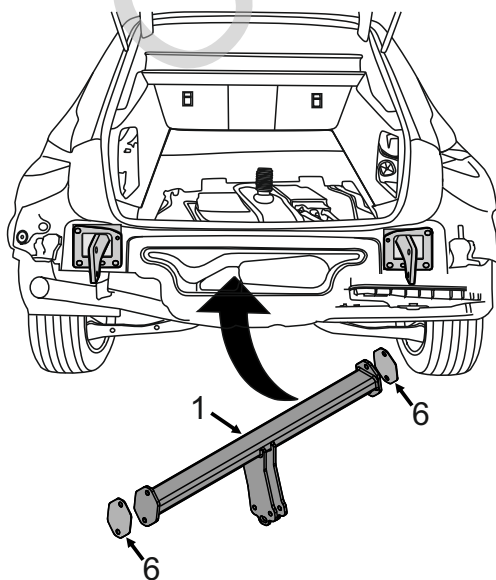

18

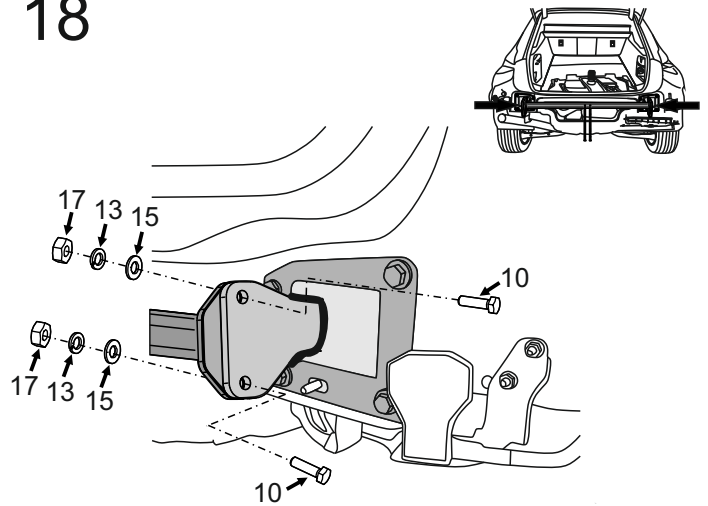


19



Vehicle without opening in bumper

(mm)

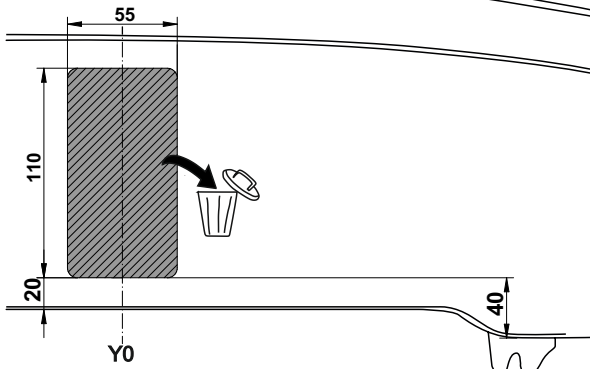


20




Vehicle with opening in bumper


(mm)

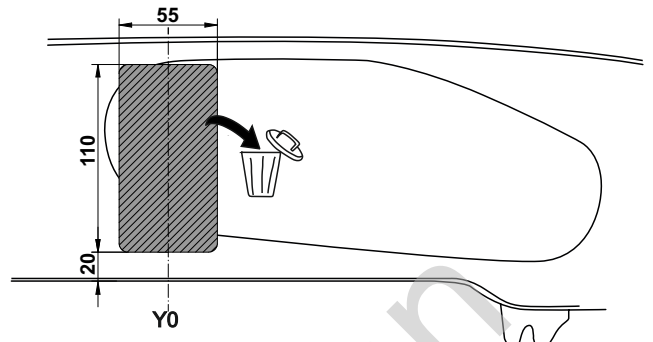


21

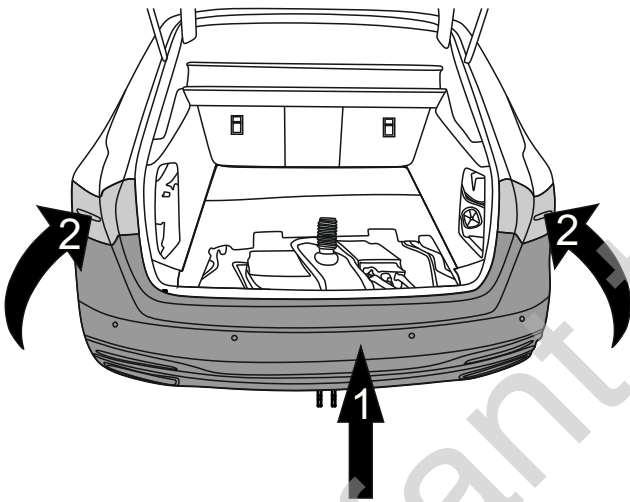


22

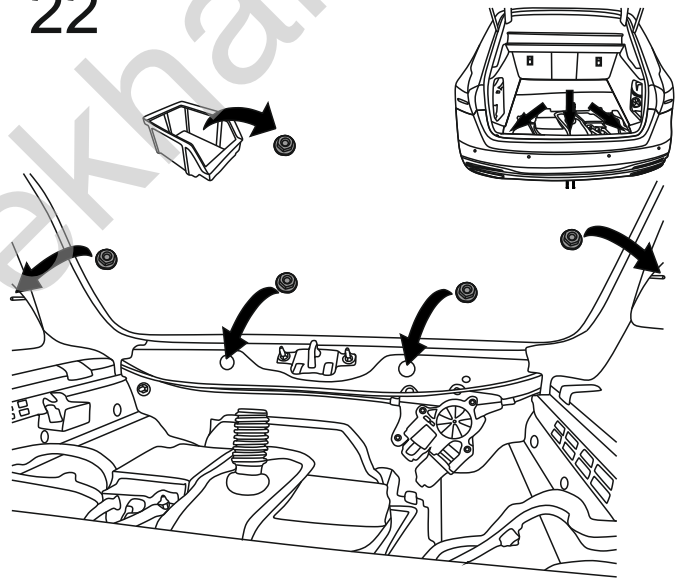


23

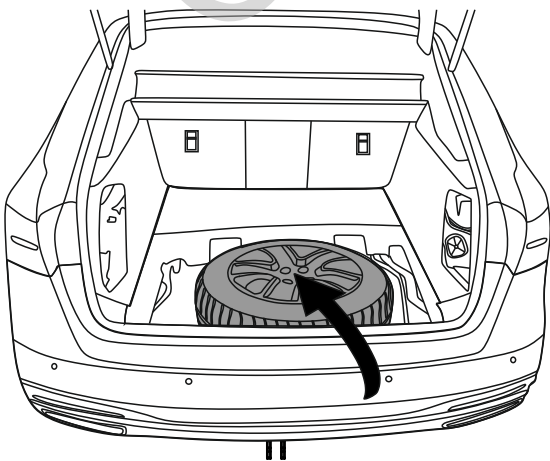

24

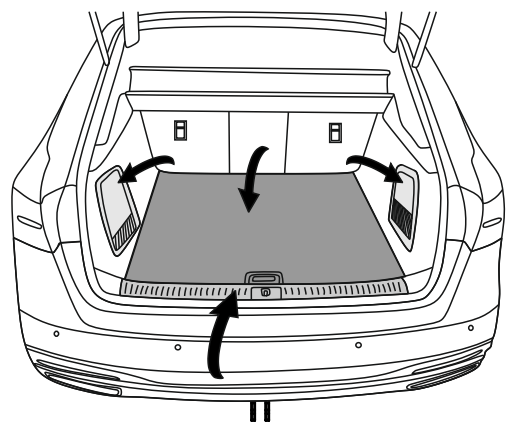

25

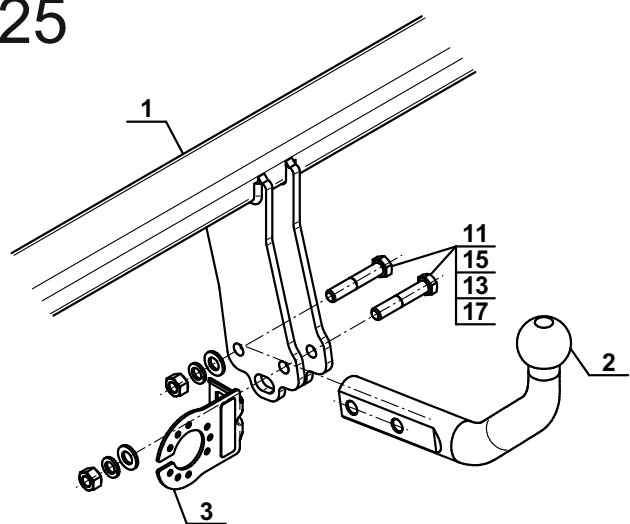

Olifant trekhaken