


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Dacia Duster III Hybrid (P1310)
Renault Duster Hybrid

(11/2023 - →)
(11/2023 - →)

D-018


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
GB **Tow bar** Installation and operating instructions
D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

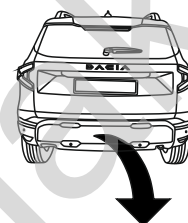

YES ☐ NO ☒



YES ☐ NO ☒

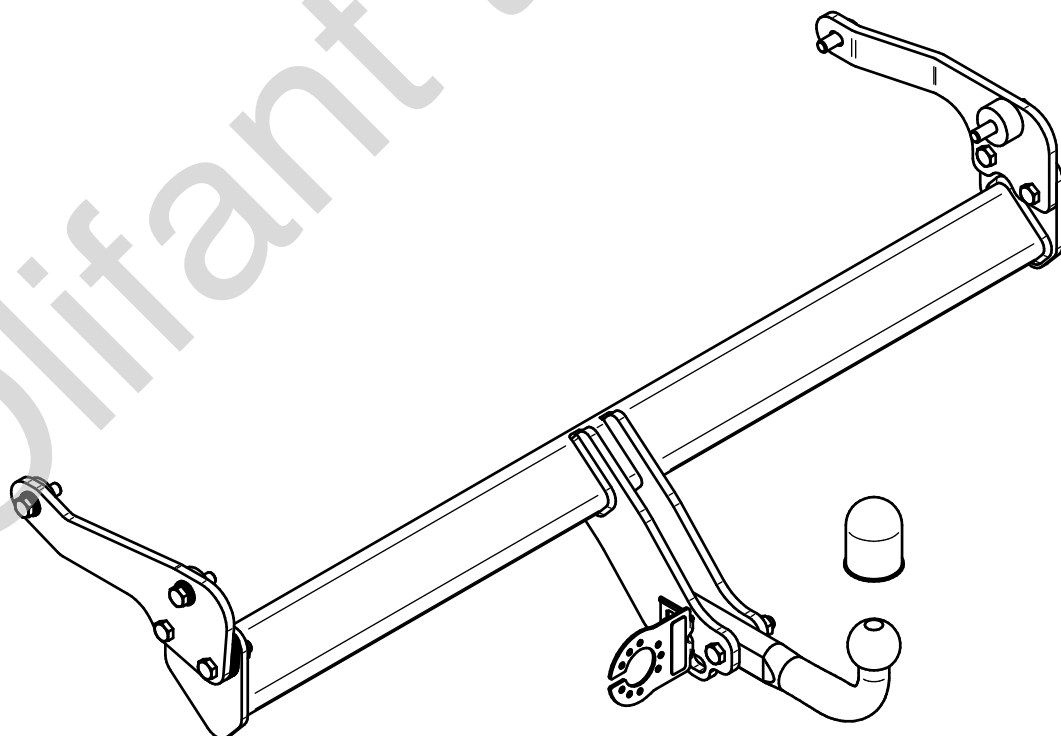


Typ: D-018


A50-X

E₂₀ 55R-02 7028

D=9,7kN

S=85kg

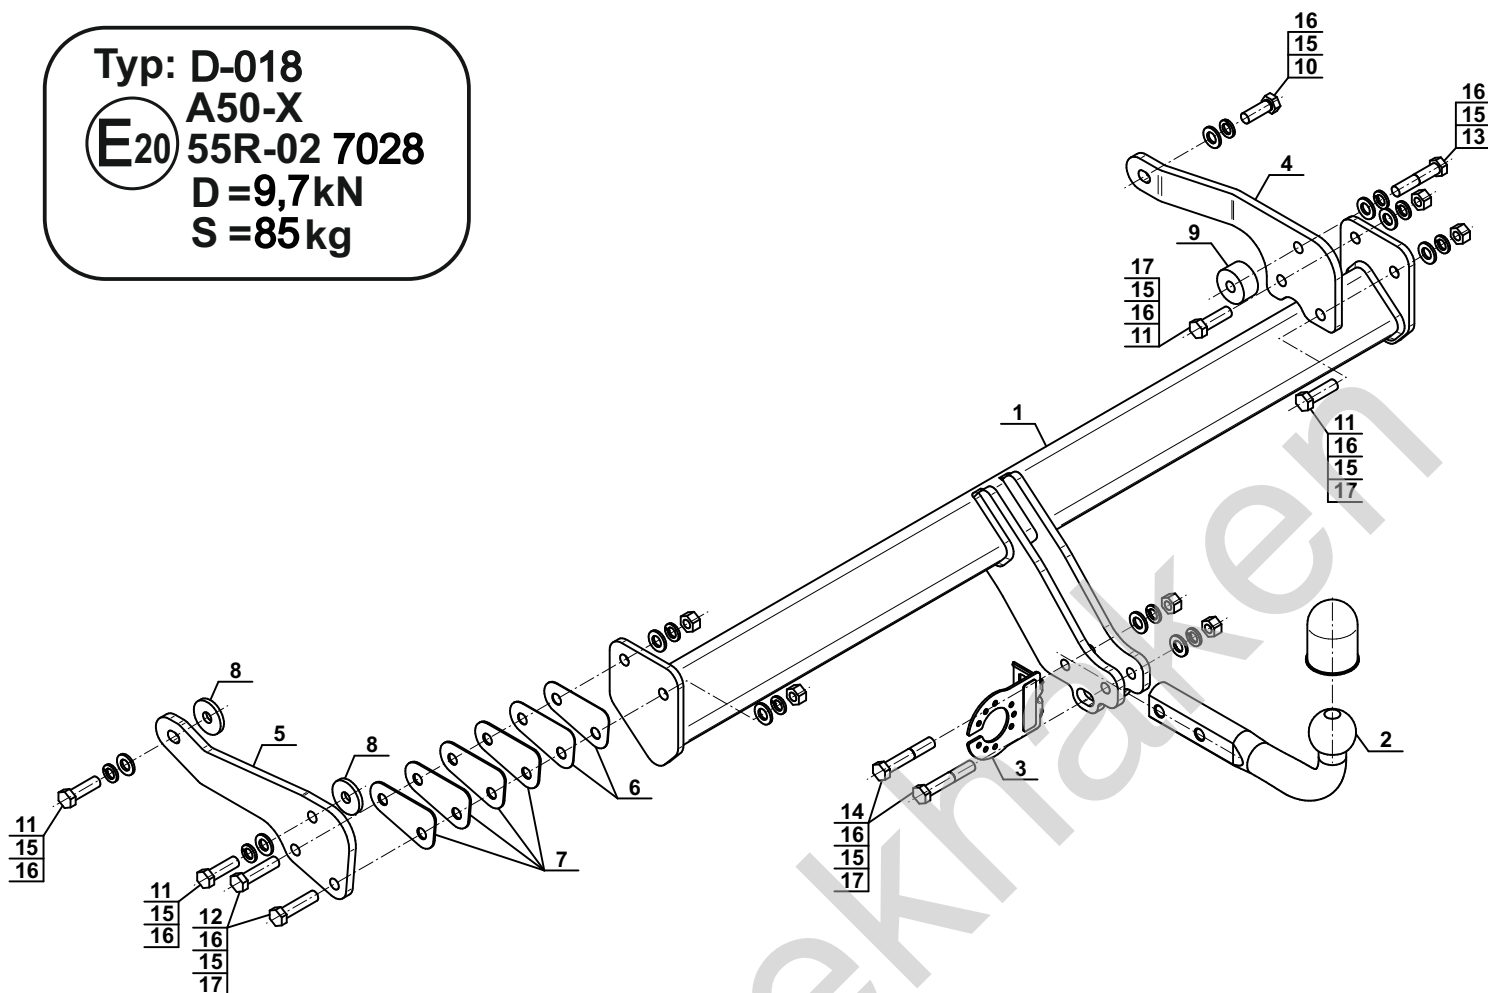

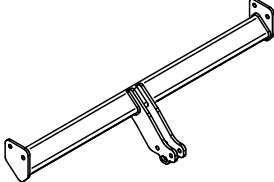
1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1
6		x2
7		x4

8		Ø40/Ø12,5x5	x2
9		Ø40/Ø12,5x21	x1
10		M12x35 (ISO 4017) (8.8)	x1
11		M12x40 (ISO 4017) (8.8)	x4
12		M12x50 (ISO 4017) (8.8)	x2
13		M12x60 (ISO 4014) (8.8)	x1
14		M12x70 (ISO 4014) (8.8)	x2
15		Ø12,2	x10
16		Ø13,0	x10
17		M12 (8)	x6




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	


1

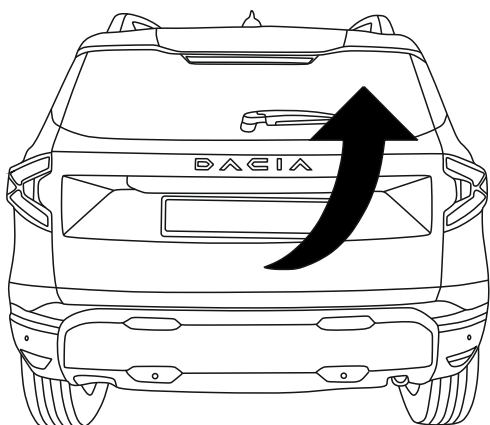


2

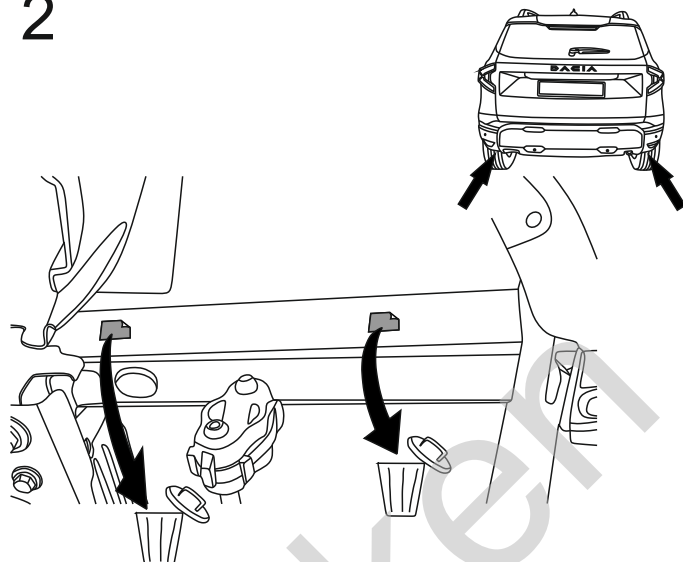


3

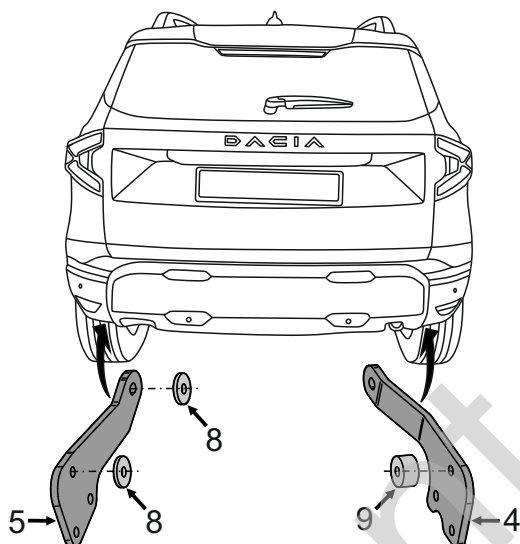

4

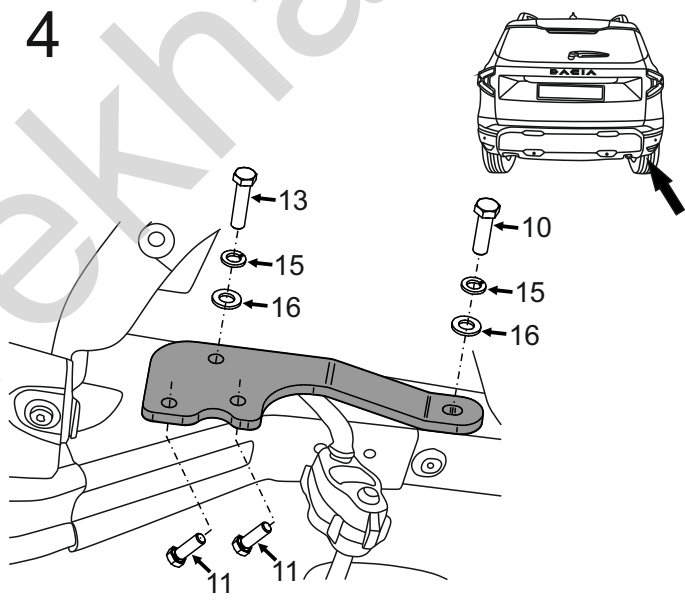

5

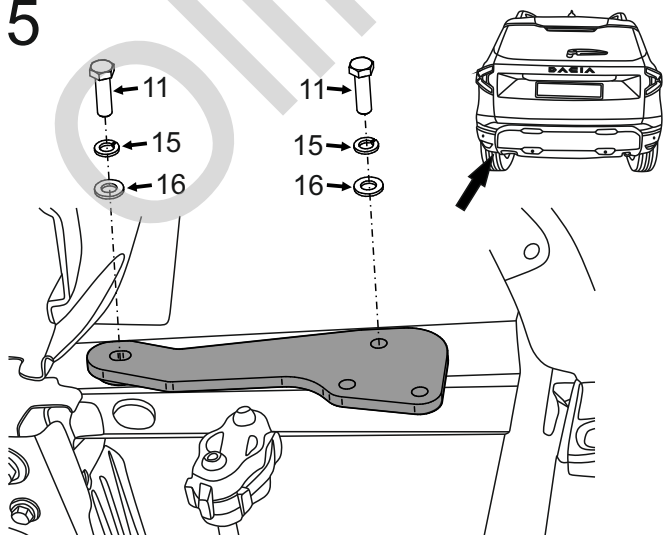

6

