

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Dacia Lodgy (~~AdBlue~~)

(2012 - →)

D-054

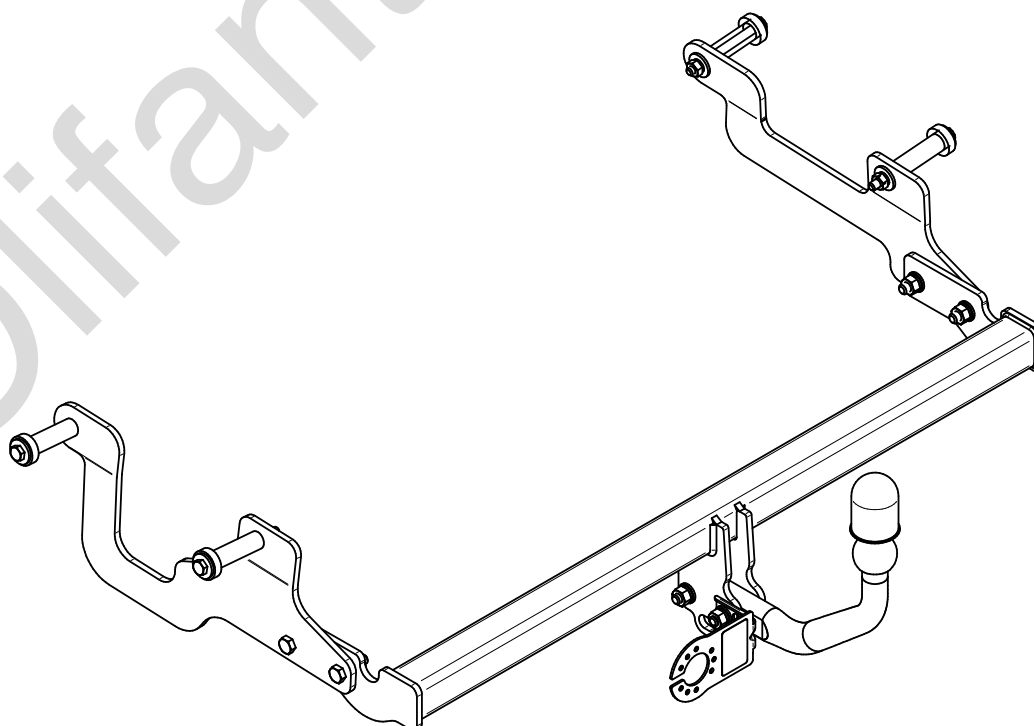
- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES ☐ NO ☒







YES ☐ NO ☒



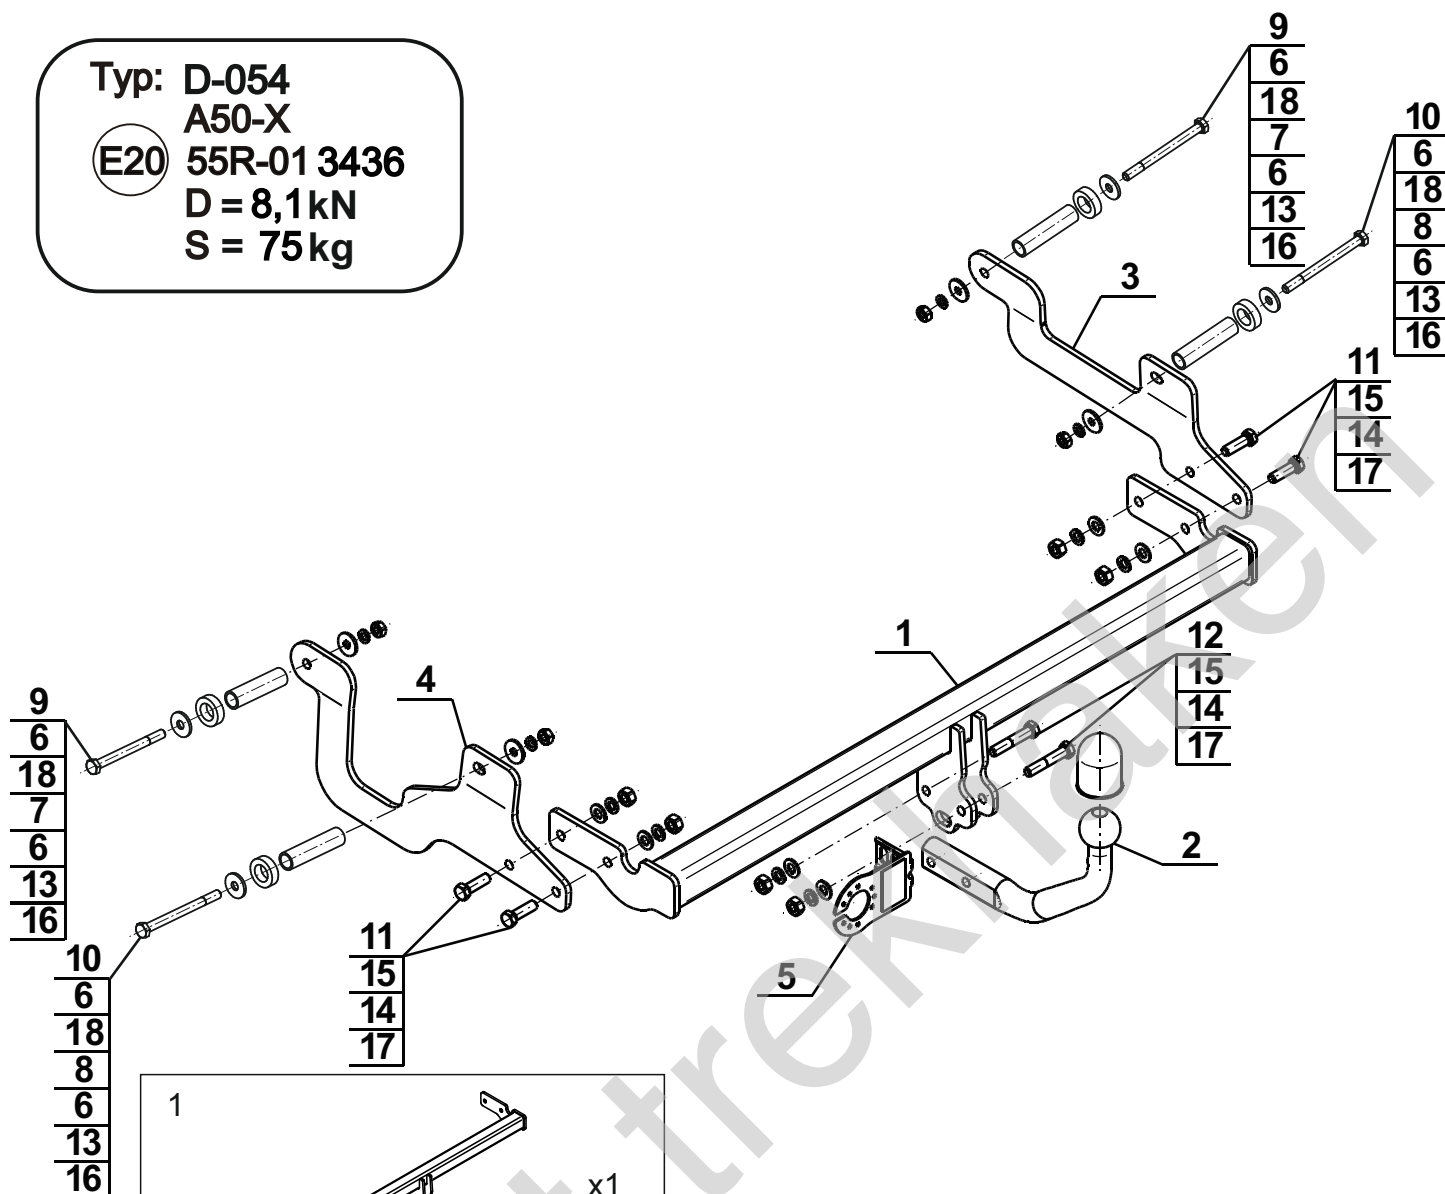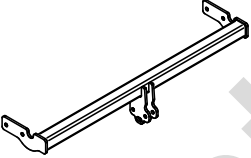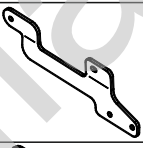Typ: D-054
A50-X
E20 55R-01 3436
D = 8,1kN
S = 75kg



1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1

6		Ø30/Ø10,5x3	x8
7		Ø21,3/Ø16,7x80	x2
8		Ø21,3/Ø16,7x85	x2
9		M10x110 (PN/M-82101) (8.8)	x2
10		M10x120 (PN/M-82101) (8.8)	x2
11		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
12		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
13		Ø10,2	x4
14		Ø12,2	x6
15		Ø13,0	x6
16		M10 (8)	x4
17		M12 (8)	x6
18		Ø34xØ21x10 (CH-021.00)	x4



8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

