

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Ford Kuga III (DFK),
(+Mild Hybrid, +Plug-in Hybrid),
(~~ST-Line~~)**

(07/2019 - →)

F-313


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.





YES	NO
☒	☐



YES	NO
☒	☐

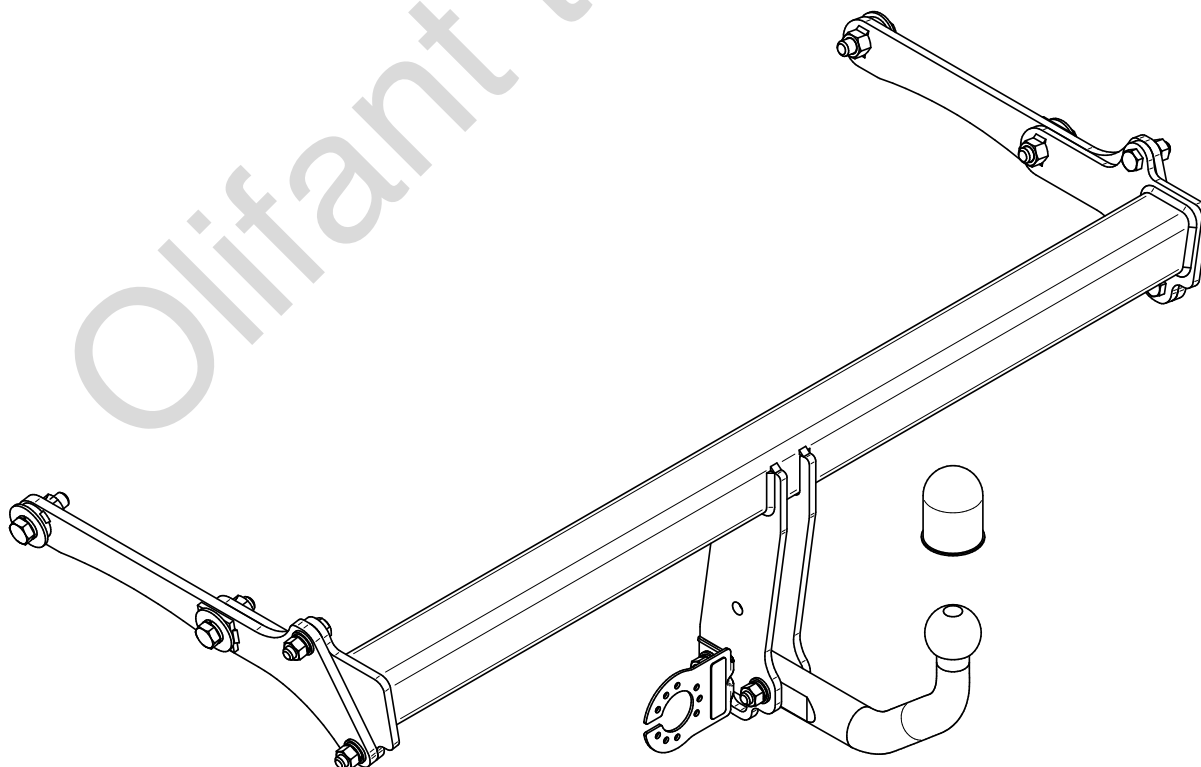

Typ: F-313
A50-X
E₂₀ 55R-02 6154
D = 11,0kN
S = 120kg

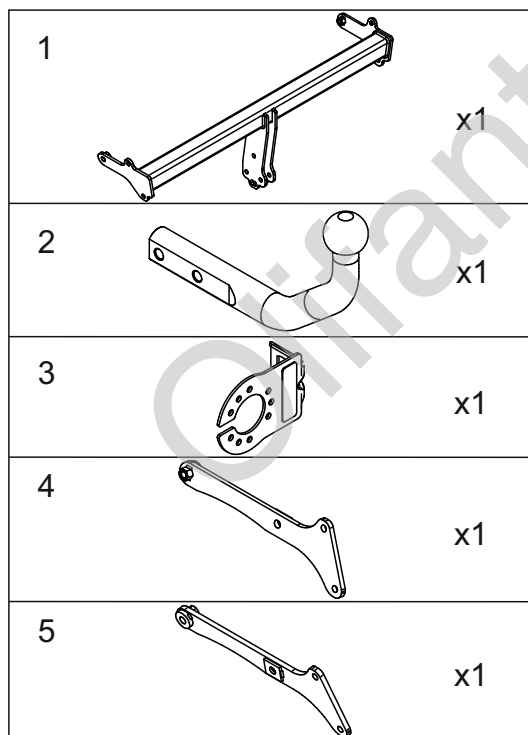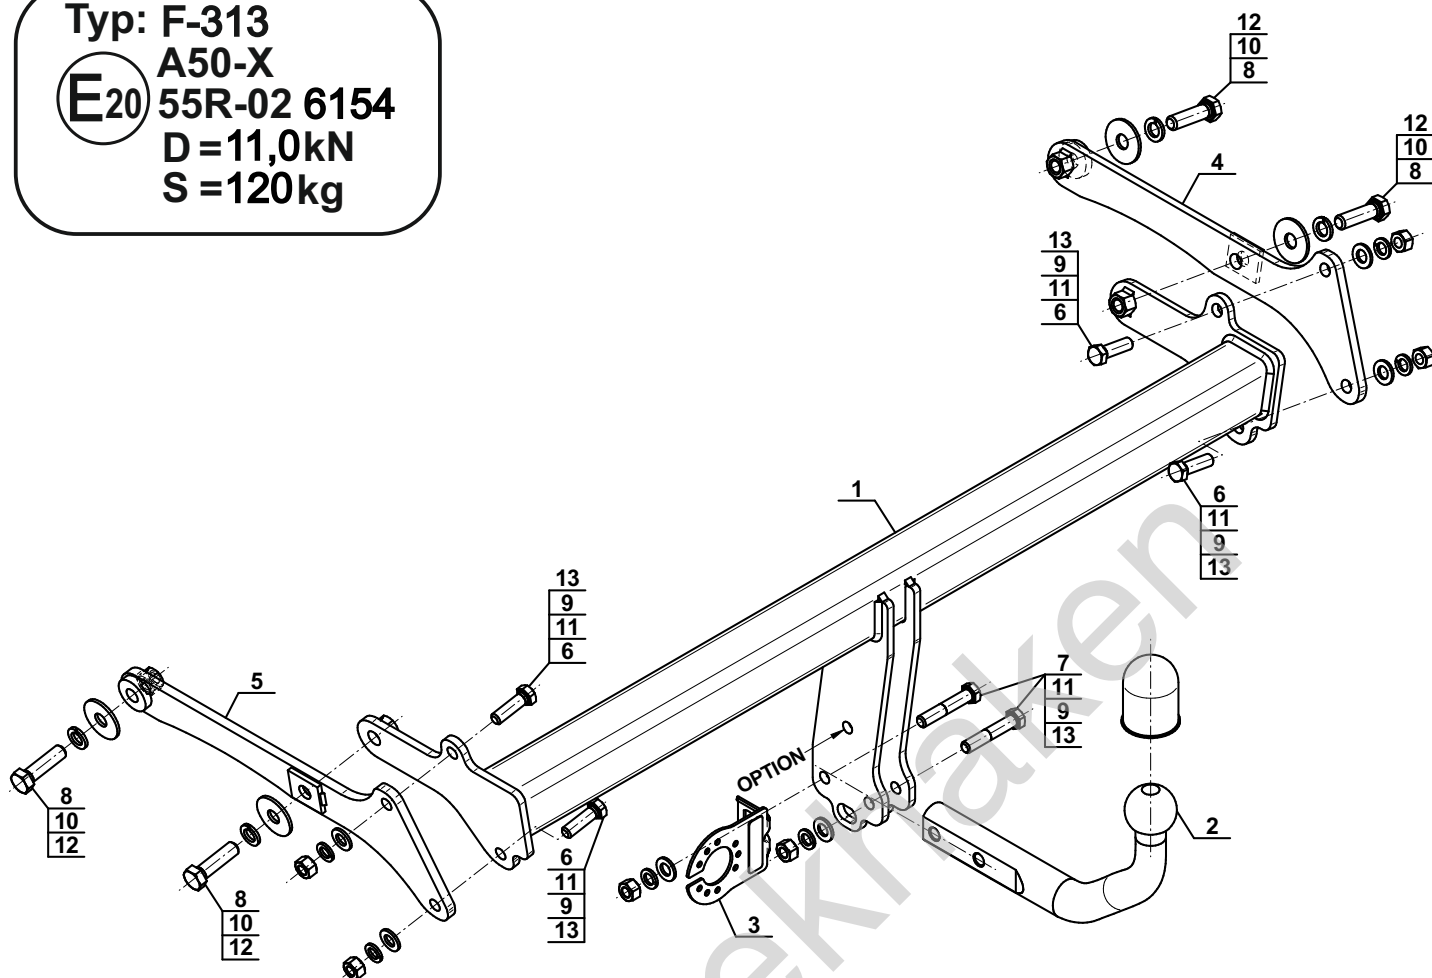

6		M12x40	(PN/M-82105) (8.8)	x4
7		M12x65	(PN/M-82101) (8.8)	x2
8		M14x50	(PN/M-82105) (8.8)	x4
9		Ø12,2		x6
10		Ø14,2		x4
11		Ø13,0		x6
12		Ø44/Ø15x3 (PN/M-82030)		x4
13		M12 (8)		x6

OPTION


	1x		M12x35	1x		Ø12,2
	1x		Ø13,0	1x		M12

(CZ-050.00 ver.B)




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

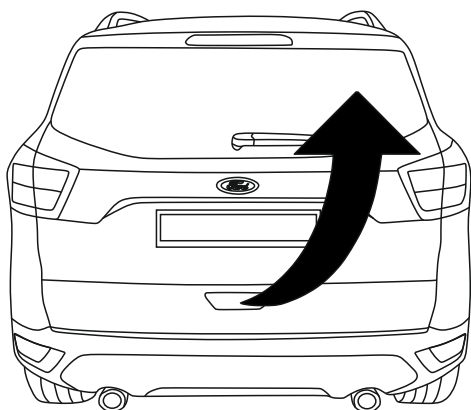


2

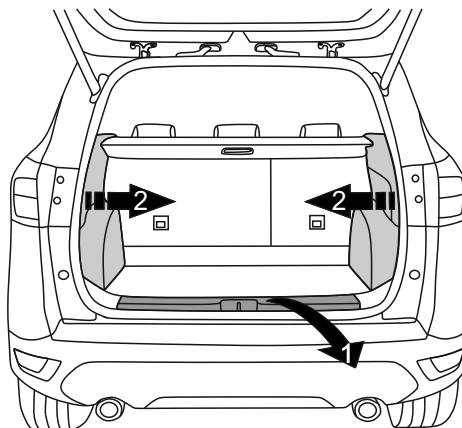

3

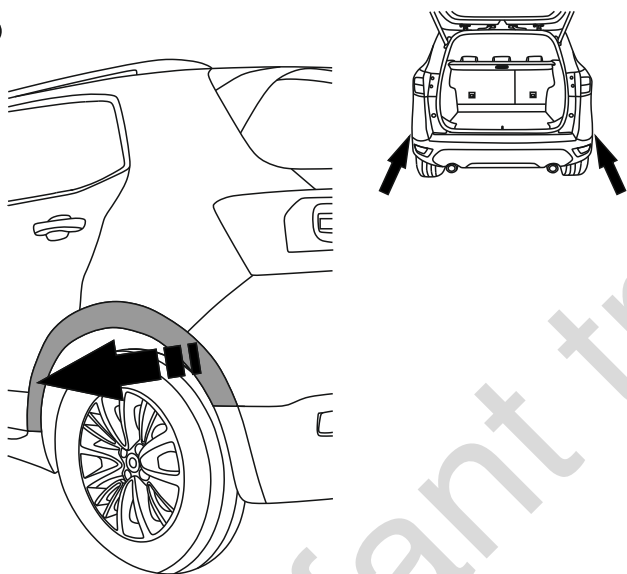



4

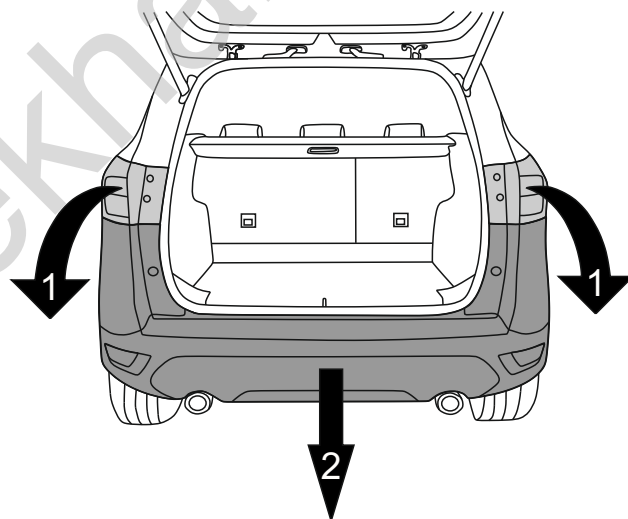

5





AdBlue

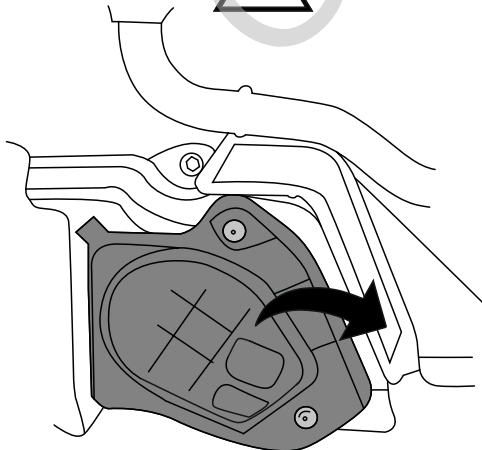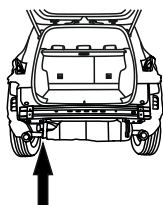


6




AdBlue

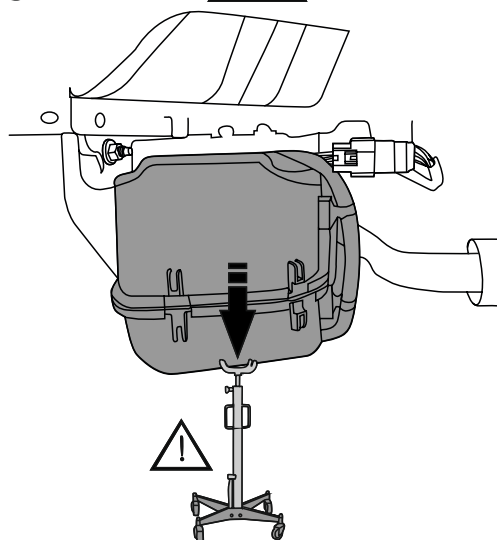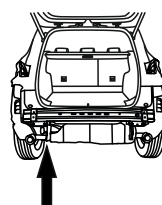


7

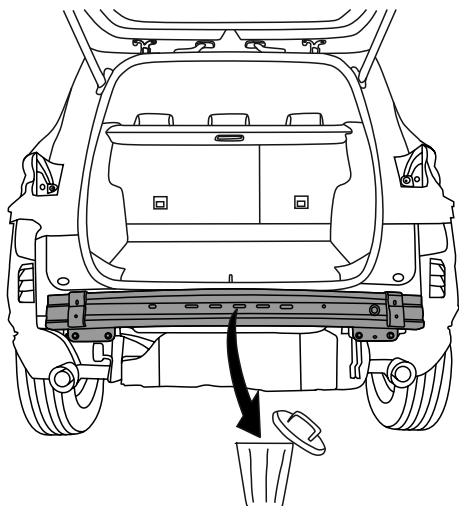


8

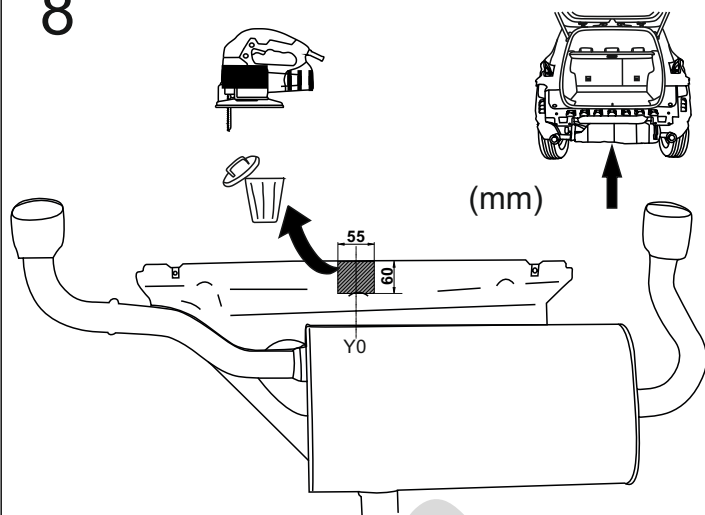


9

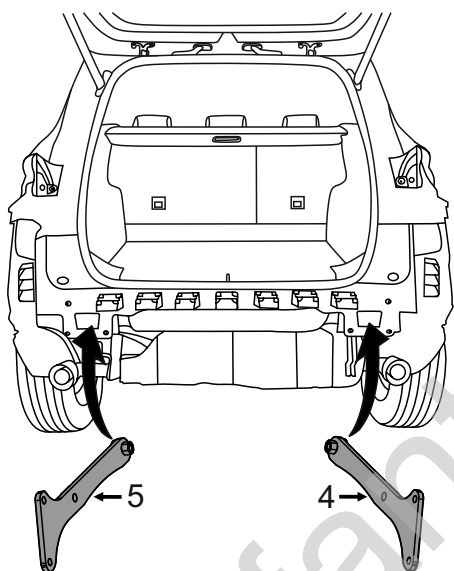


10

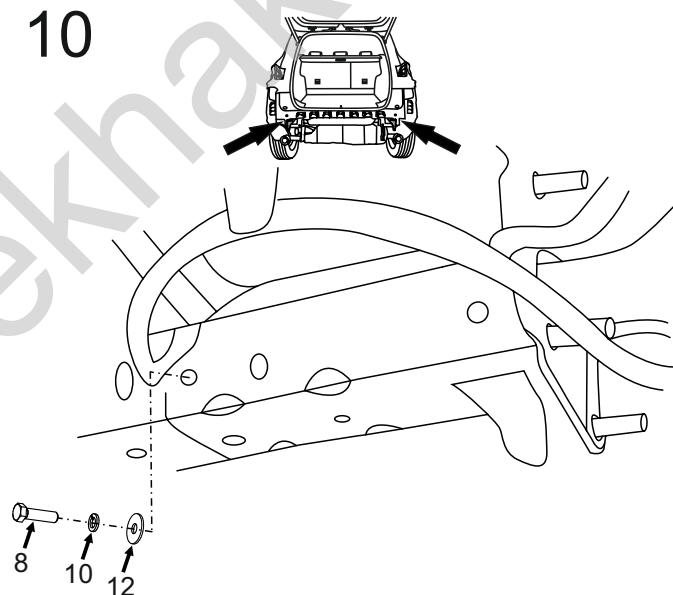


11

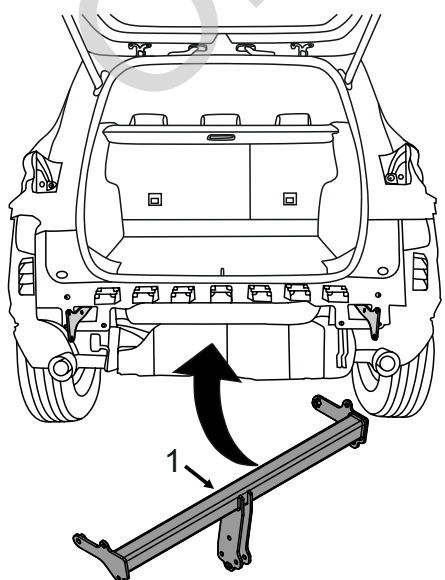


12

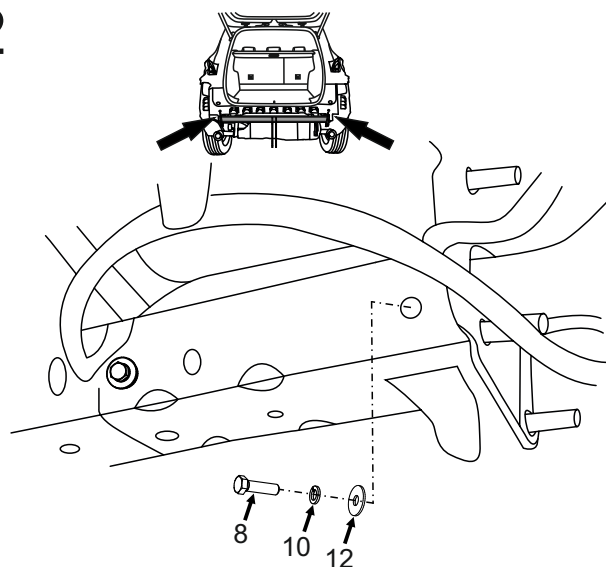


13

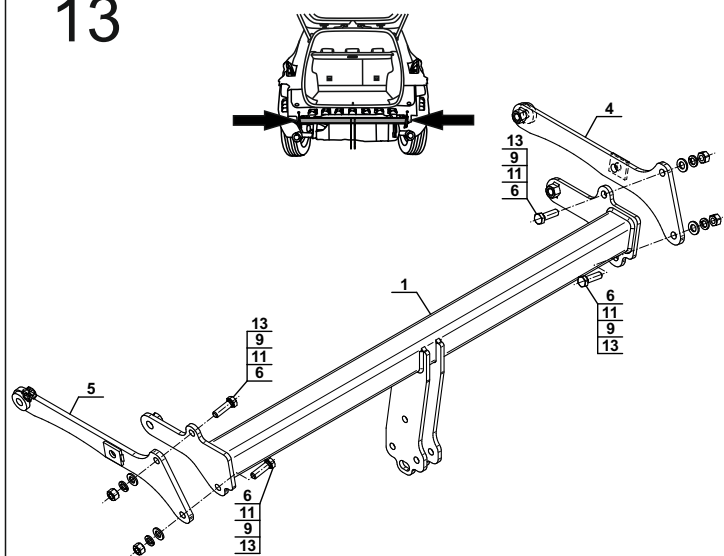


14

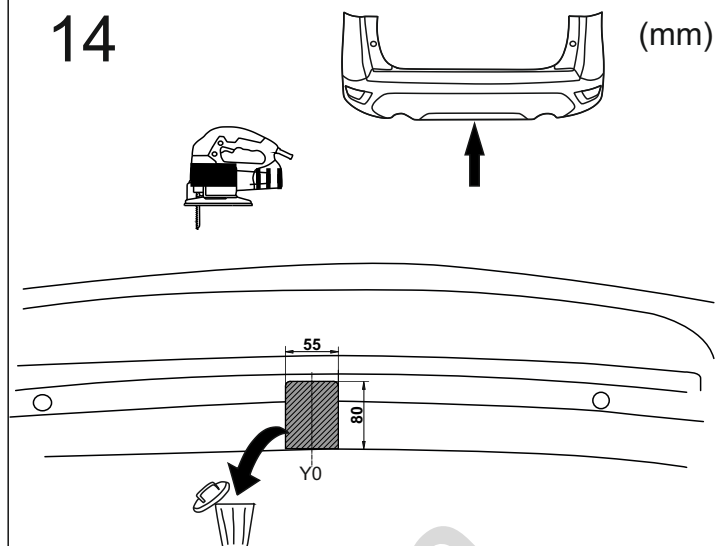


15

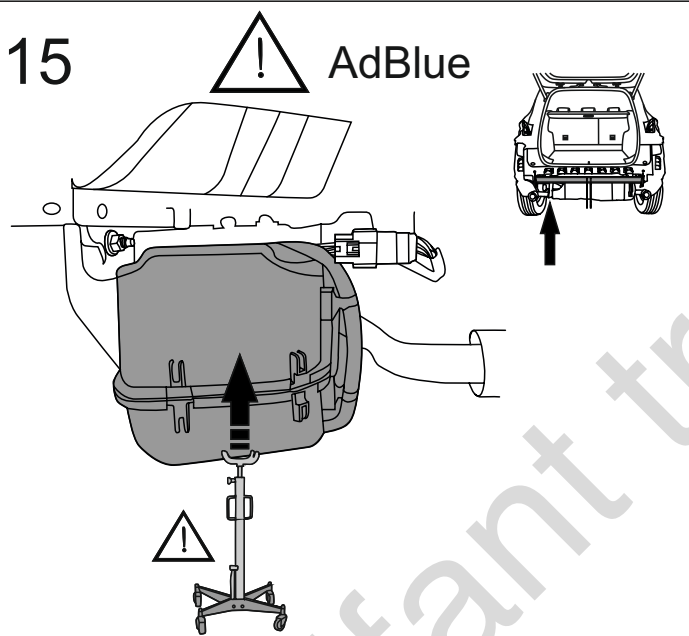


16

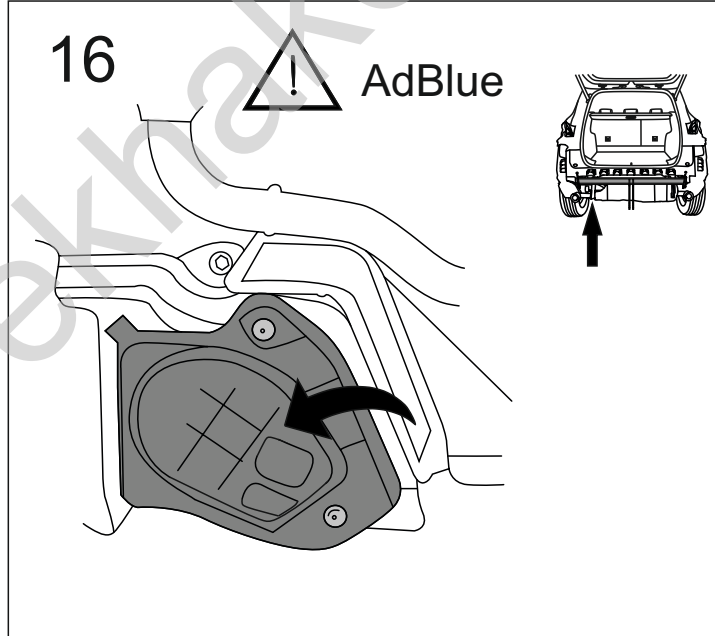

17

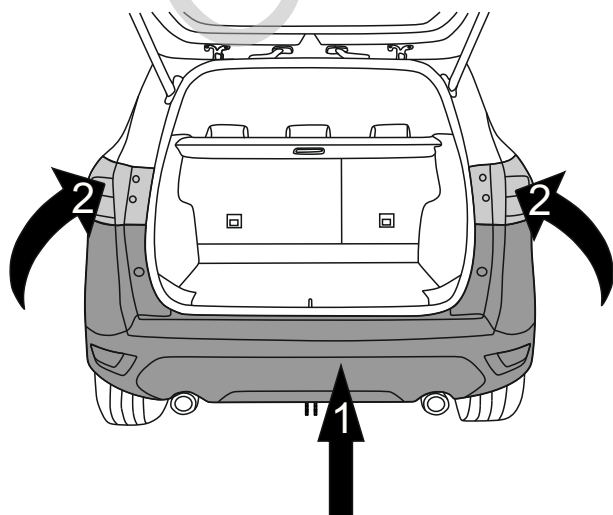


18

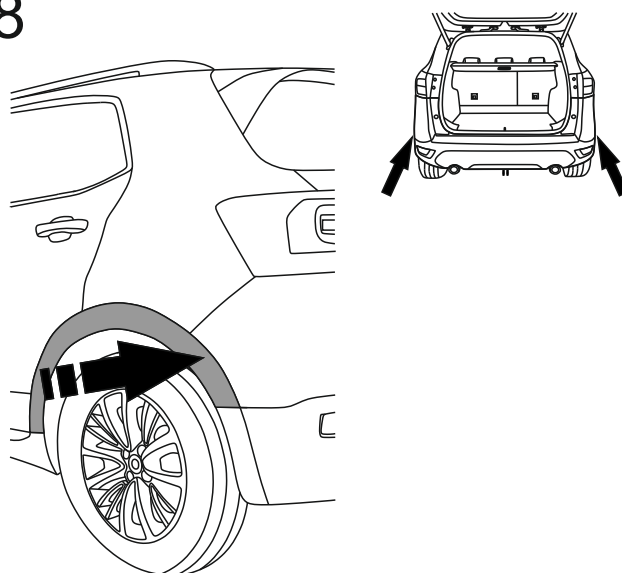


[illegible]


1

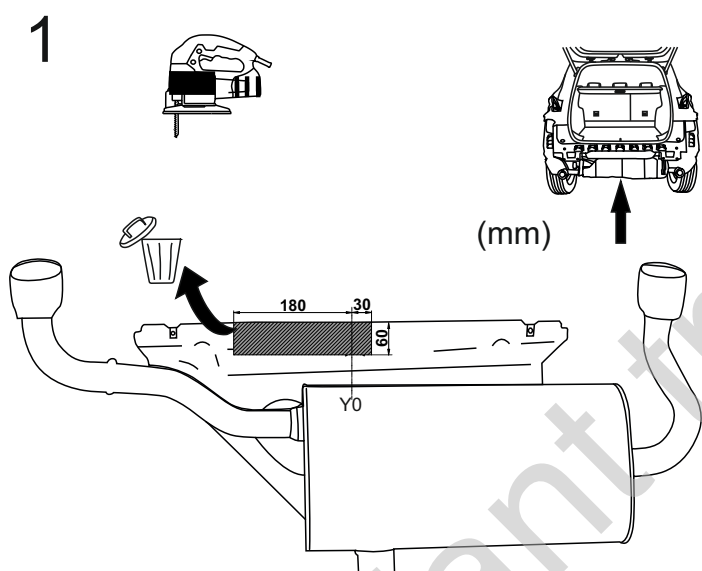

2

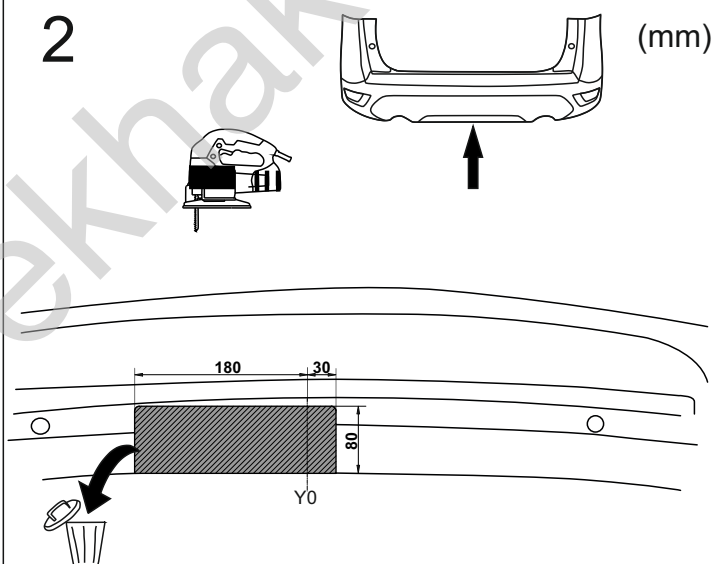

3

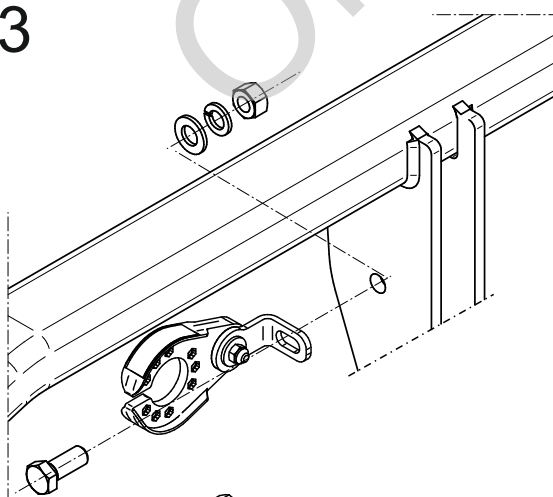

1x  M12x35 1x  Ø12,2
1x  Ø13,0 1x  M12