

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

**Kia Sorento IV (MQ4, MQ4A)
(Hybrid), (4WD)**

(2020 - →)

K-091

- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.



YES




NO




YES



NO

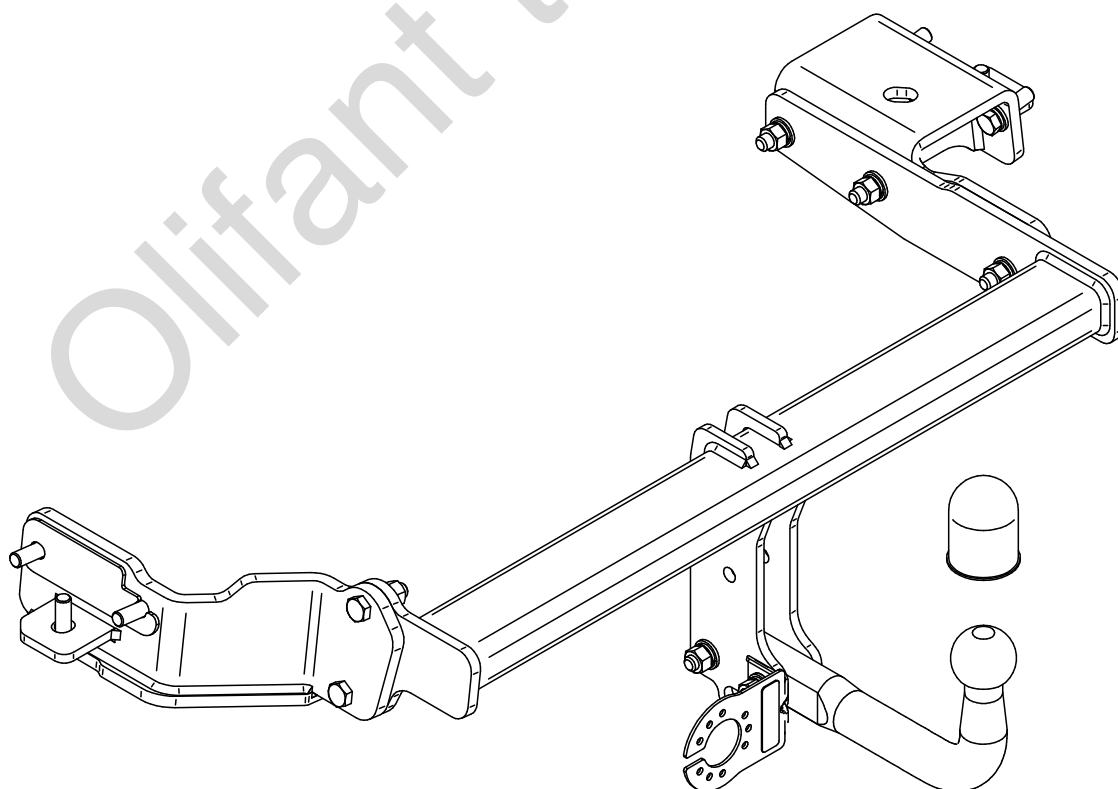

Typ: K-091
A50-X
E₂₀ 55R-02 6184
D = 12,8 kN
S = 120 kg

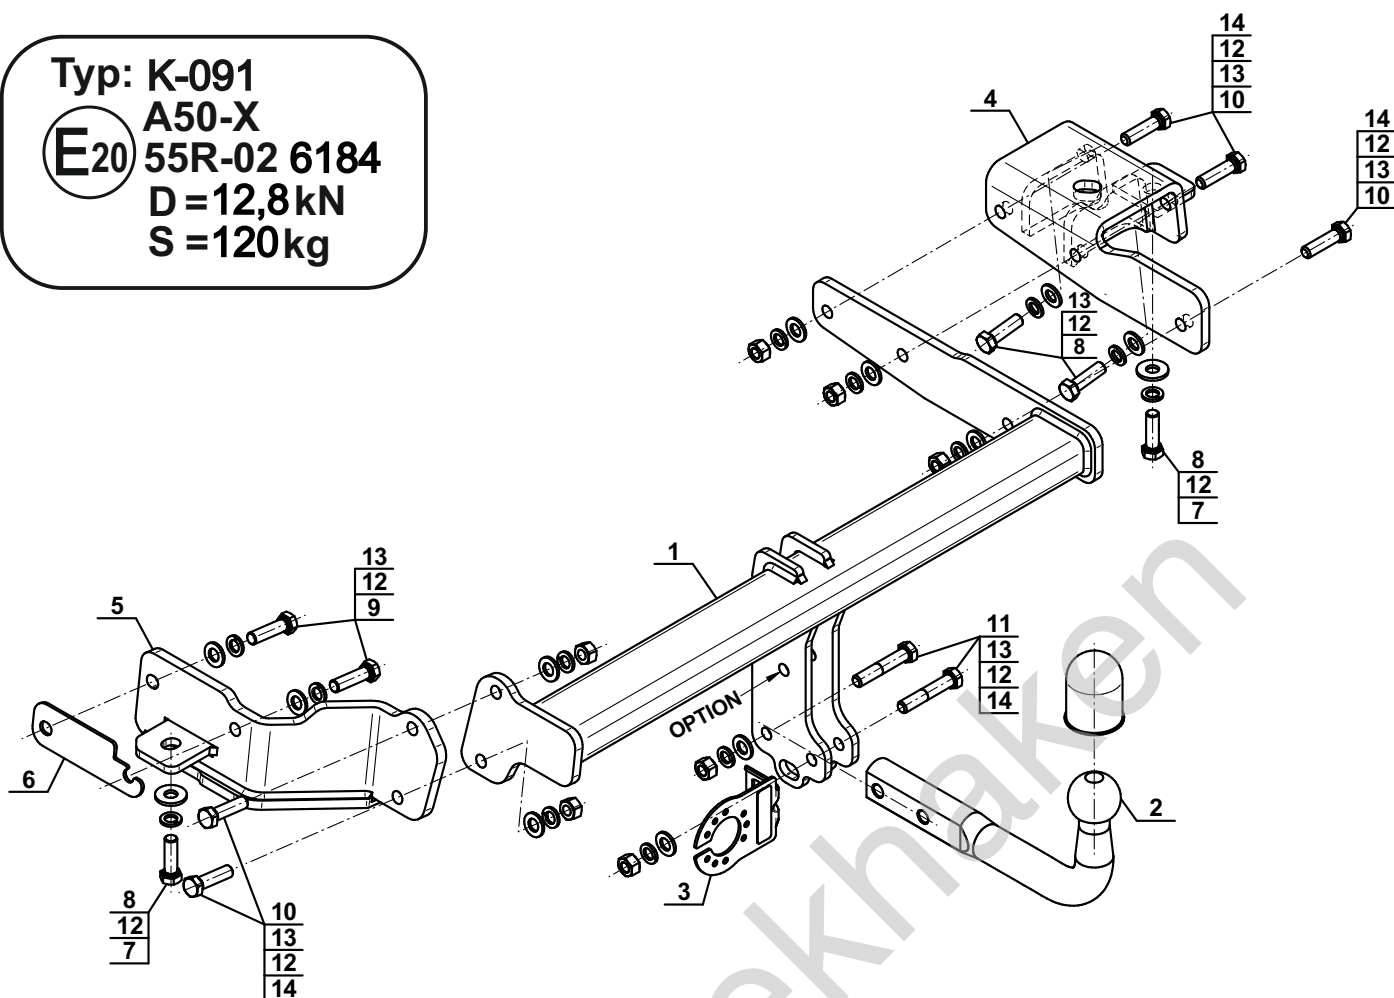

1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1







6		x1
7	Ø30/Ø12,5x3	x2
8	M12x1,25x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
9	M12x1,25x45 (PN/M-82105) (8.8)	x2
10	M12x45 (PN/M-82105) (8.8)	x5
11	M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
12	Ø12,2	x13
13	Ø13,0	x11
14	M12 (8)	x7

OPTION


	1x		M12x35	1x		Ø12,2
	1x		Ø13,0	1x		M12
(CZ-050.00)						




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

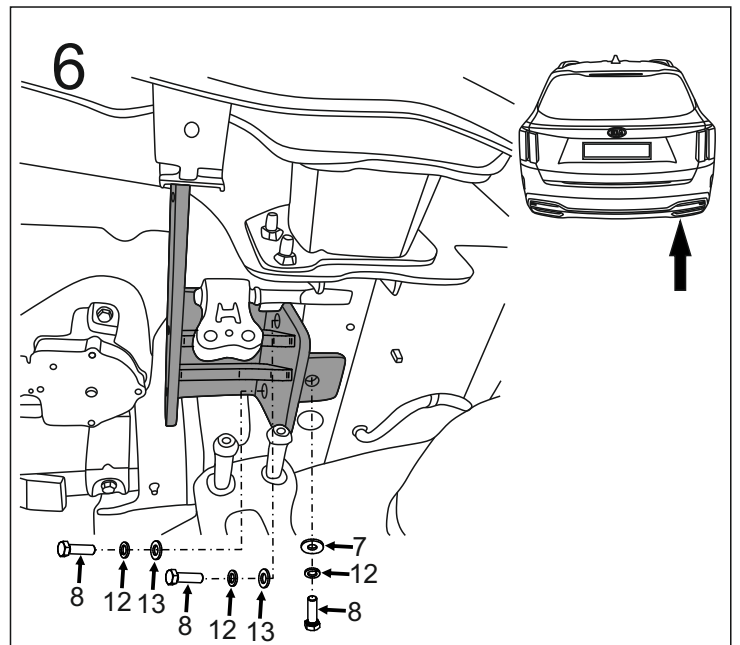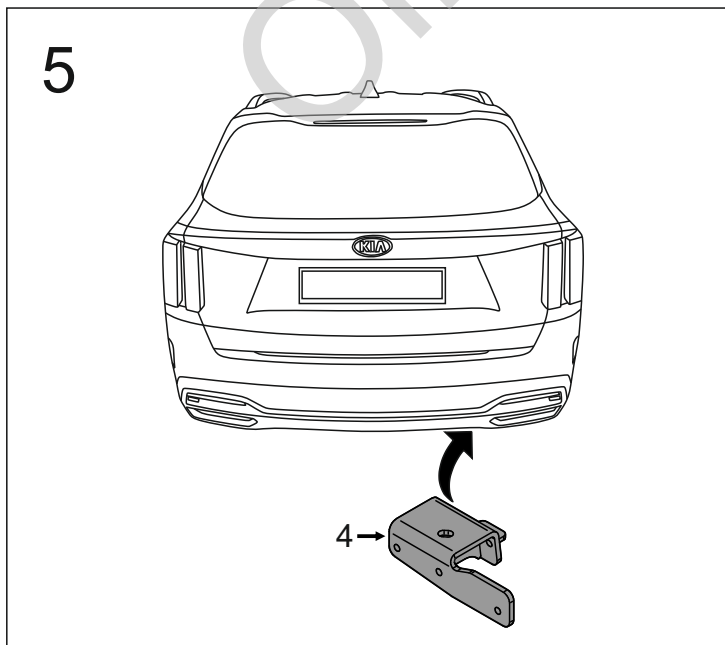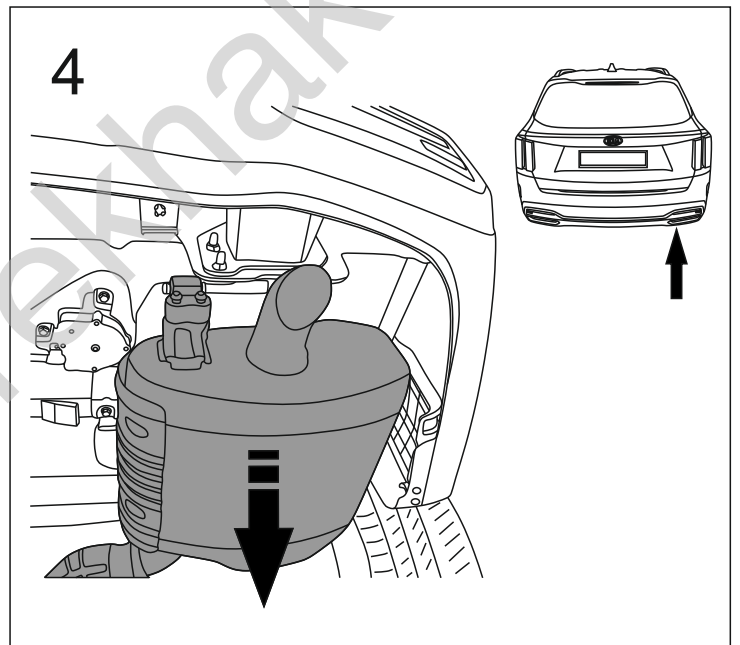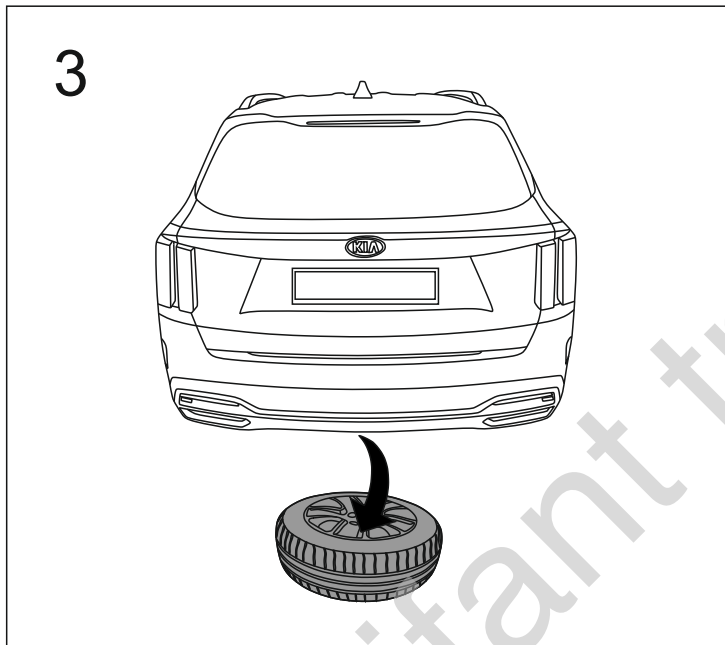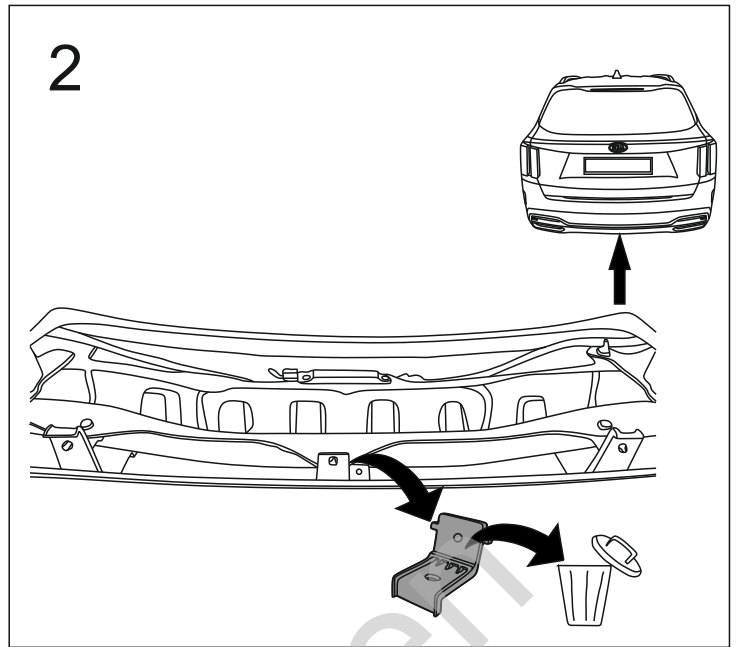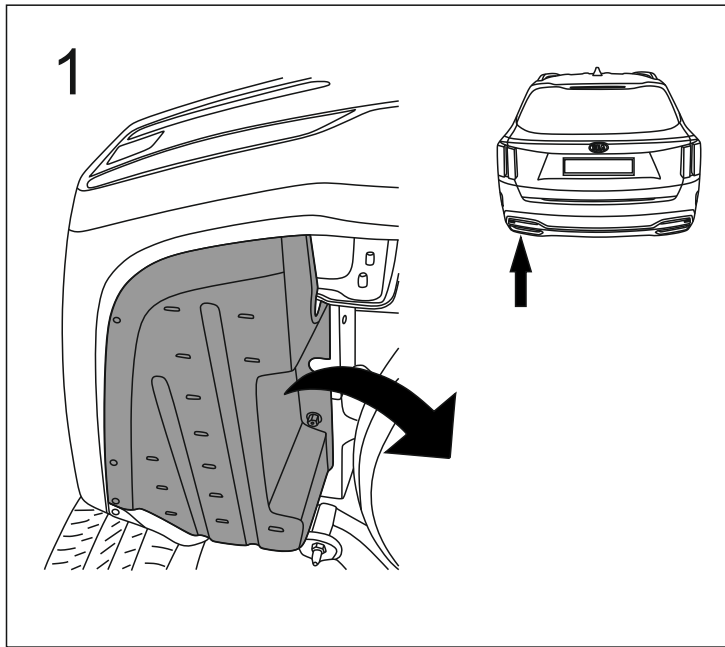


7

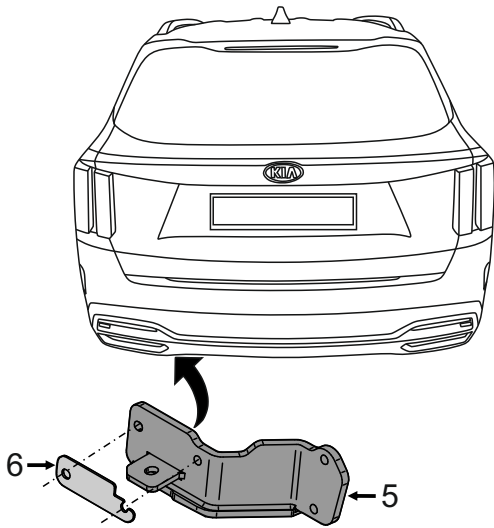


8

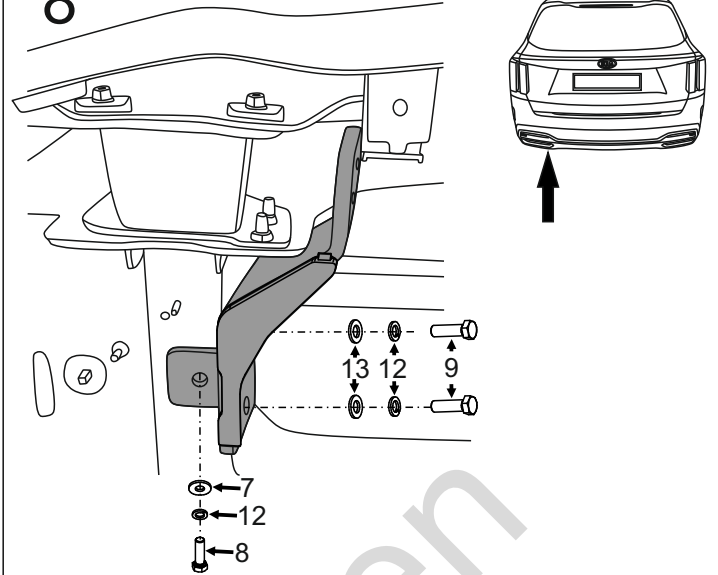


9

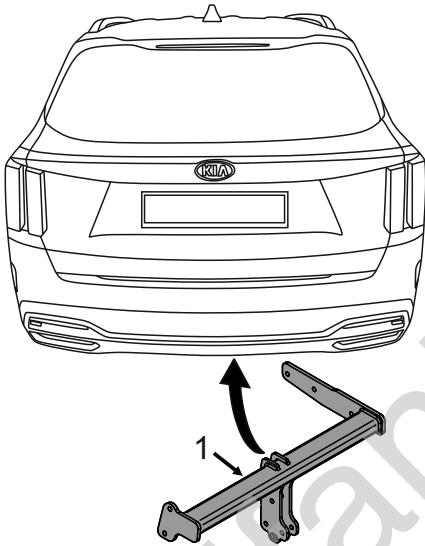


10

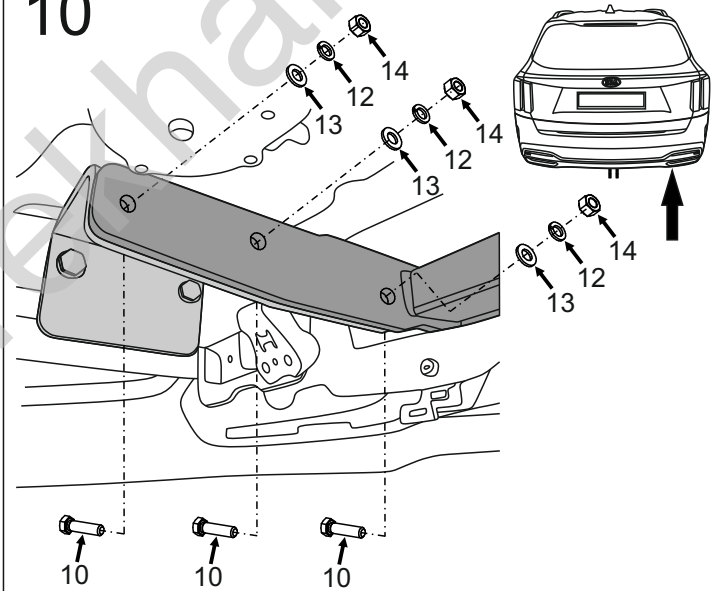


11

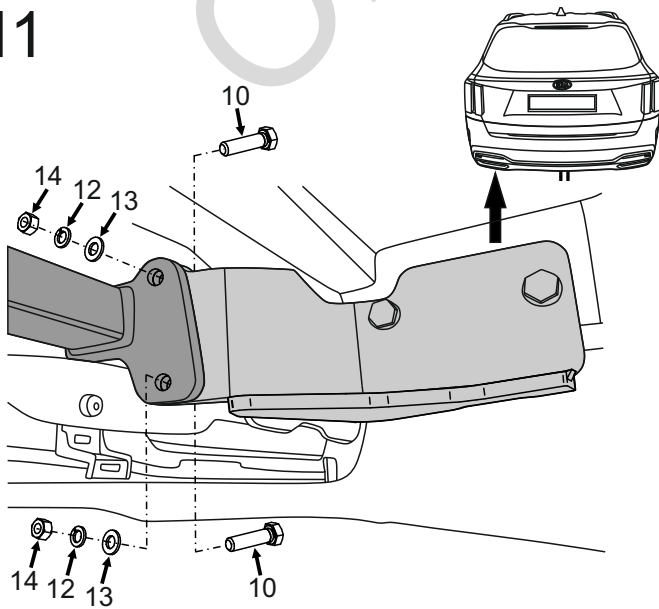


12

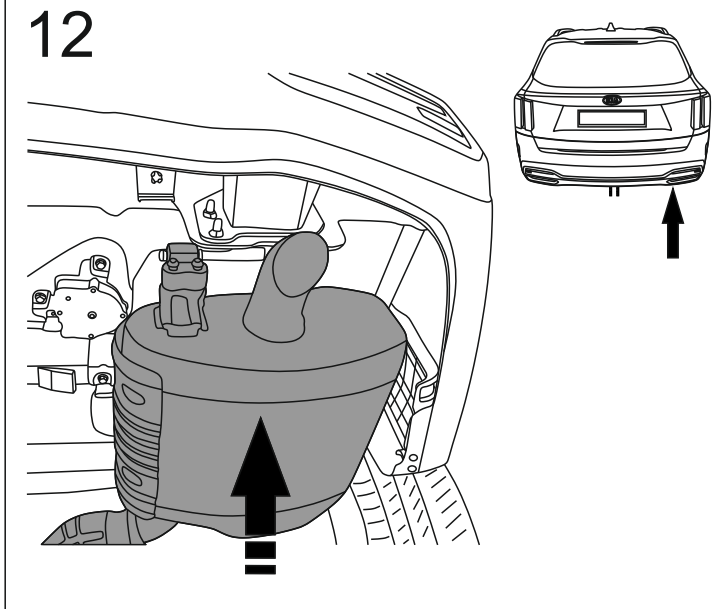

13

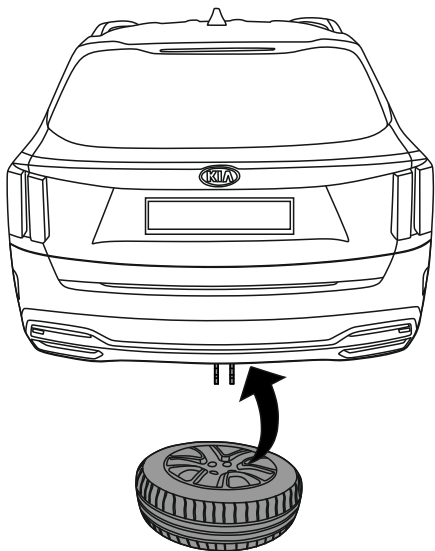


14

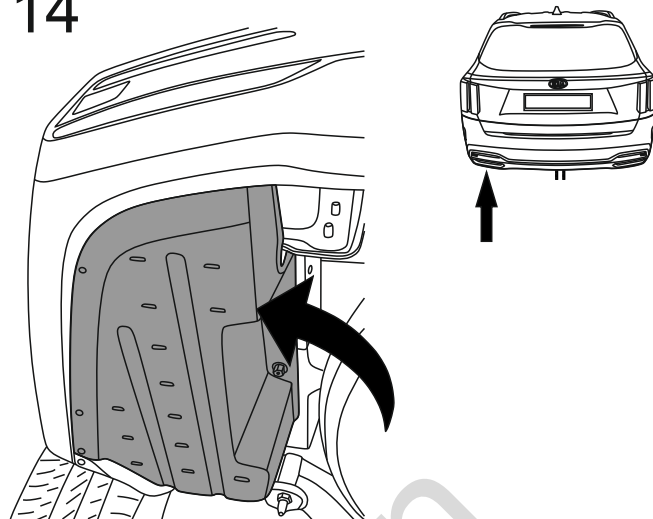


OPTION

15

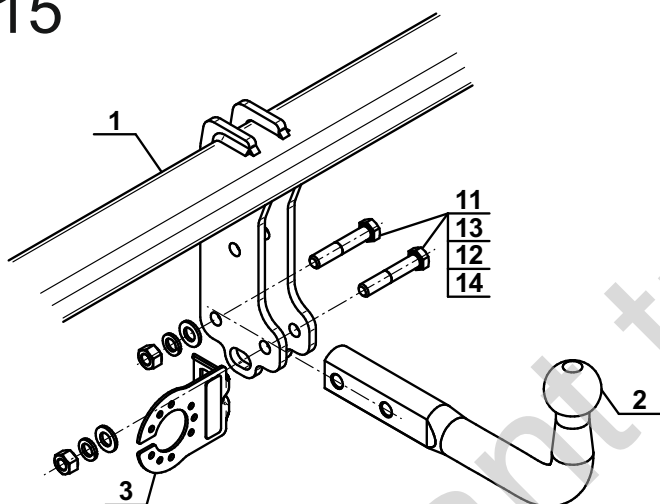

1

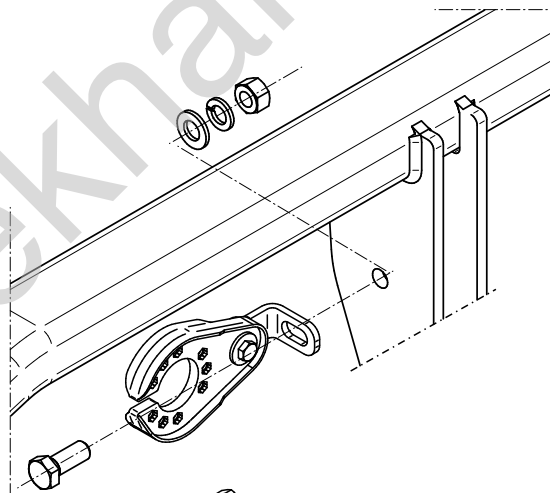

- | | | | | | |
|----|--|--------|----|--|-------|
| 1x | | M12x35 | 1x | | Ø12,2 |
| 1x | | Ø13,0 | 1x | | M12 |