

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl


Mercedes E Klasa
(Kombi/Estate), (S212)

(09/2009 - 2016)

M-115

~~(AMG)~~


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
GB **Tow bar** Installation and operating instructions
D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

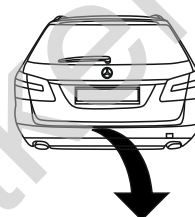


YES	NO
☒	☐



YES	NO
☐	☒

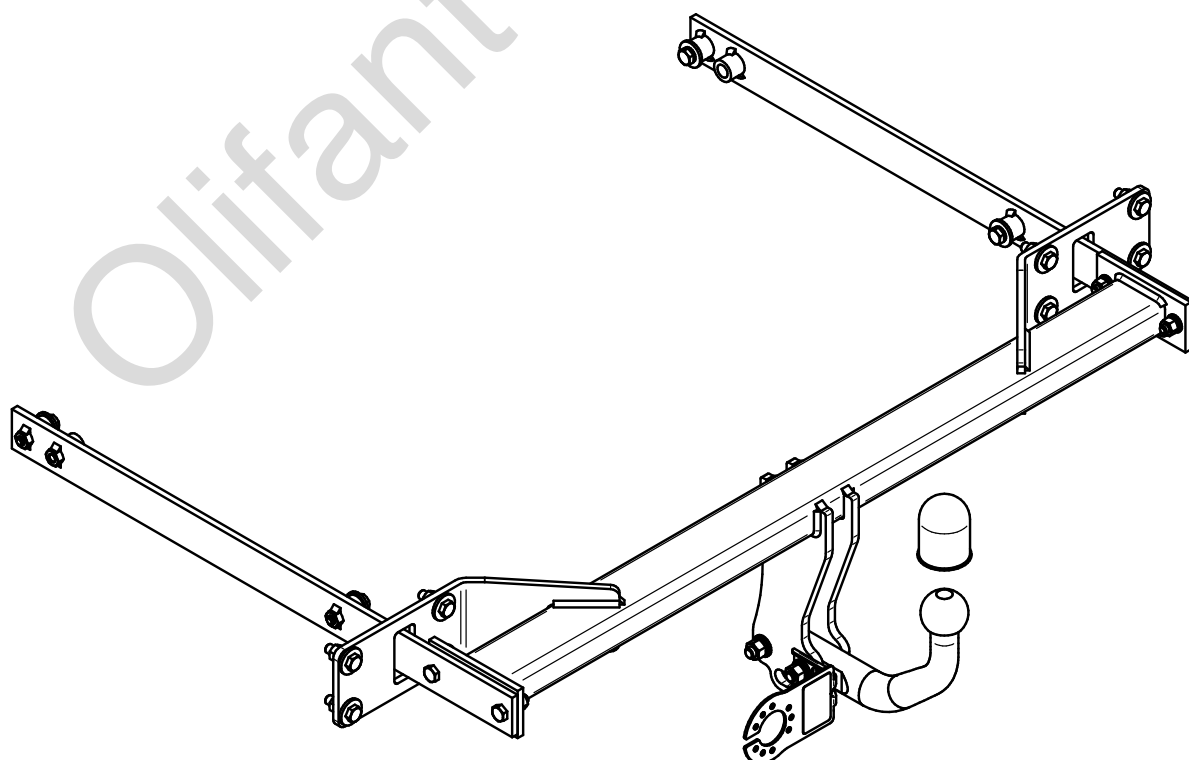

Typ: M-115
 A50-X
 E20 55R-02 6214
 D = 11,7 kN
 S = 90 kg

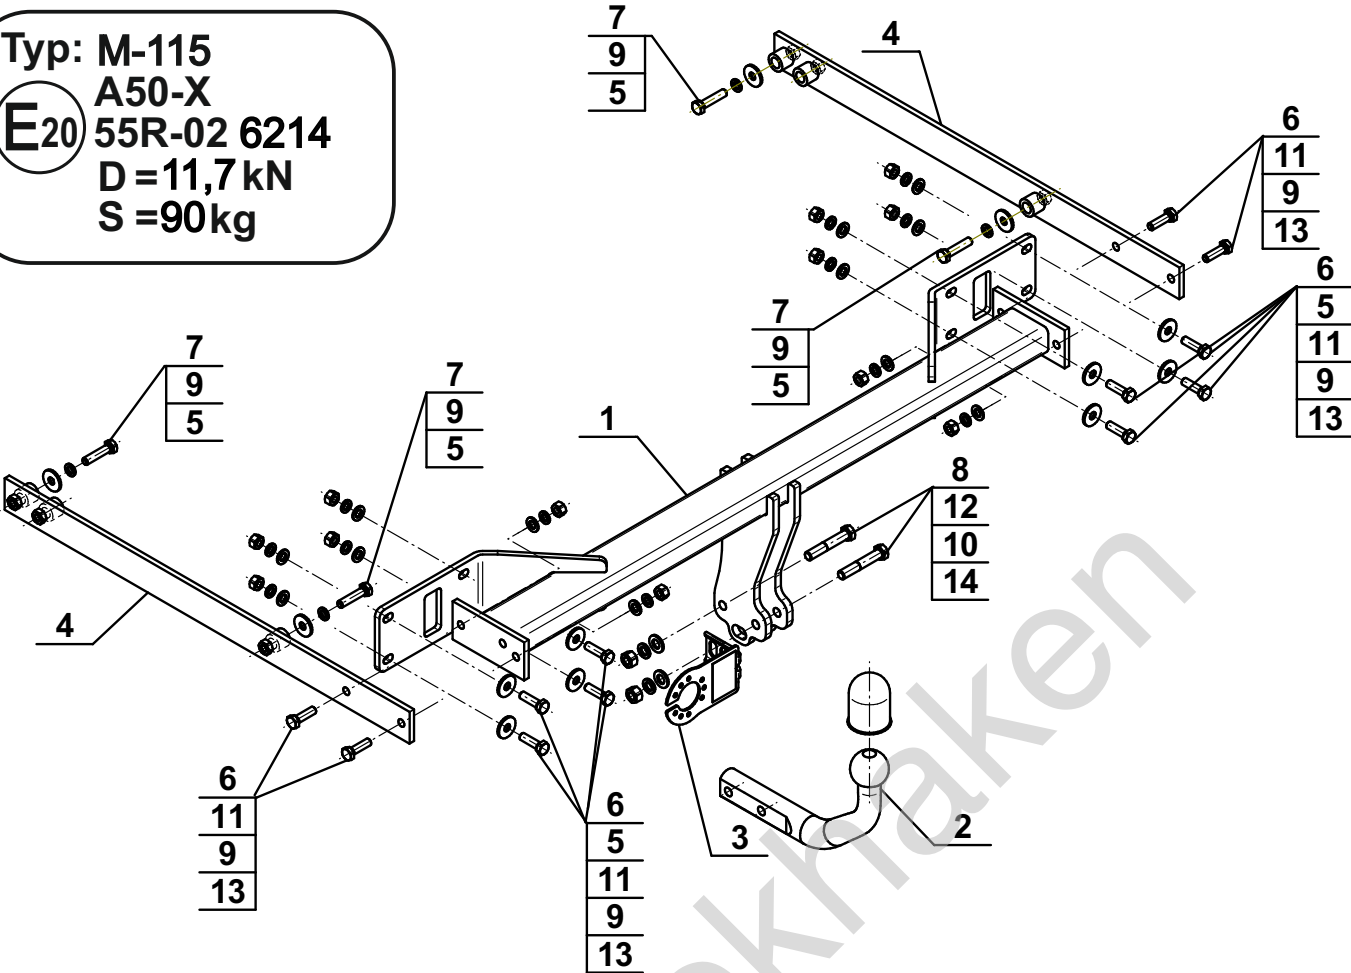


1		x1
2		x1
3		x1
4		x2

5		Ø30/Ø10,5x3	x12
6		M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x12
7		M10x45 (PN/M-82105) (8.8)	x4
8		M12x70 (PN/M-82101) (8.8)	x2
9		Ø10,2	x16
10		Ø12,2	x2
11		Ø10,5	x12
12		Ø13,0	x2
13		M10 (8)	x12
14		M12 (8)	x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

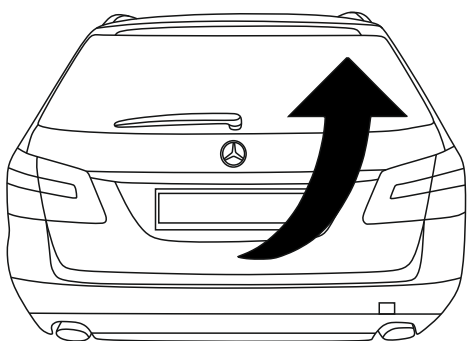


2

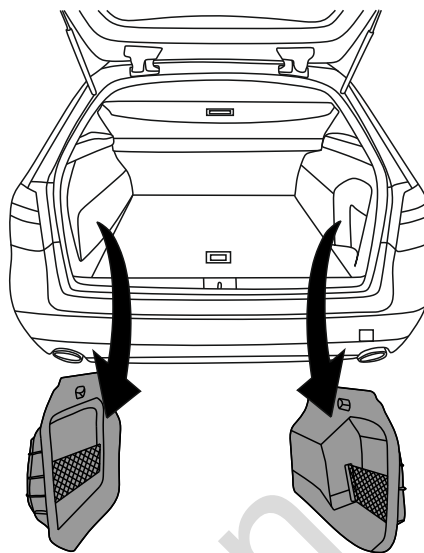


3

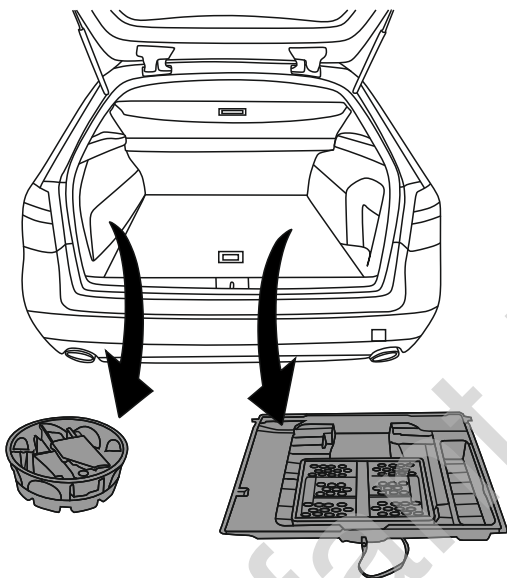


4

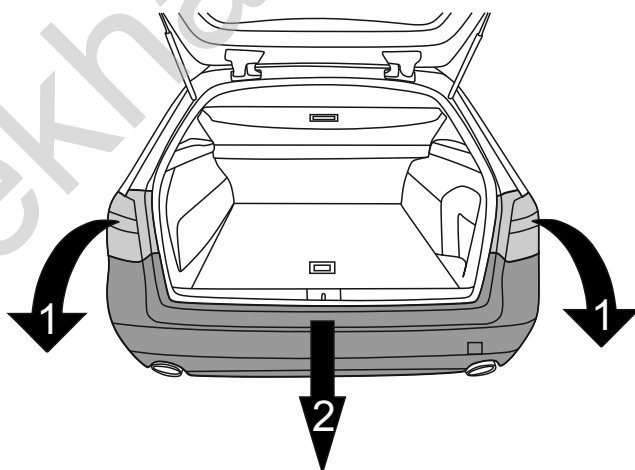


5

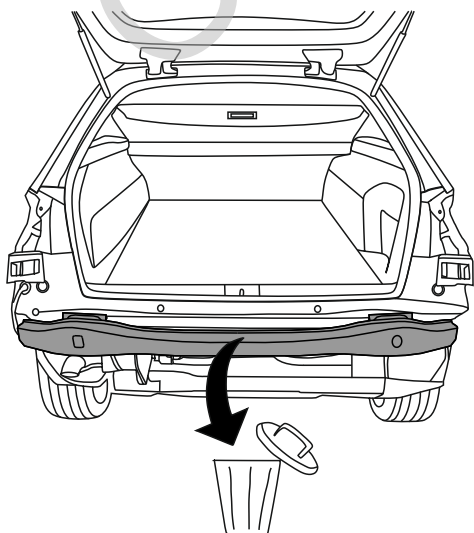


6

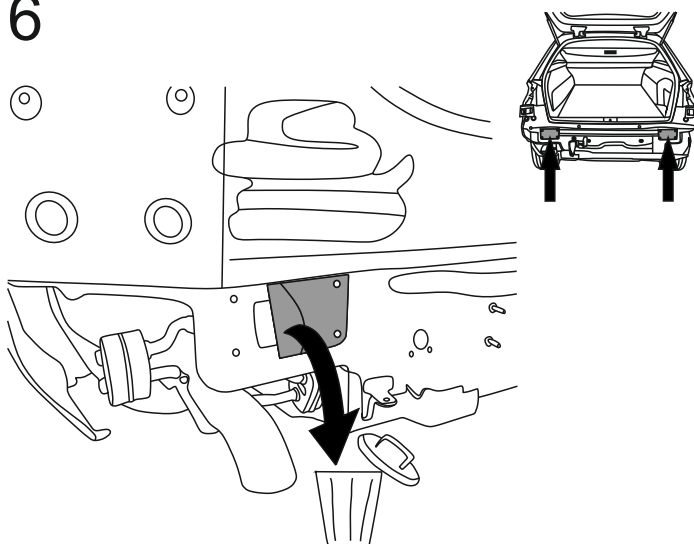


7

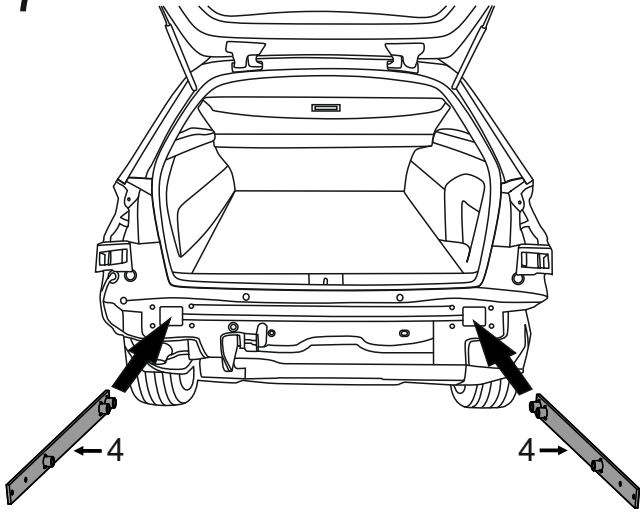


8

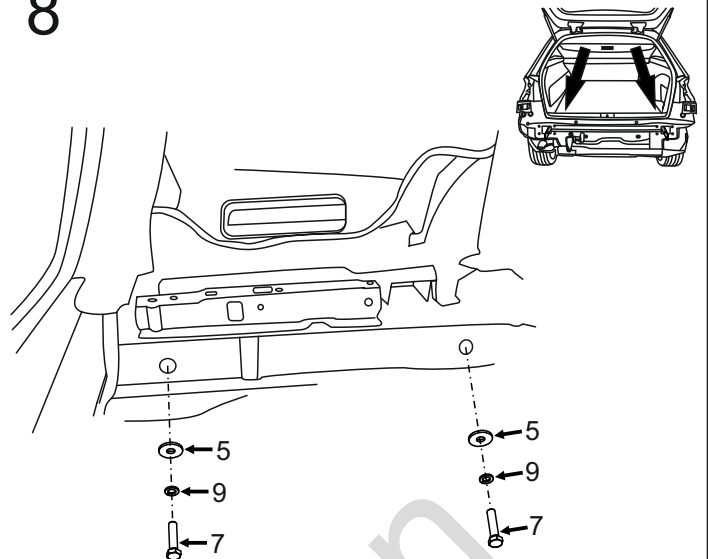


9

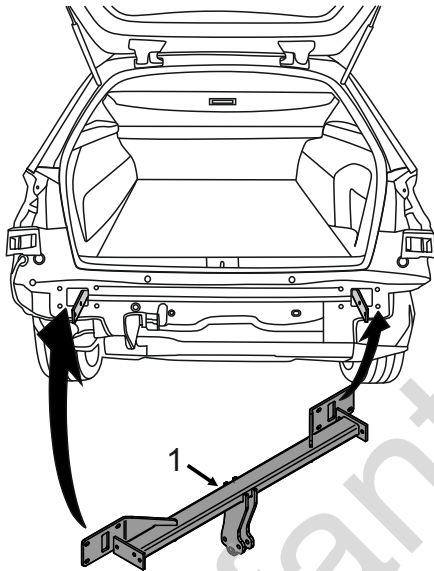


10

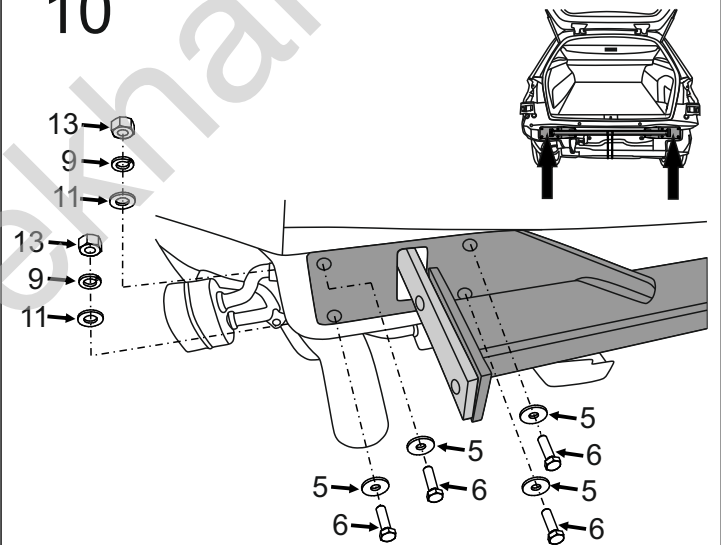


11

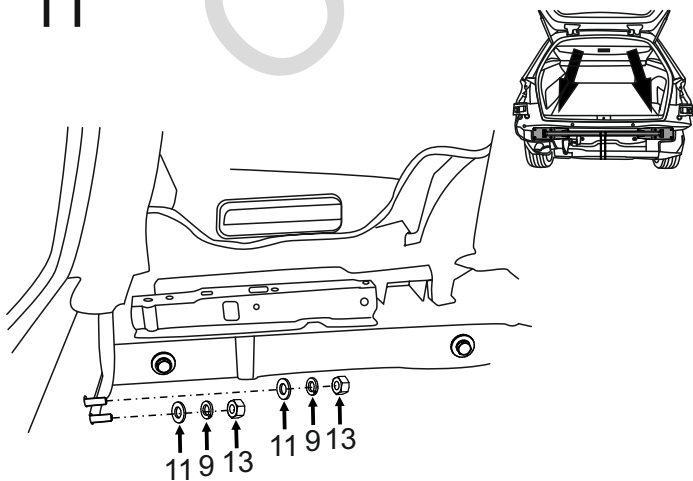


12

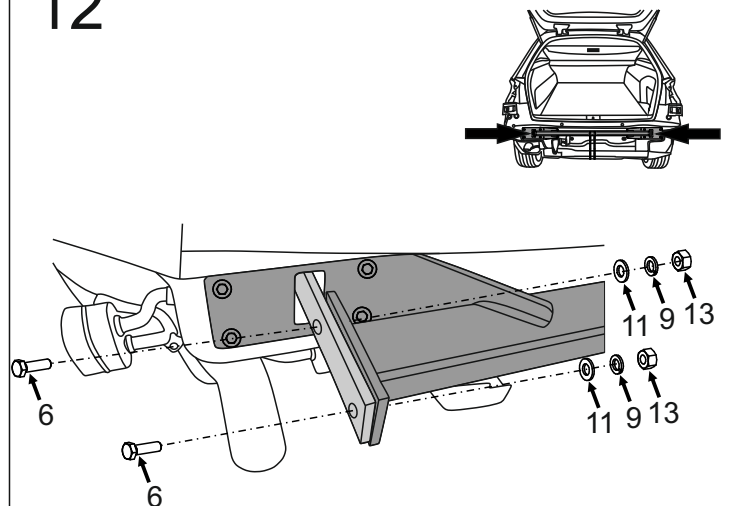


13

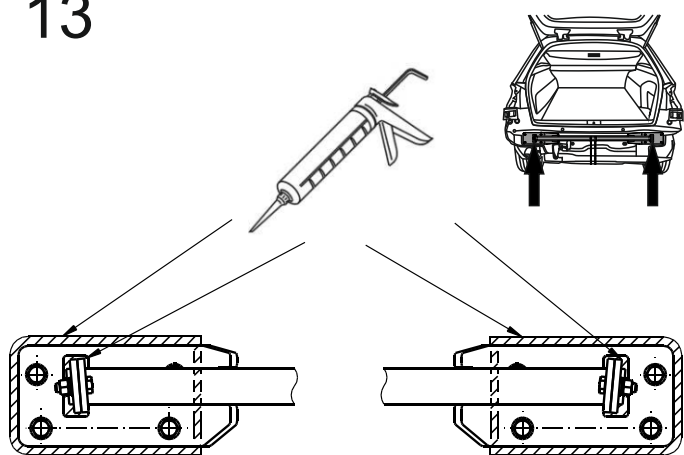


14

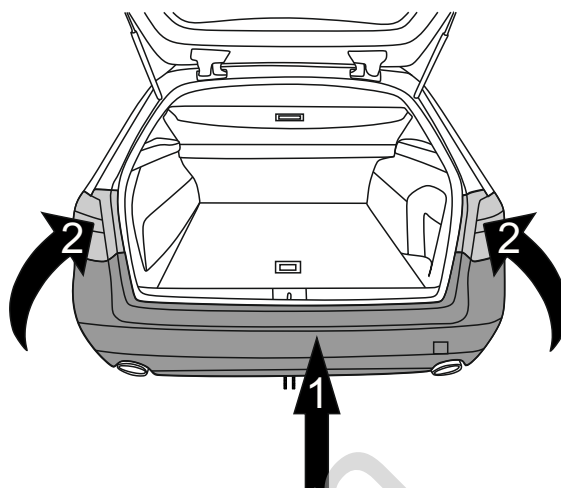

15

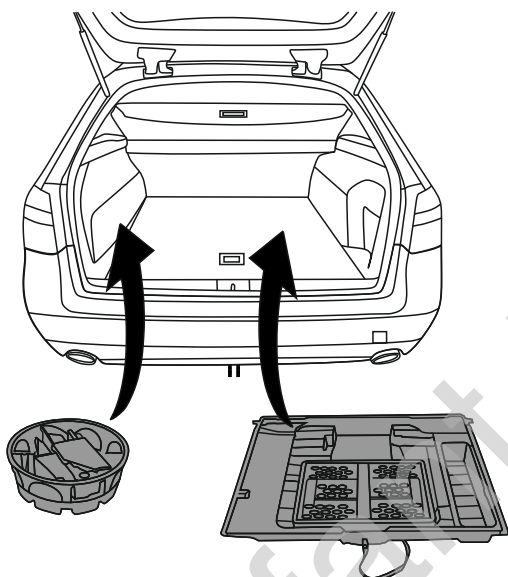

16

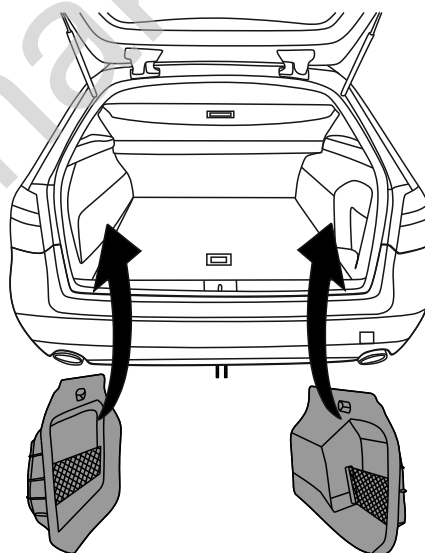

17

