

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Mercedes G-Klasa (W461, W463)

(1990 - →)

M-162

- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES
☐

NO
☒





YES
☐

NO
☒

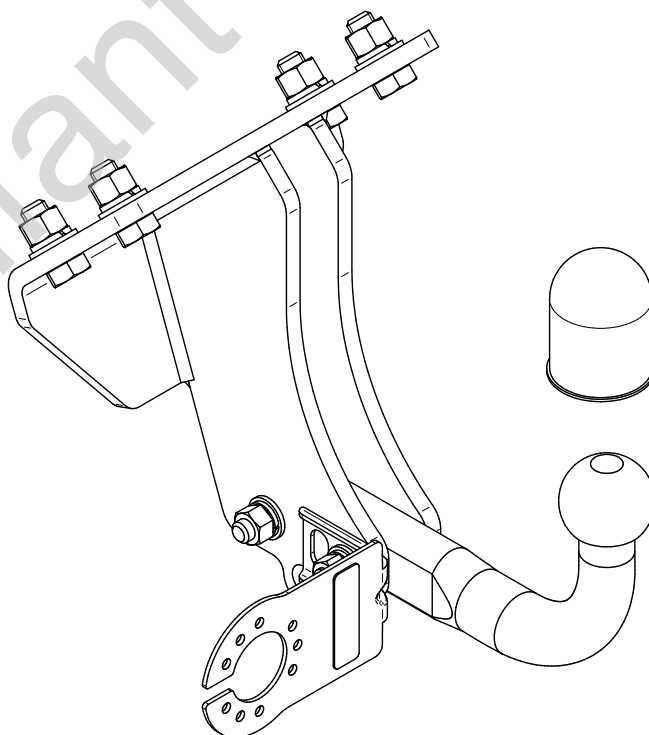

Typ: M-162
A50-X
E20 55R-01 5685-01
D=15,06kN
S=140kg

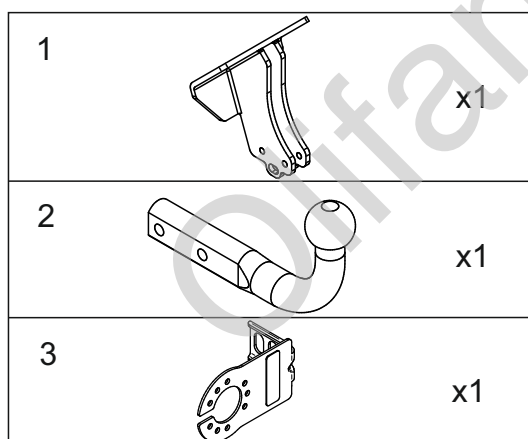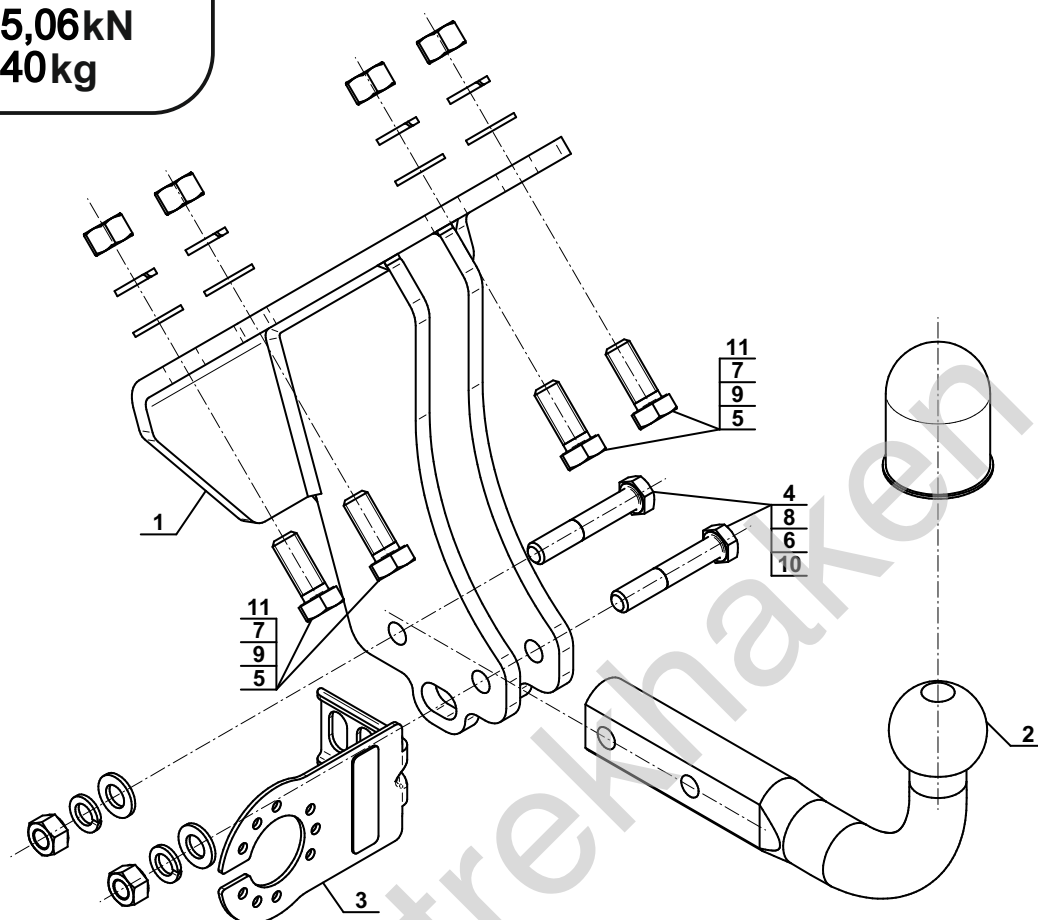


4		M12x70	(PN/M-82101)	(8.8)	x2
5		M14x35	(PN/M-82105)	(8.8)	x4
6		Ø12,2			x2
7		Ø14,2			x4
8		Ø13,0			x2
9		Ø15,0			x4
10		M12 (8)			x2
11		M14 (8)			x4




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

1

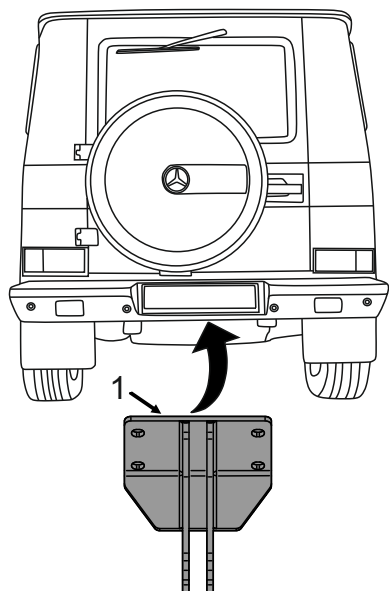

2

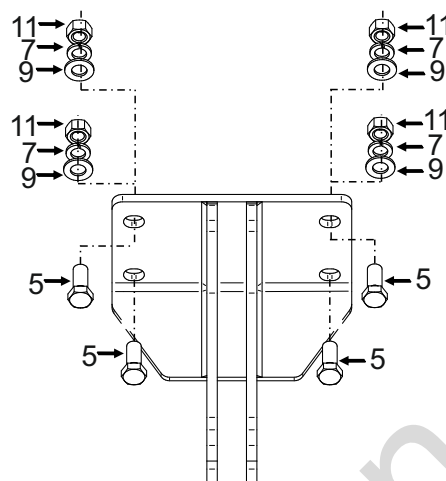

3

