


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Nissan Juke II (F16)

(08/2019 - →)

N-022


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркон** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

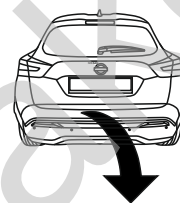


YES	NO
☒	☐



YES	NO
☒	☐

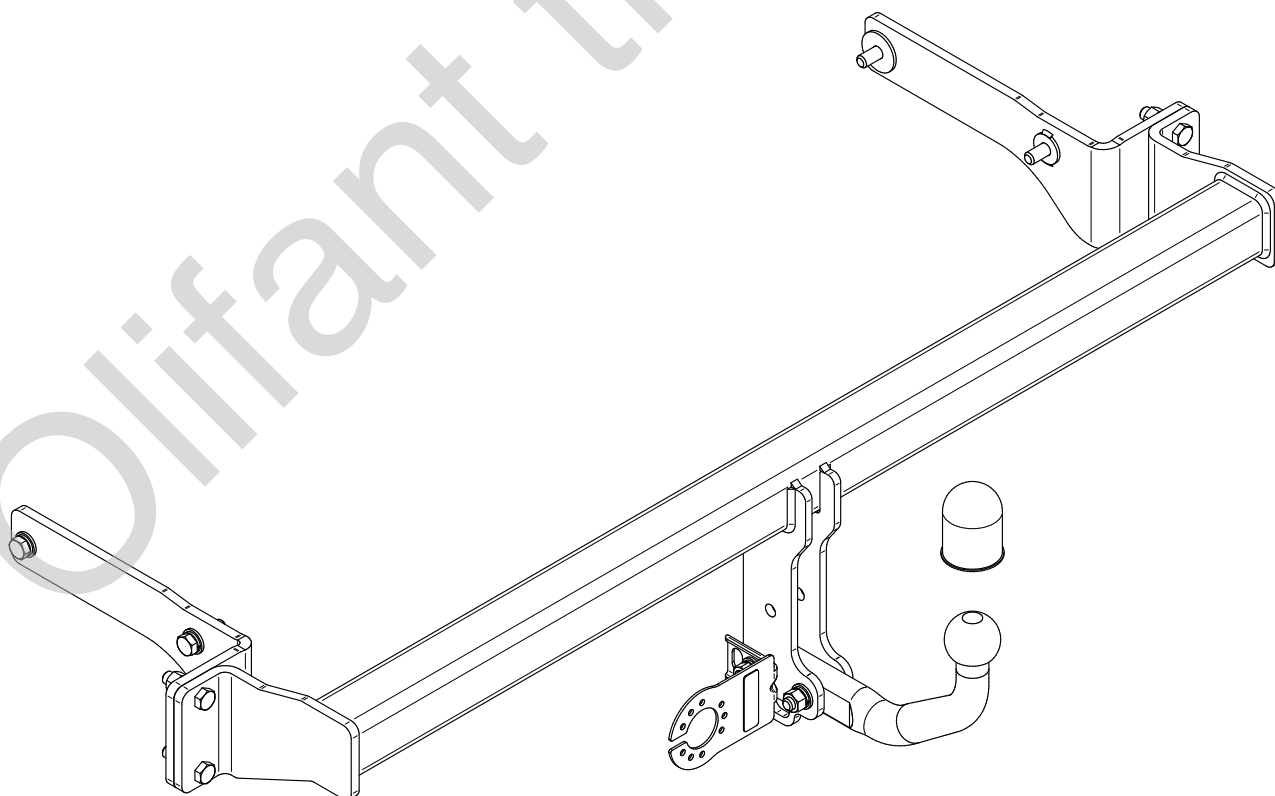

Typ: N-022
A50-X
E20 55R-01 6010
D = 8,5 kN
S = 100kg

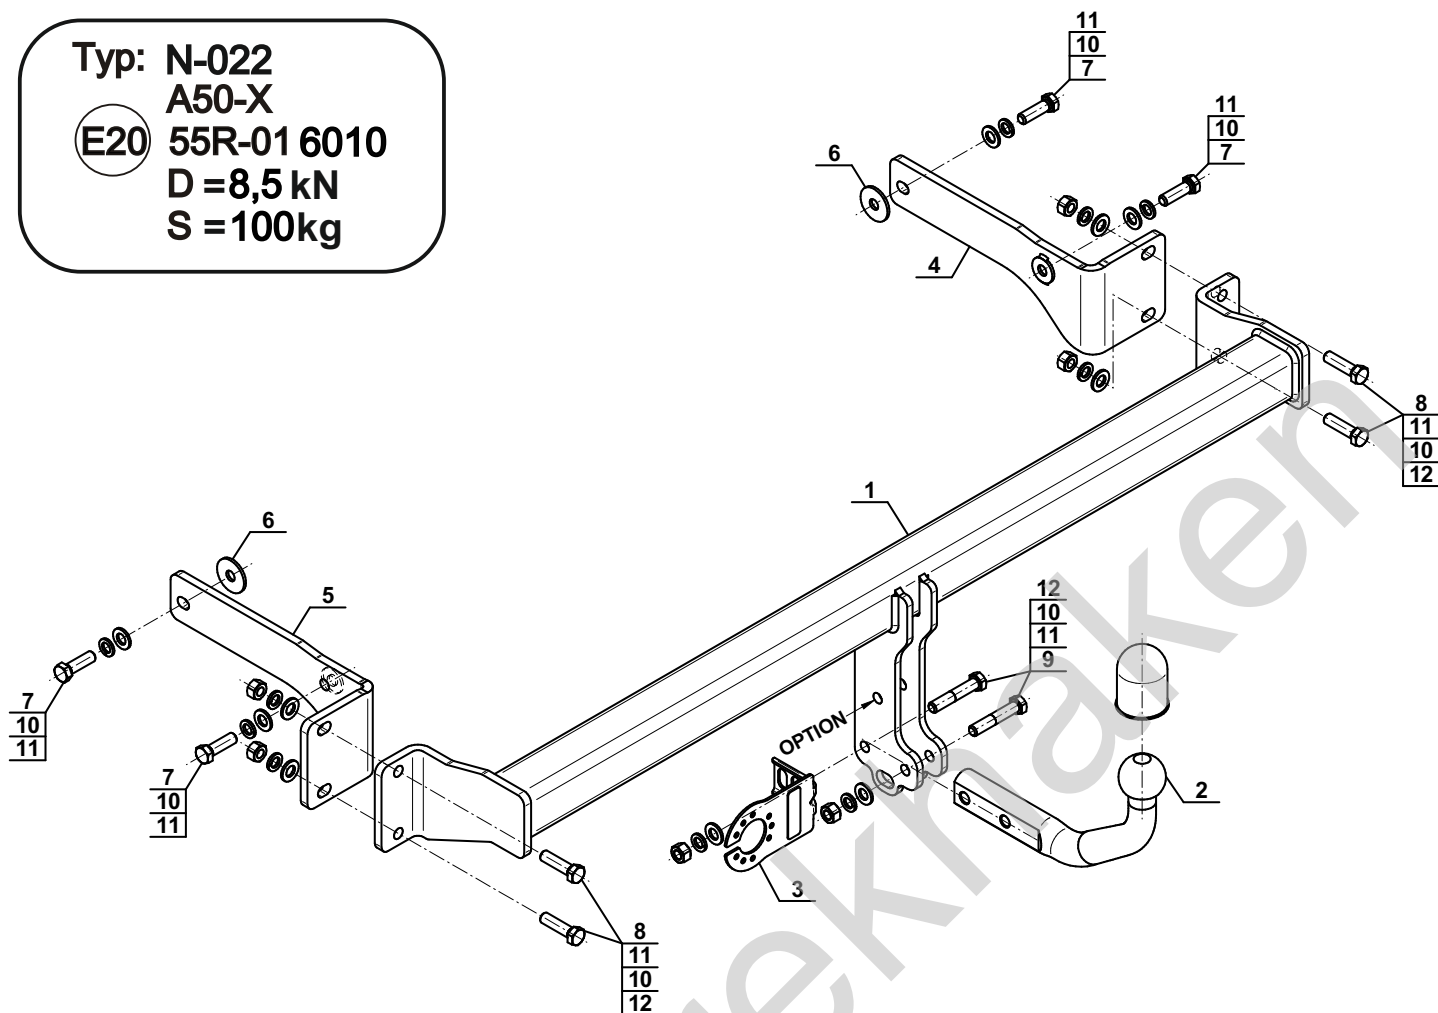

1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1

6		Ø40/Ø12,5x3	x2
7		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
8		M12x45 (PN/M-82105) (8.8)	x4
9		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
10		Ø12,2	x10
11		Ø13,0	x10
12		M12 (8)	x6

OPTION


	1x		M12x35	1x		Ø12,2
	1x		Ø13,0	1x		M12

(CZ-050.00)




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

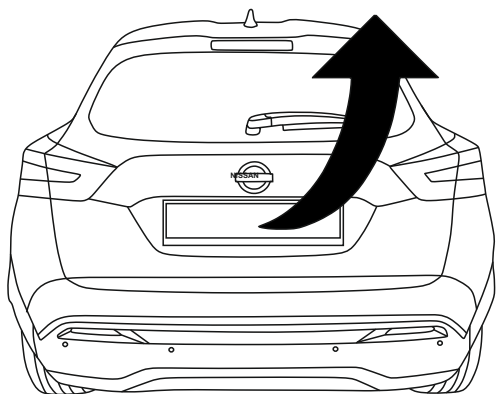


2

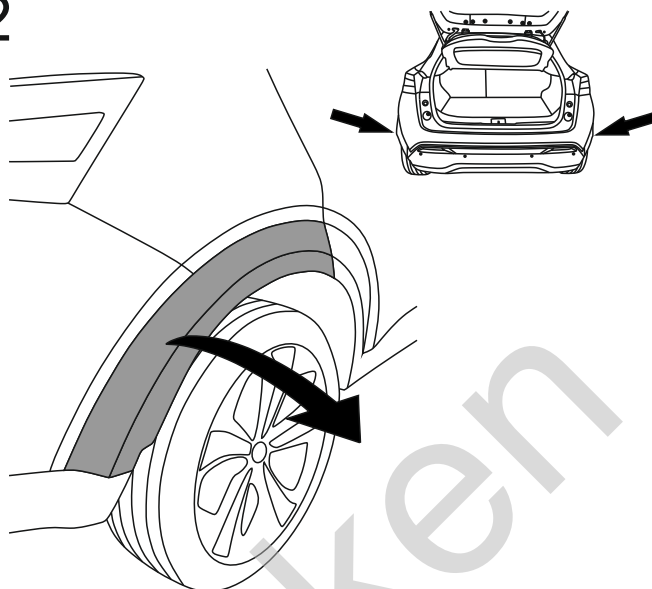


3

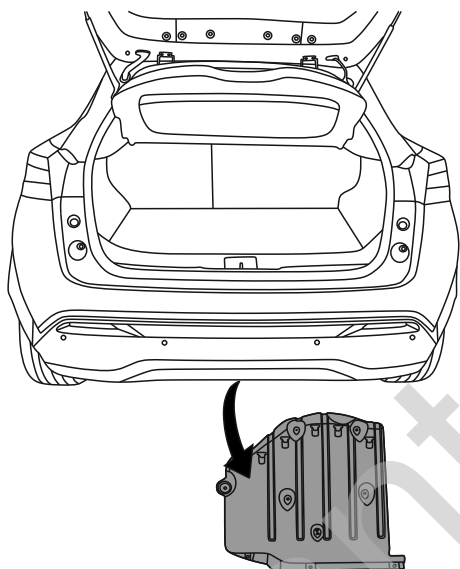


4






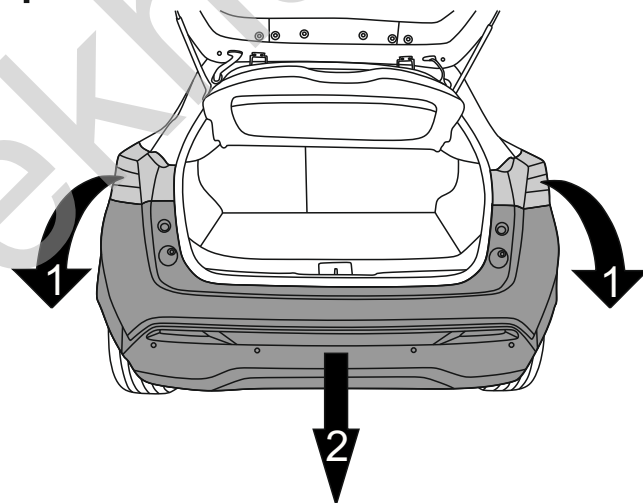


5

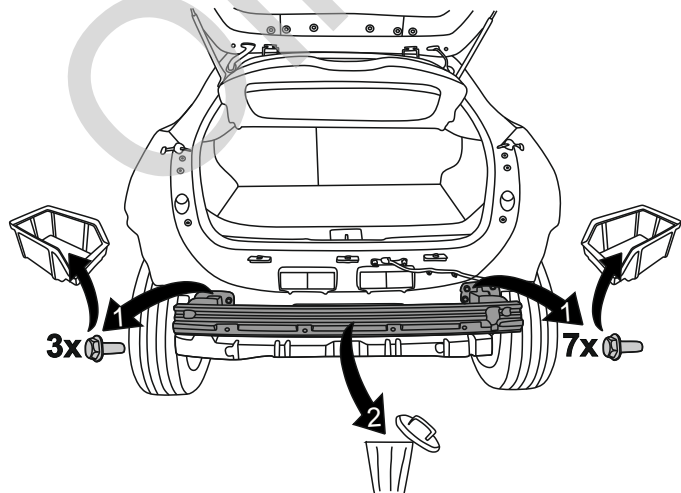


6

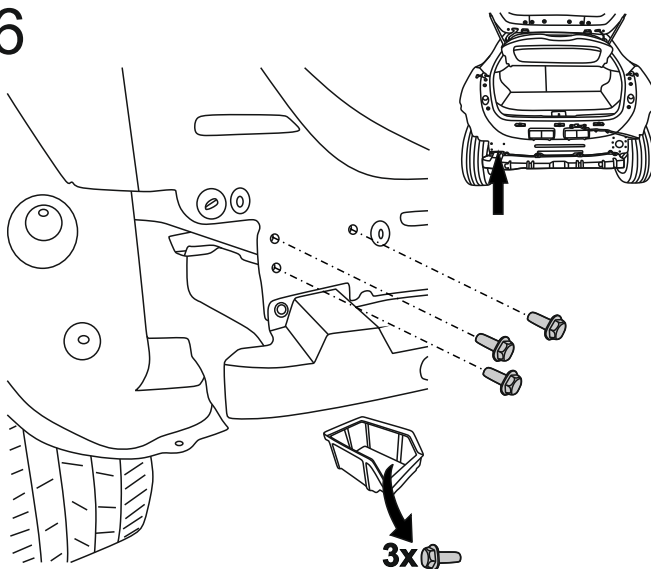


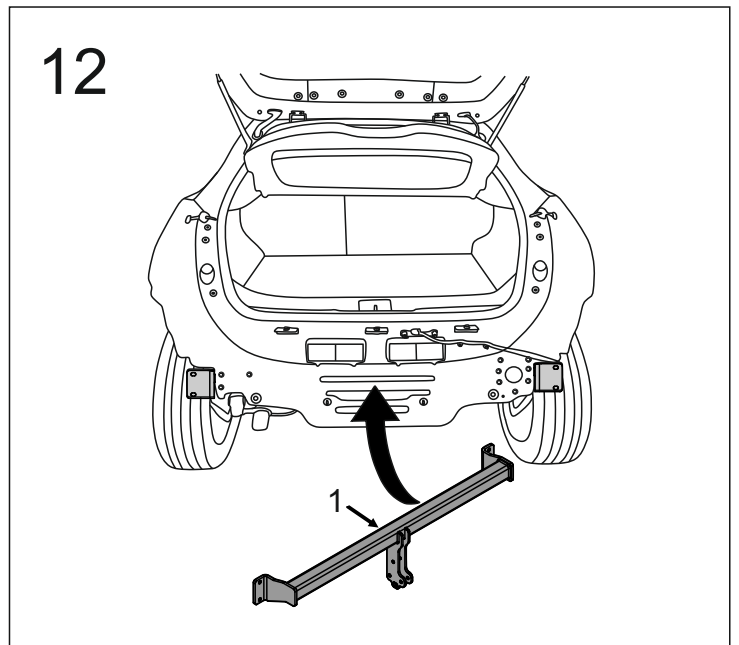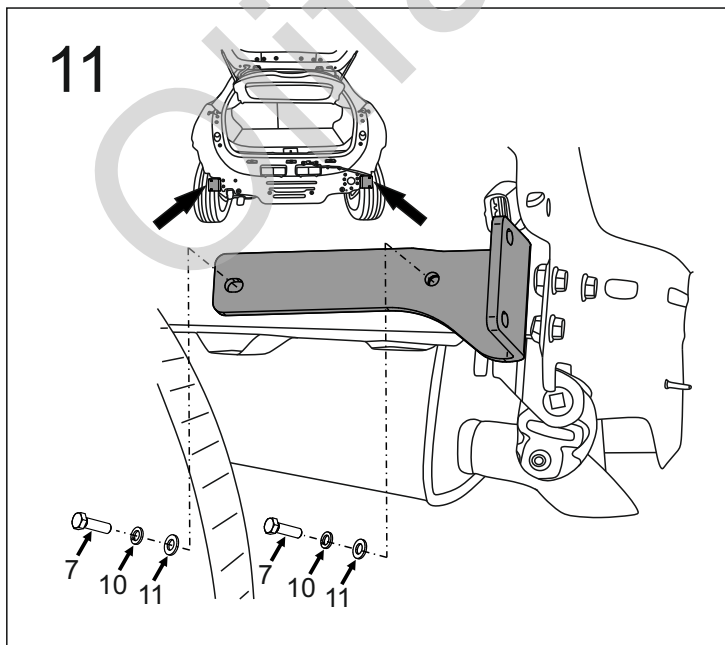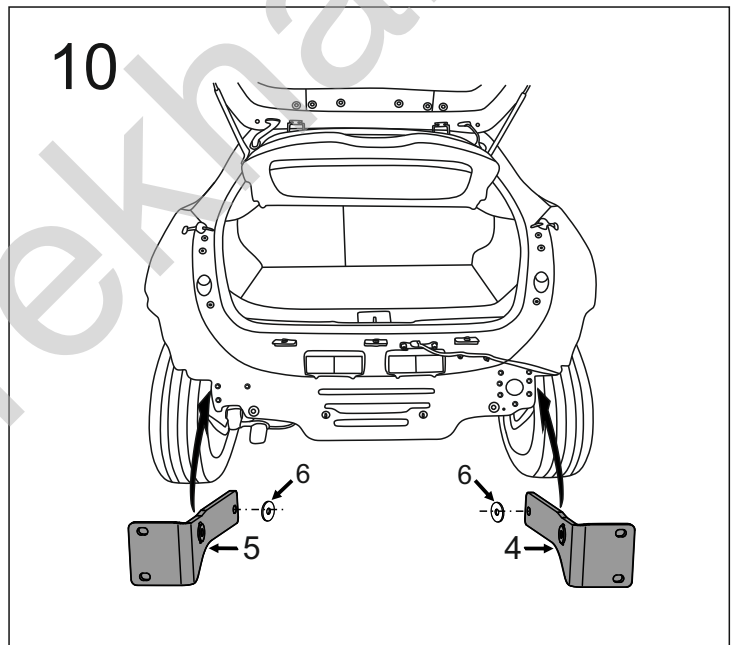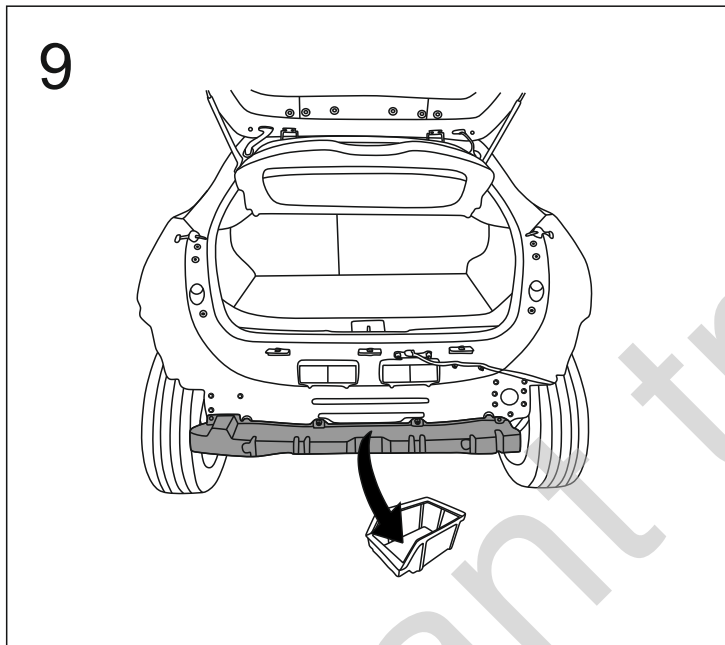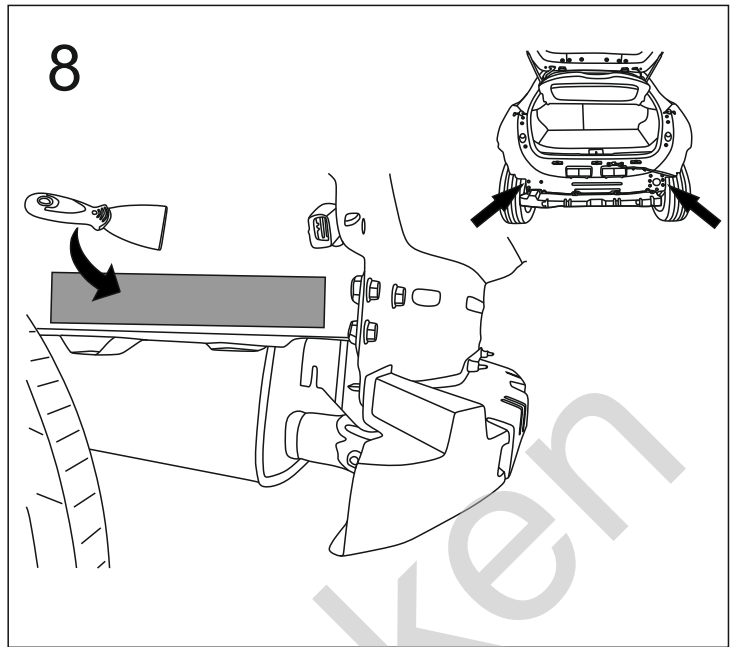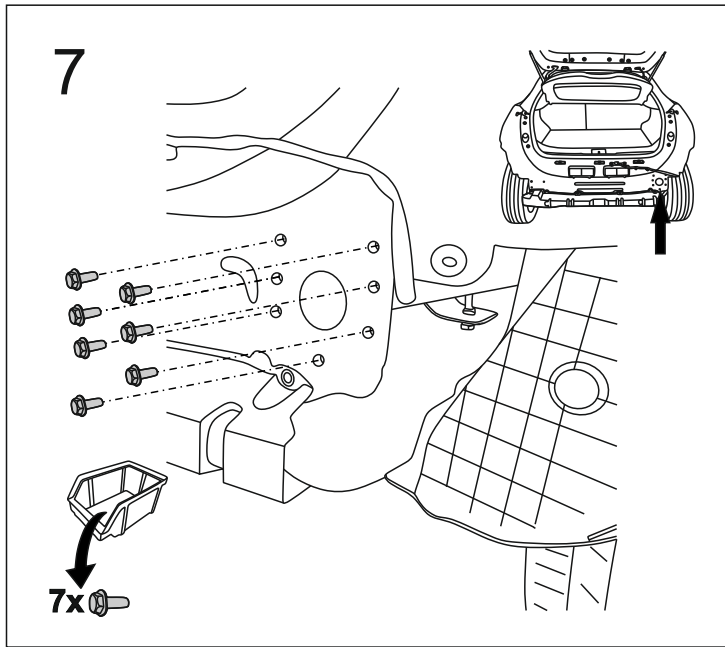


13

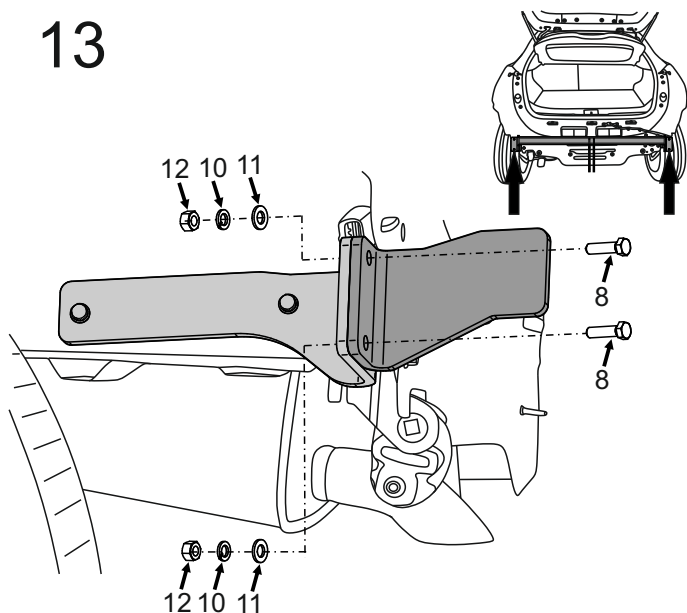


14

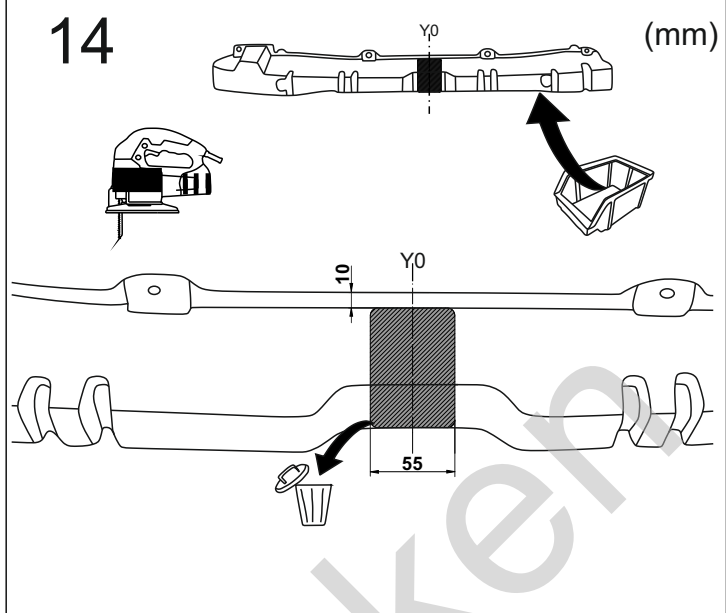


15

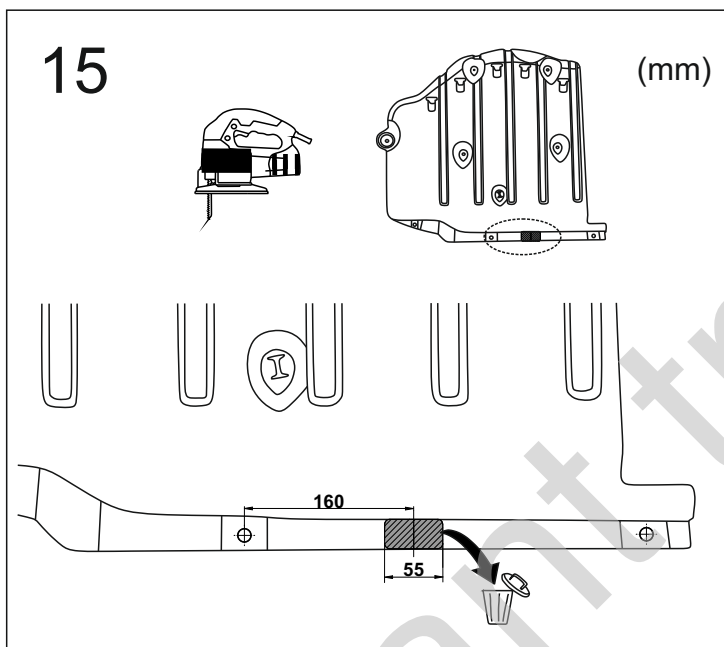


16

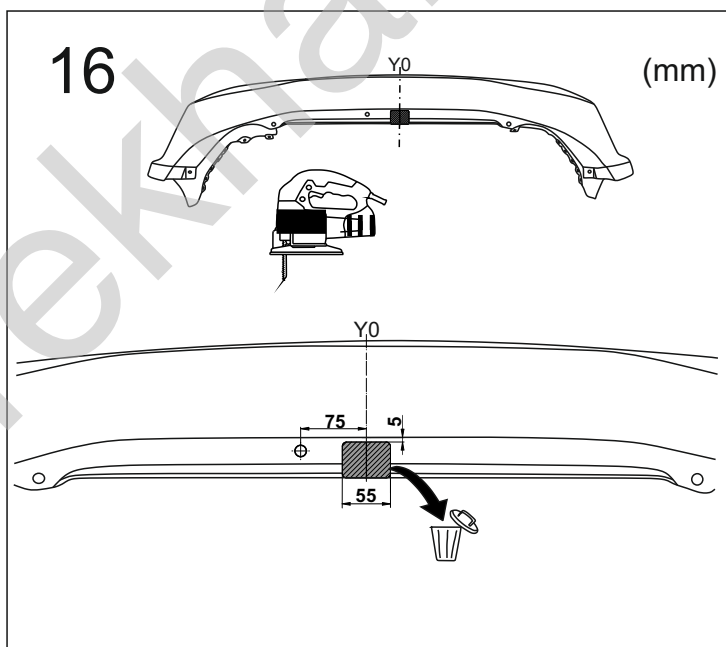


17

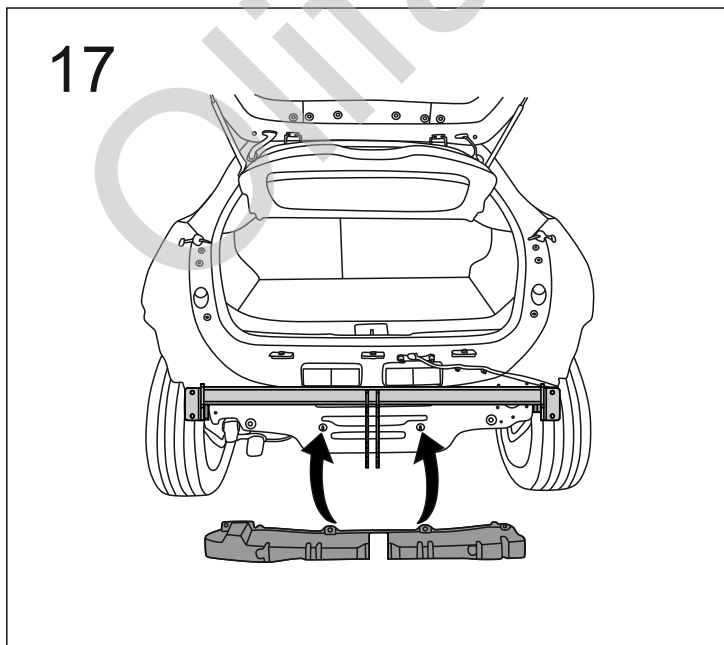


18

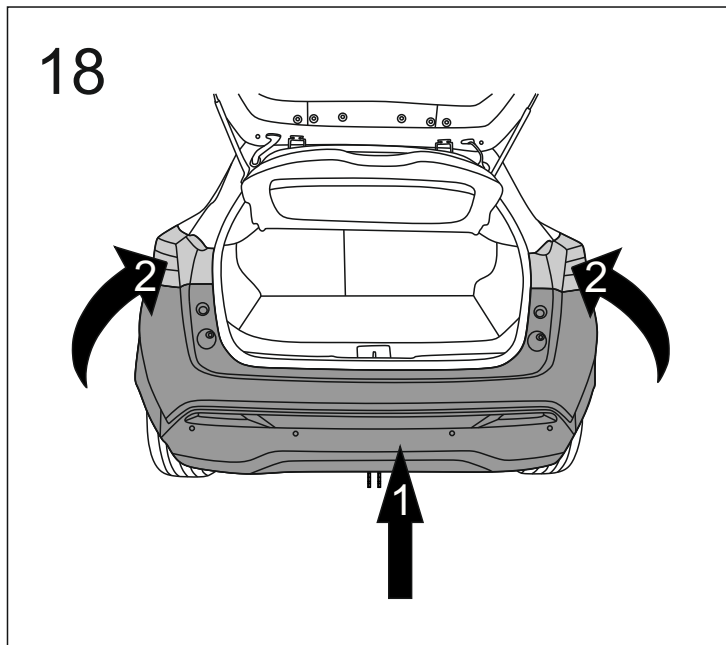


19

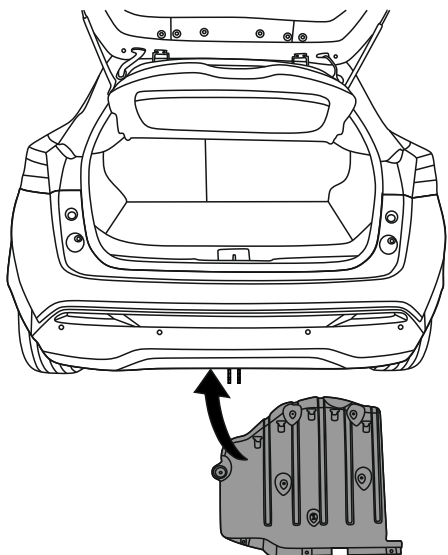

20

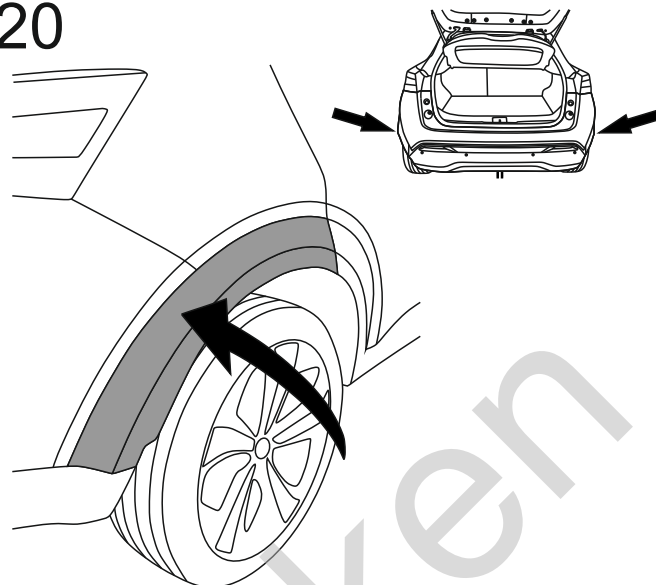


21

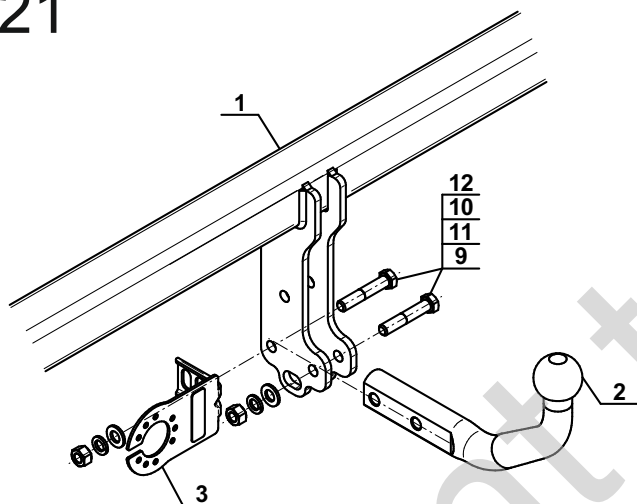


OPTION


1

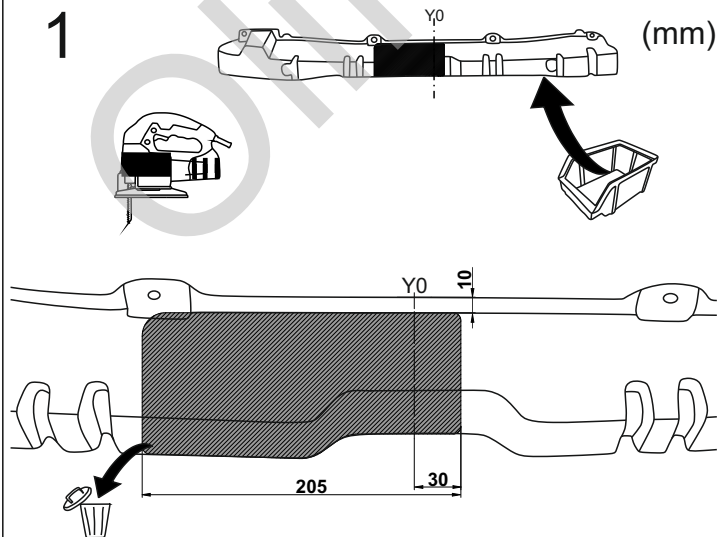

2

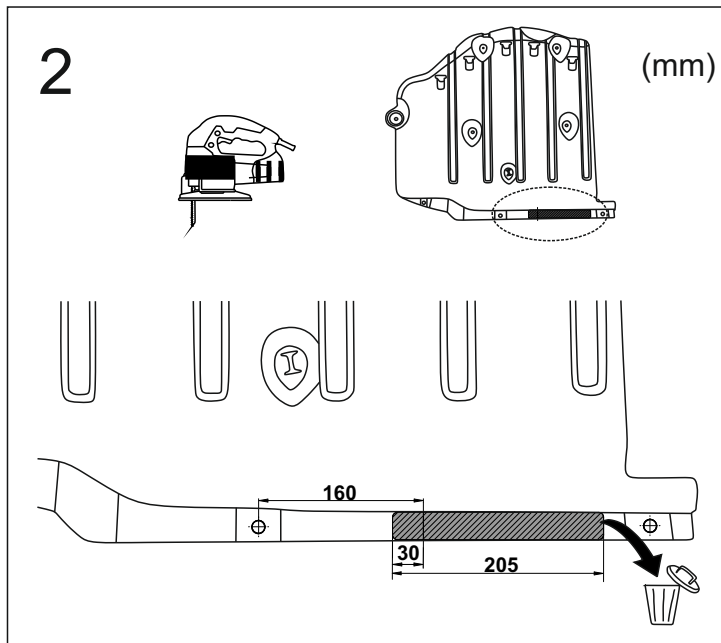

3

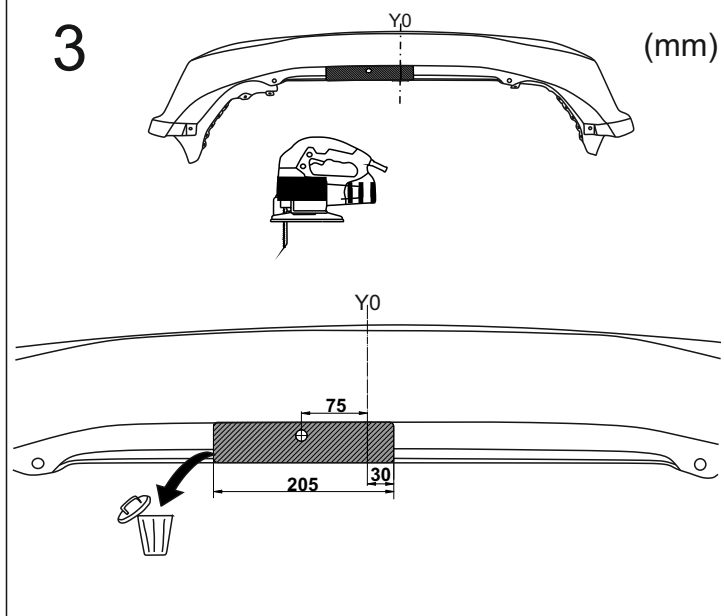

4

