


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Opel Astra L 5D Hybrid
Peugeot 308 III 5D

(10/2021 - →)
(07/2021 - →)

O-169


- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.

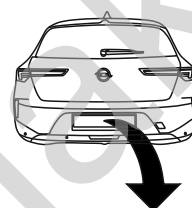

YES ☒ NO ☐



YES ☒ NO ☐

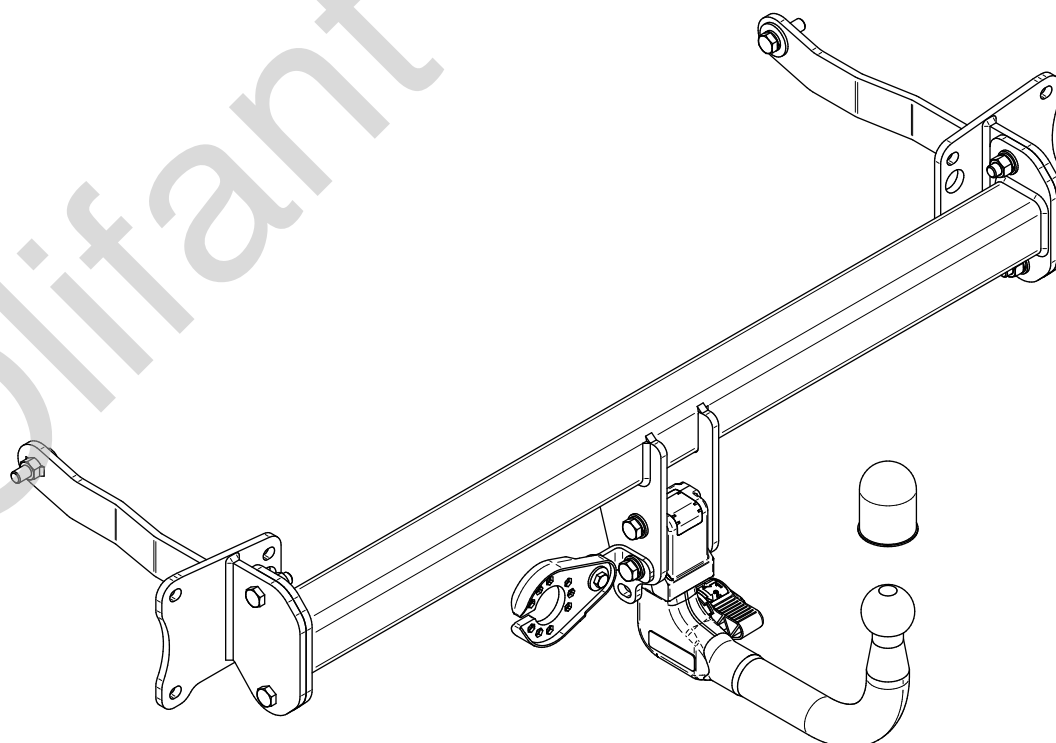


Typ: O-169

F

E20 55R-02 6756

D=9,5kN

S=90kg

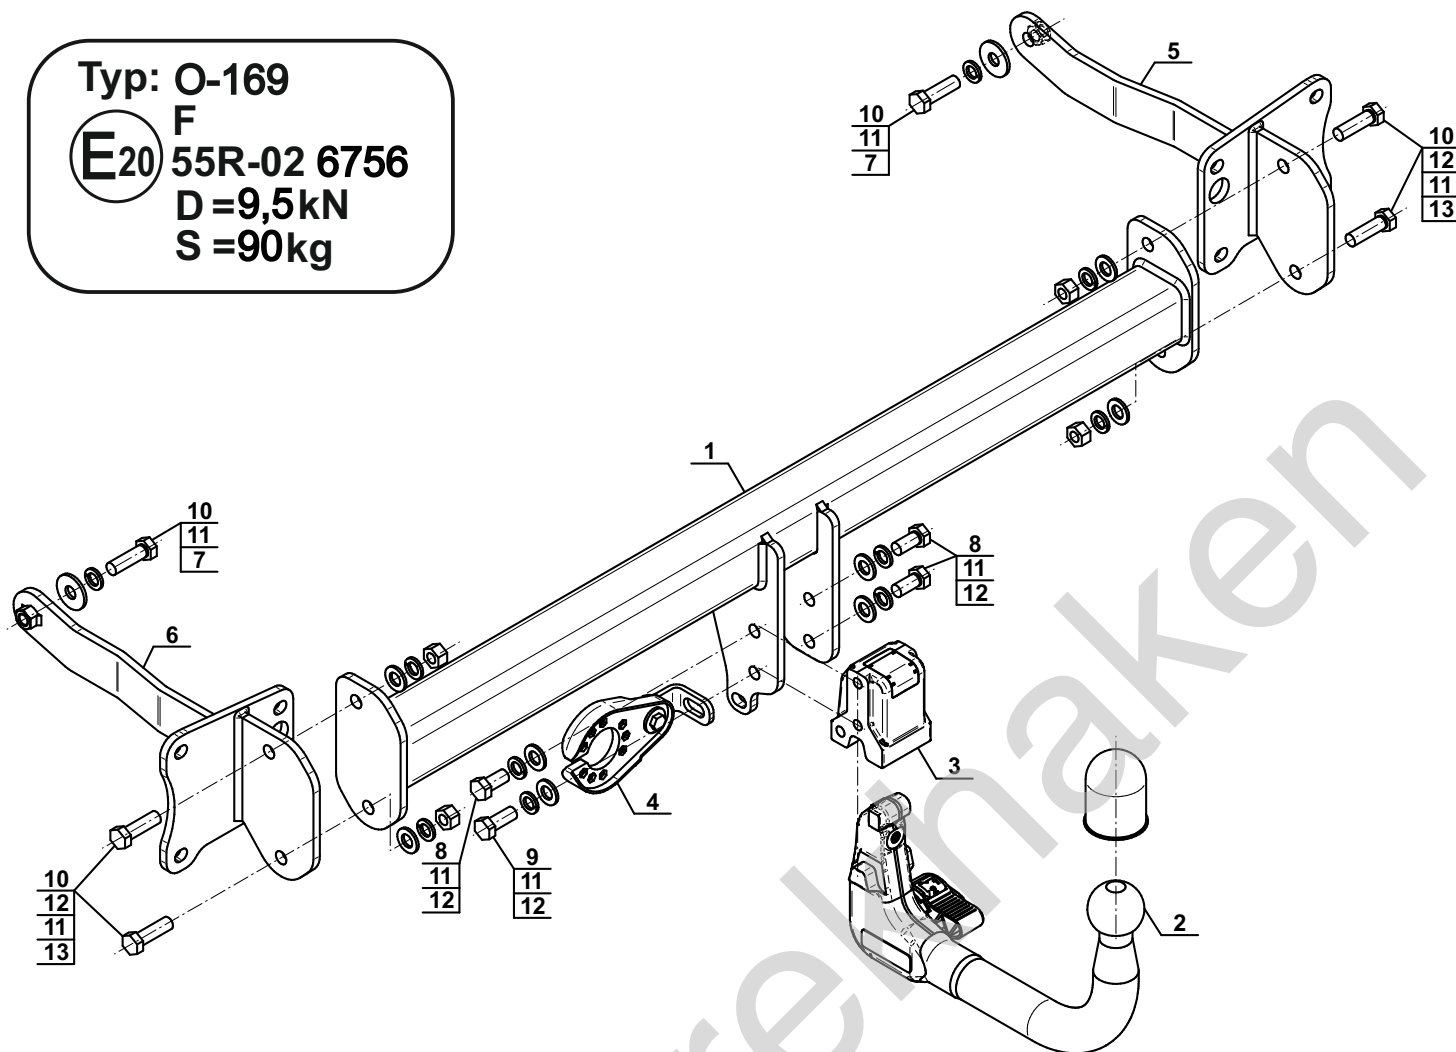


1		x1
2	(W10-6010 / ACS-6010) 	x1
3		x1
4	(CZ-050.00) 	x1
5		x1
6		x1

7		Ø34/Ø12,5x3	x2
8		M12x25 (ISO 4017) (8.8)	x3
9		M12x30 (ISO 4017) (8.8)	x1
10		M12x40 (ISO 4017) (8.8)	x6
11		Ø12,2	x10
12		Ø13,0	x8
13		M12 (8)	x4




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	


1

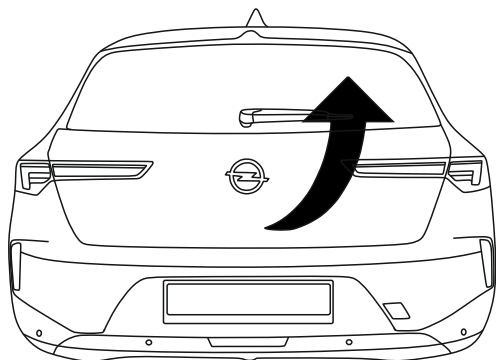


2

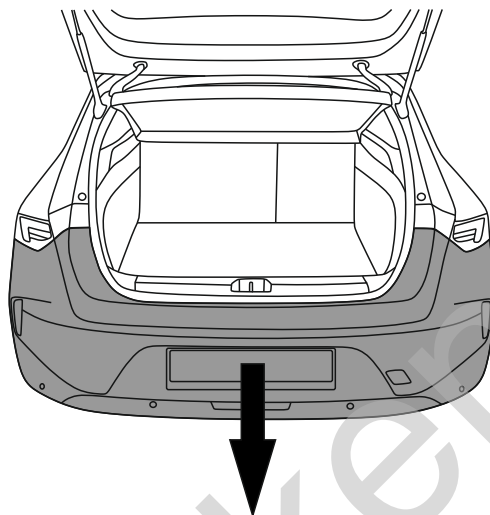


3

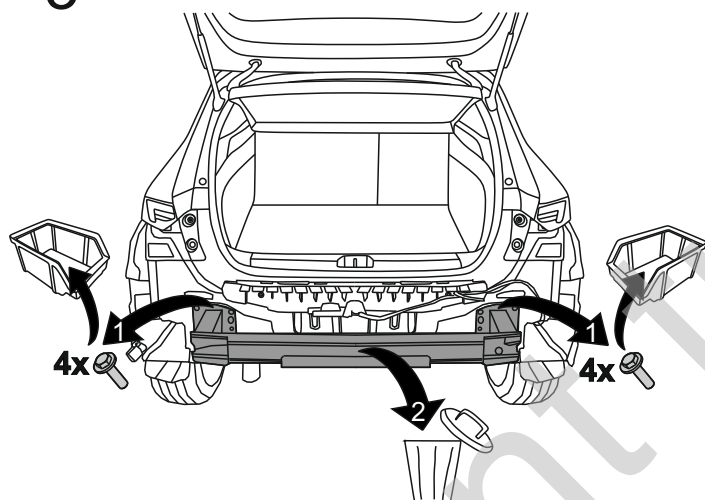


4

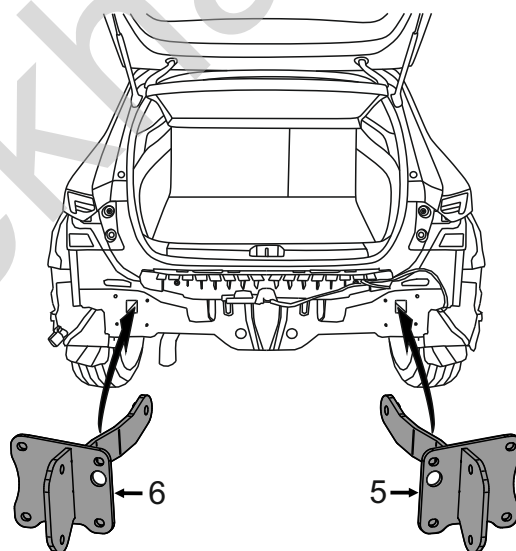


5

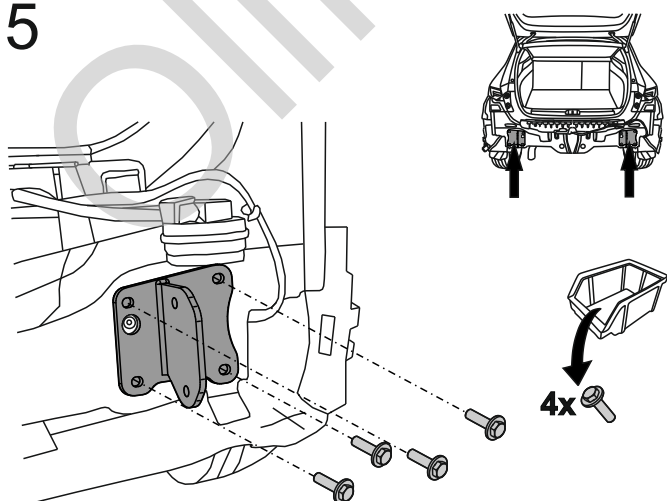


6

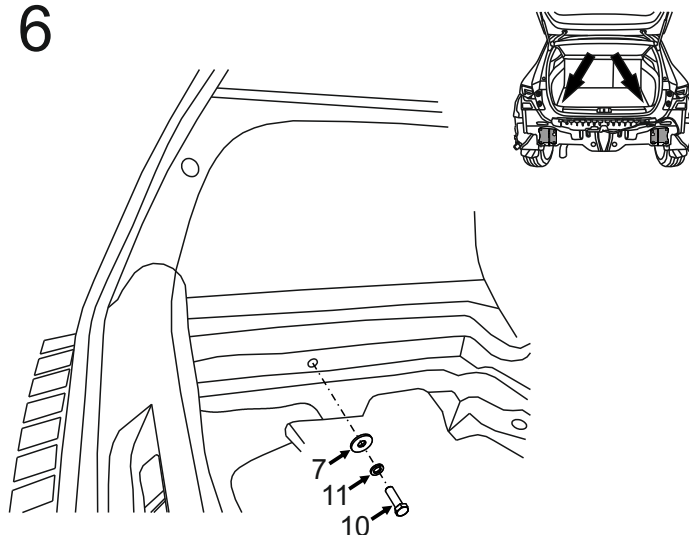


7

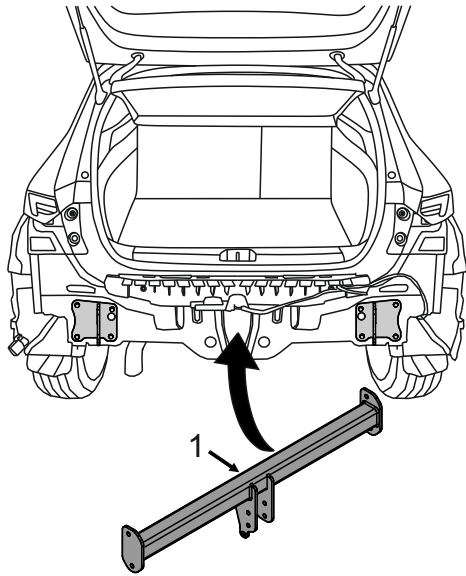


8

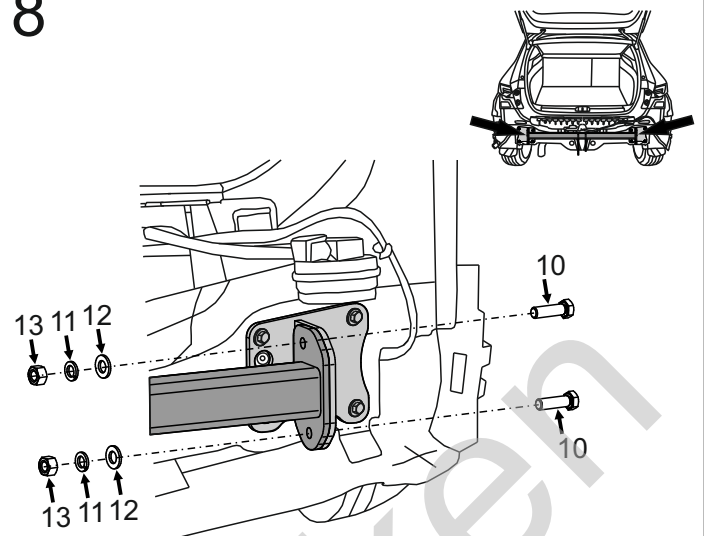

9

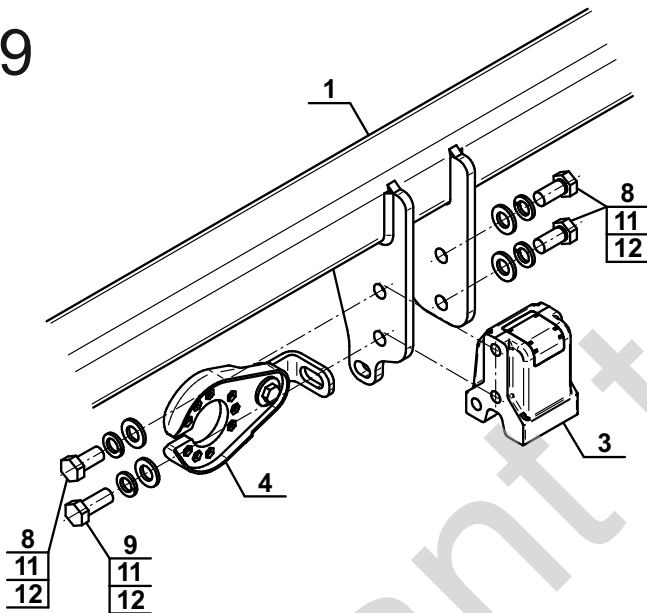


10

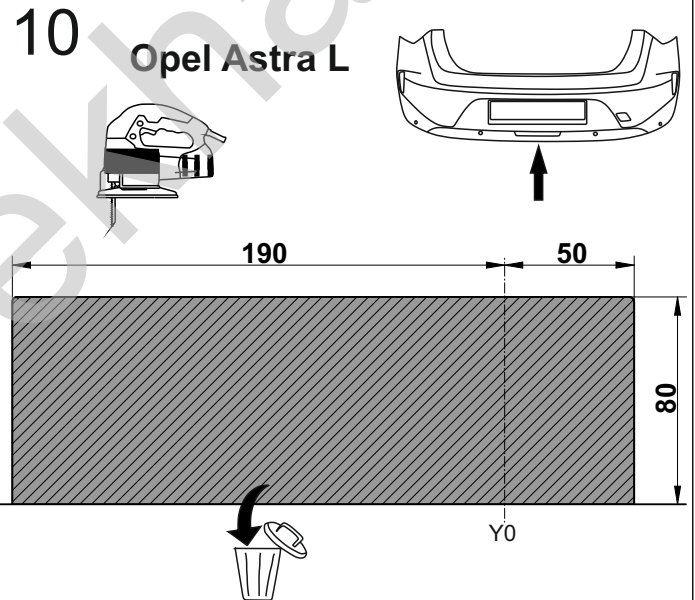


11


Peugeot 308 III

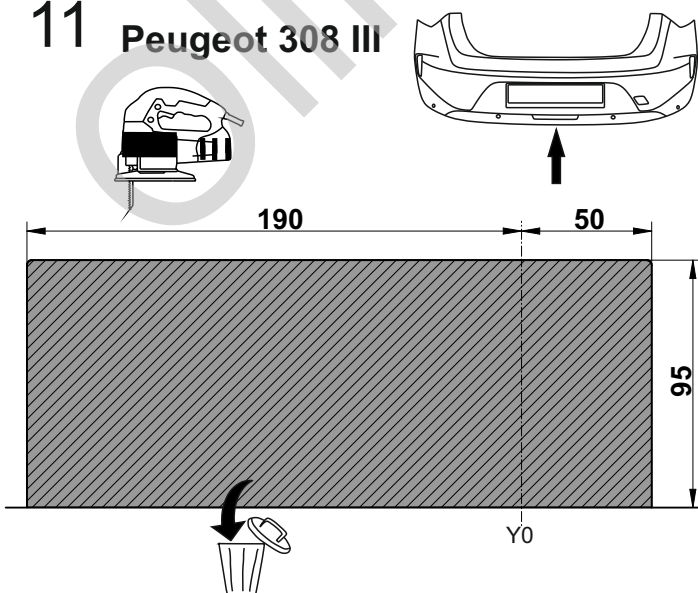

12

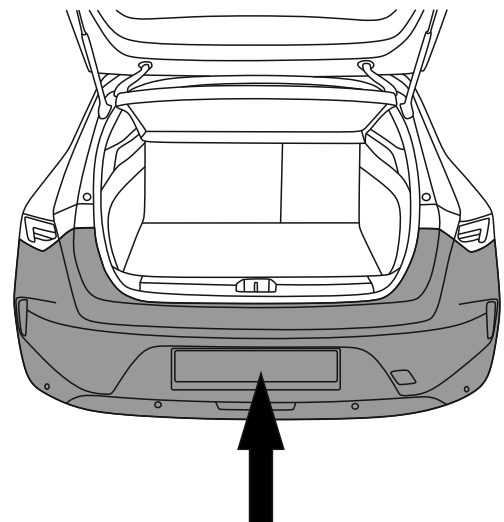

13

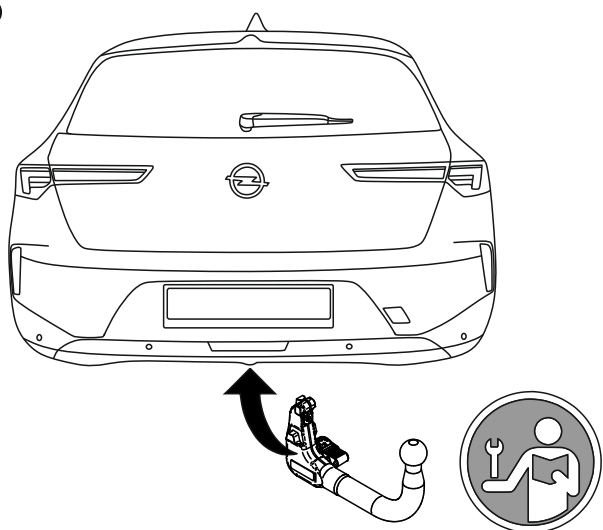

Olifant trekhaken