

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Renault Talisman (4D)

(2015 - →)

R-119

PL **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji

GB **Tow bar** Installation and operating instructions

D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung

ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación

RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ

FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation

IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio

CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití

RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare


SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.






YES NO



YES NO

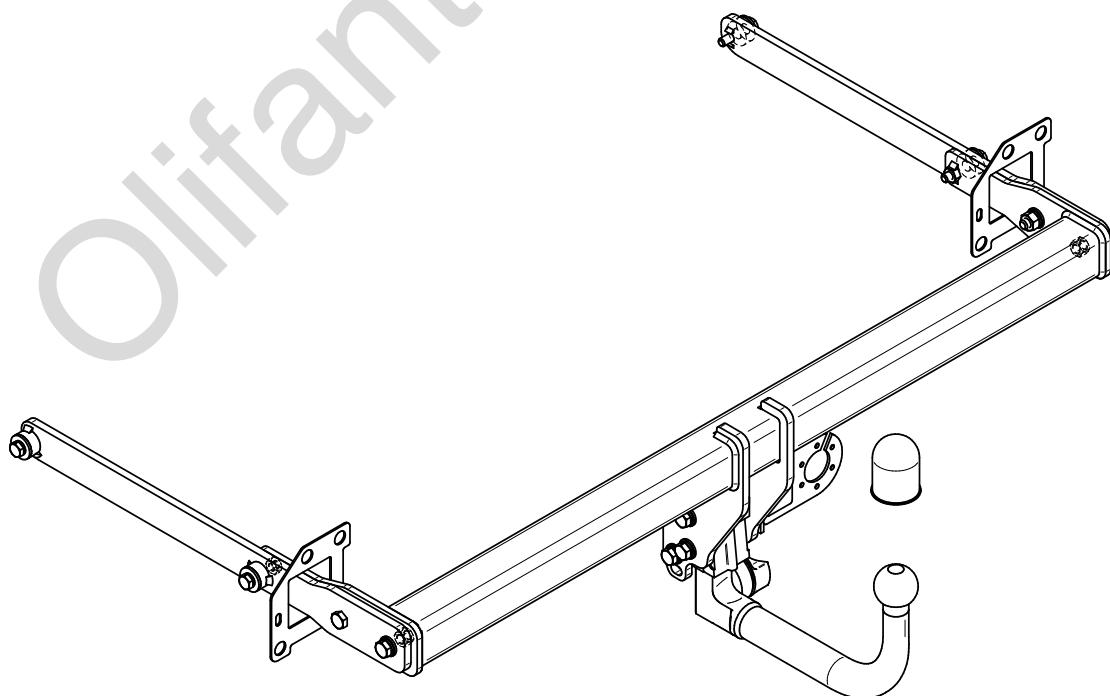







Typ: R-119
A50-X
E20 55R-01 4797
D = 9,9 kN
S = 80 kg




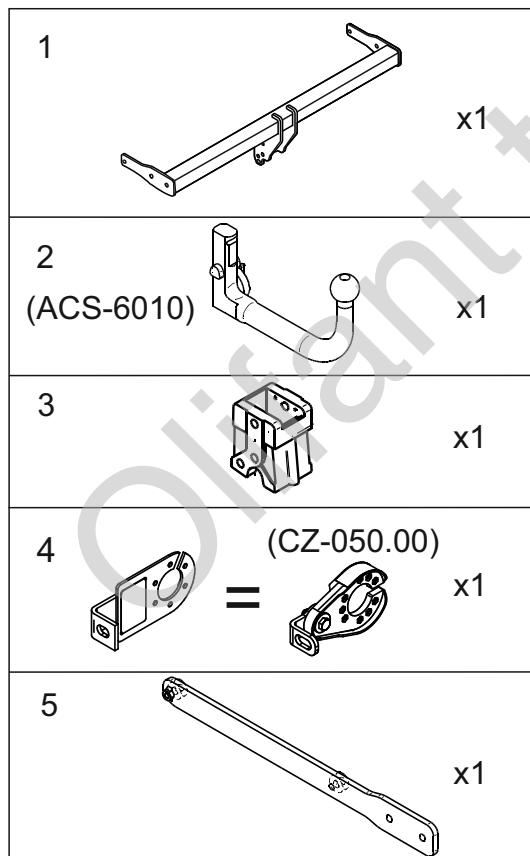
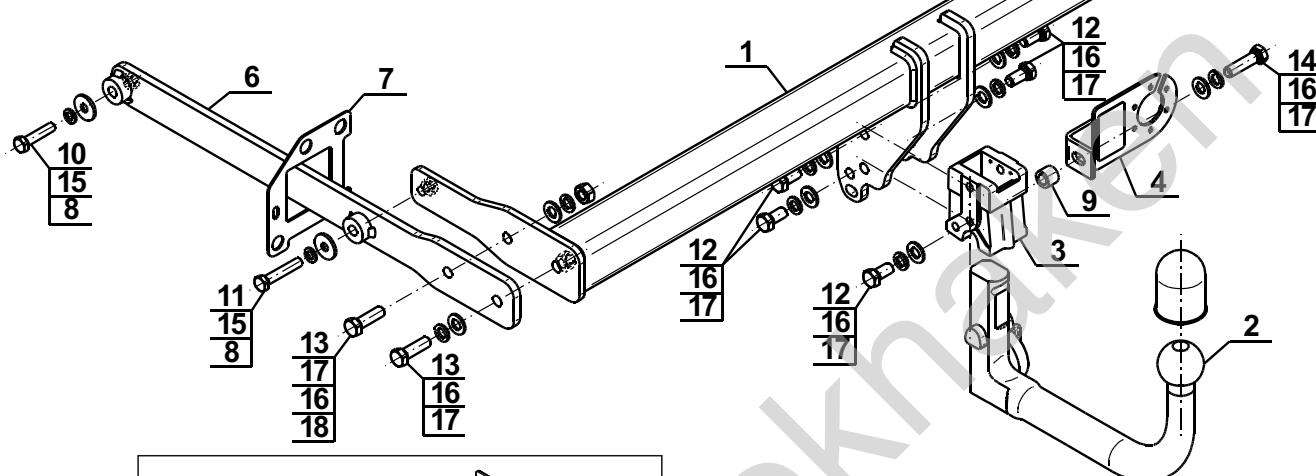
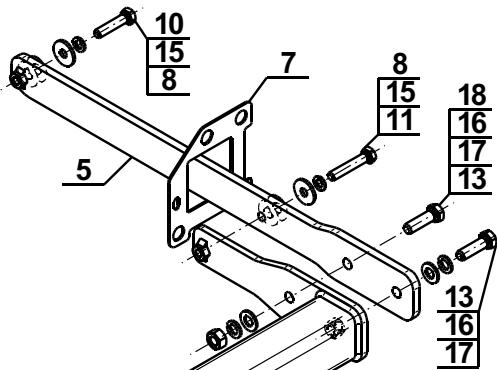


6		x1
7		x2
8		Ø30/Ø10,5x3 x4
9		Ø20/Ø12,5x15 x1
10		M10x45 (PN/M-82105) (8.8) x2
11		M10x55 (PN/M-82105) (8.8) x2
12		M12x25 (PN/M-82105) (8.8) x5
13		M12x40 (PN/M-82105) (8.8) x4
14		M12x45 (PN/M-82105) (8.8) x1
15		Ø10,2 x4
16		Ø12,2 x10
17		Ø13,0 x10
18		M12 (8) x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

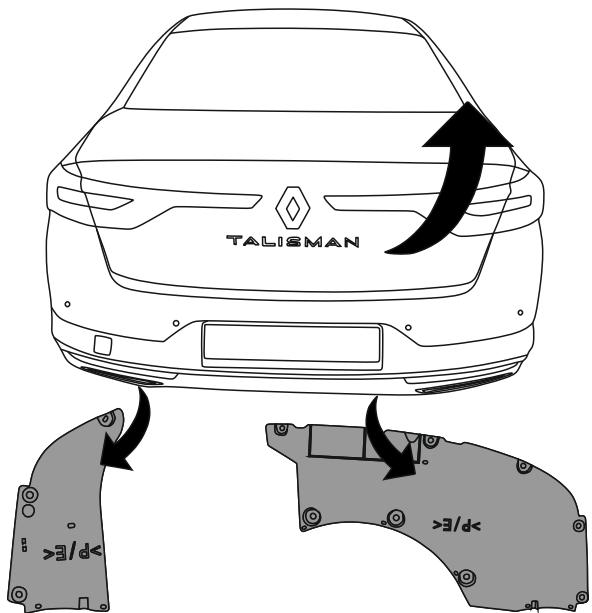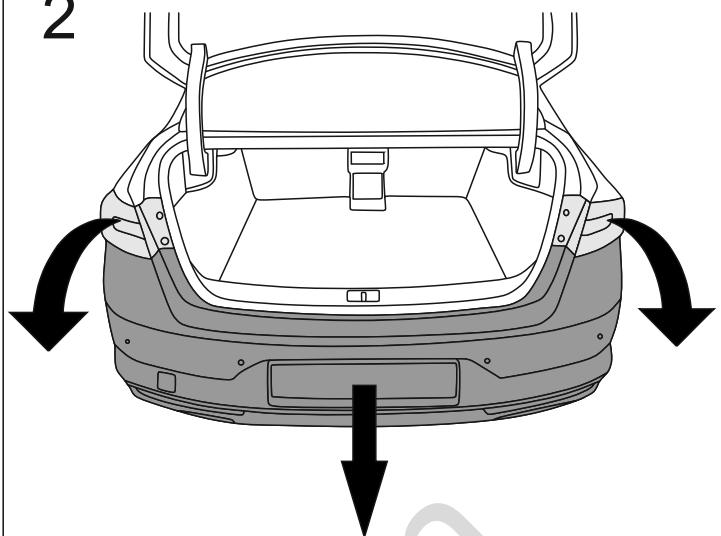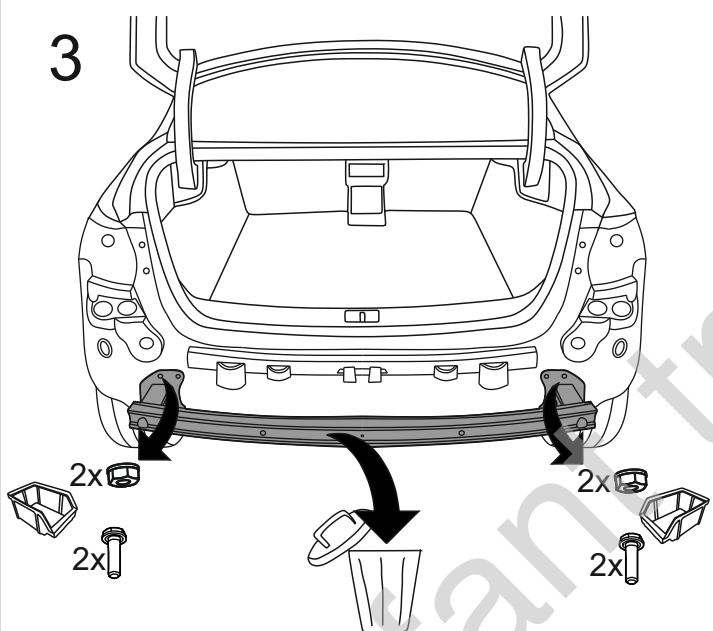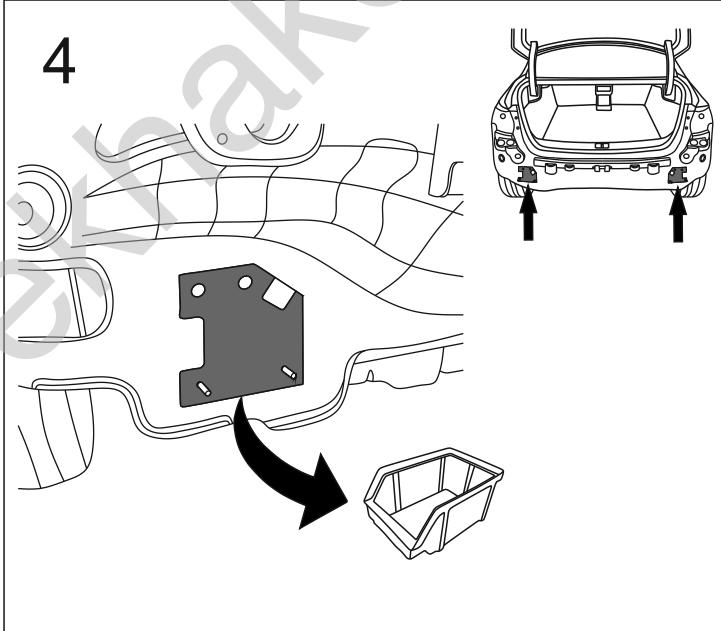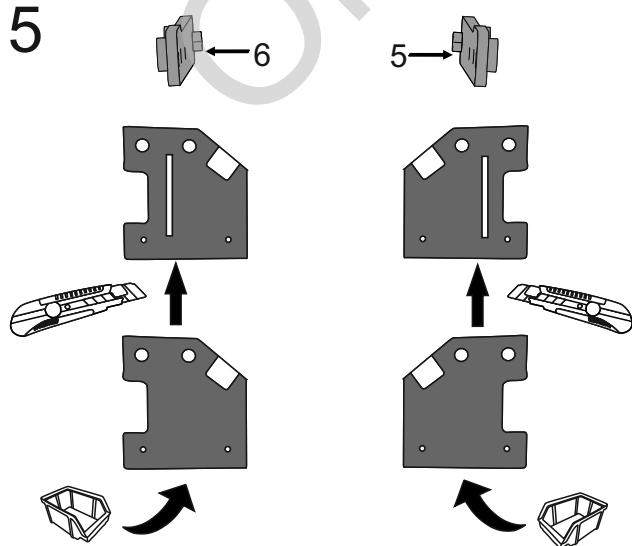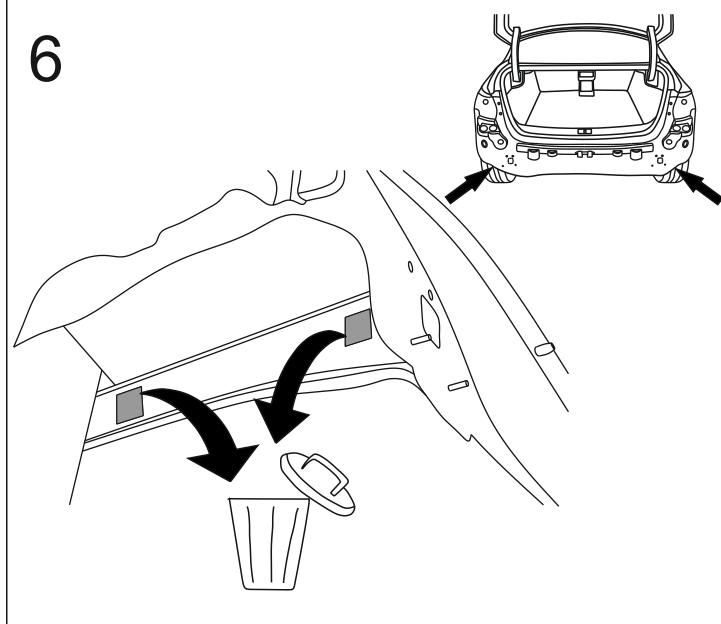
1**2****3****4****5****6**

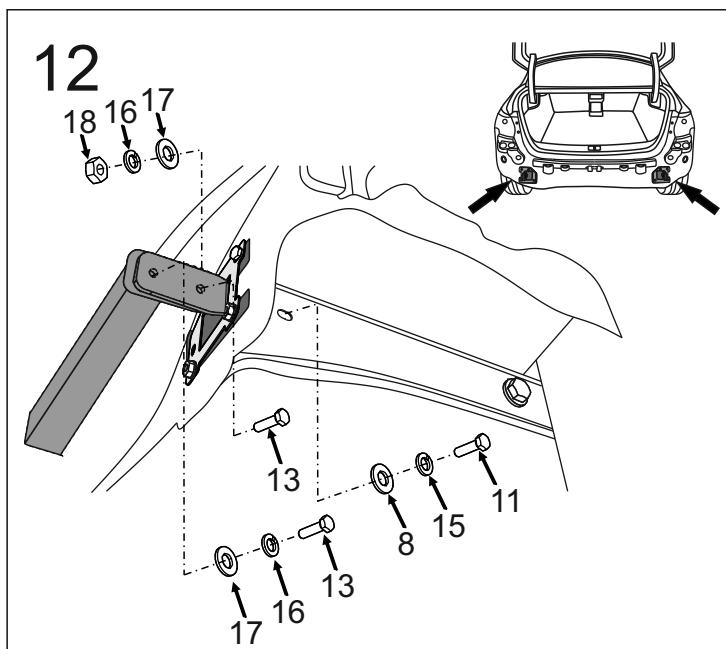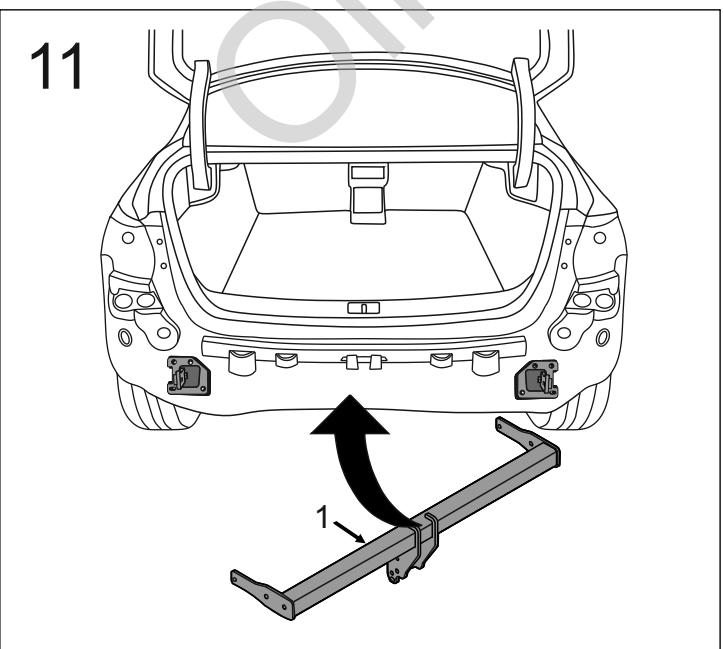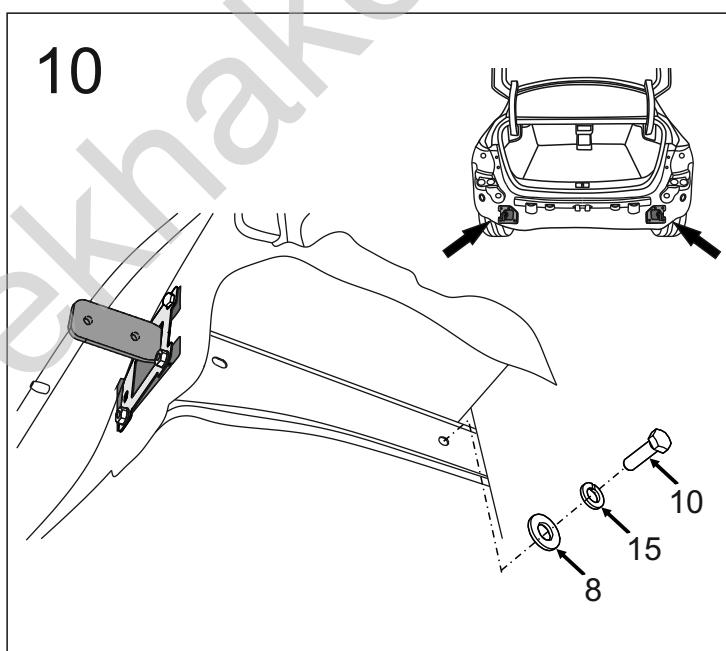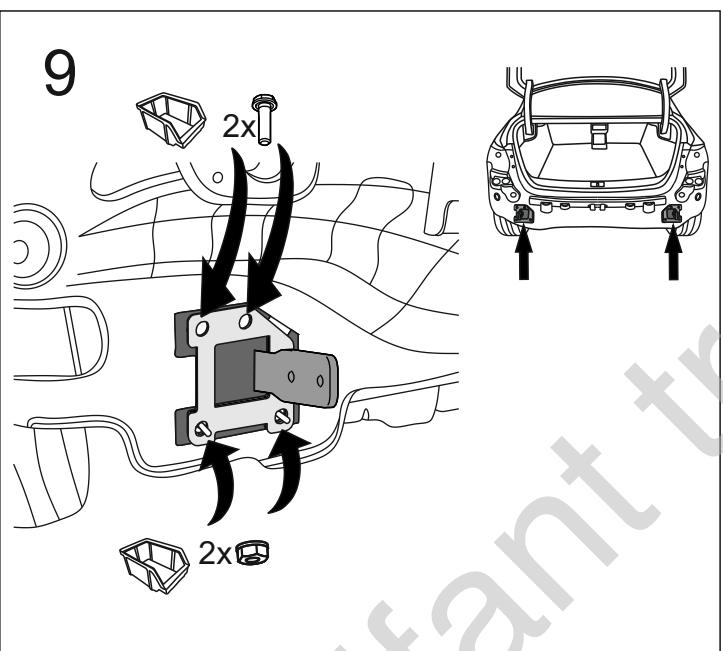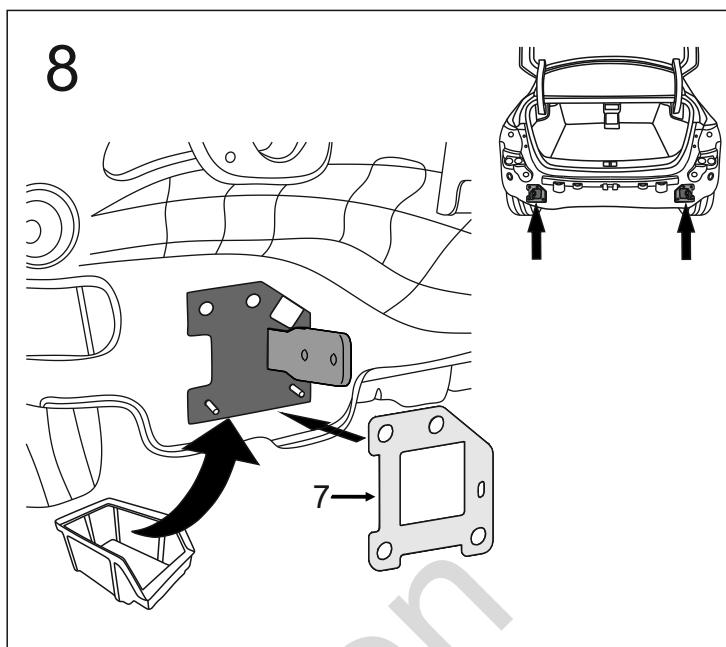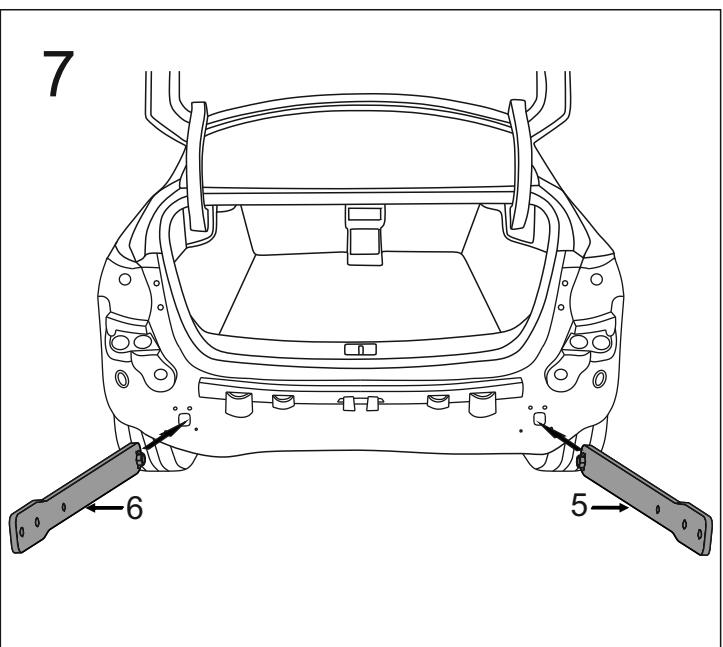


13

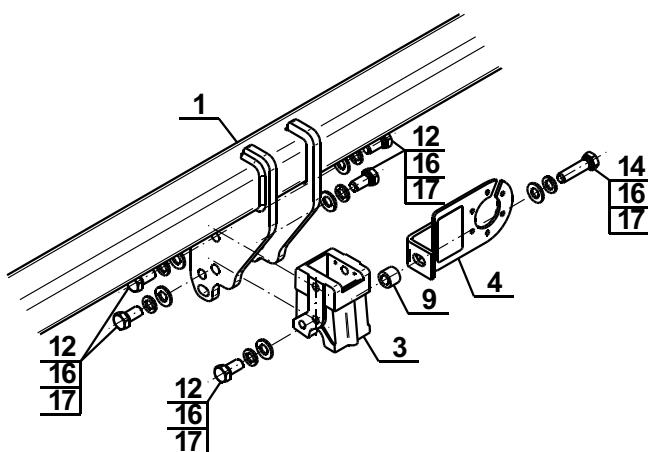


14

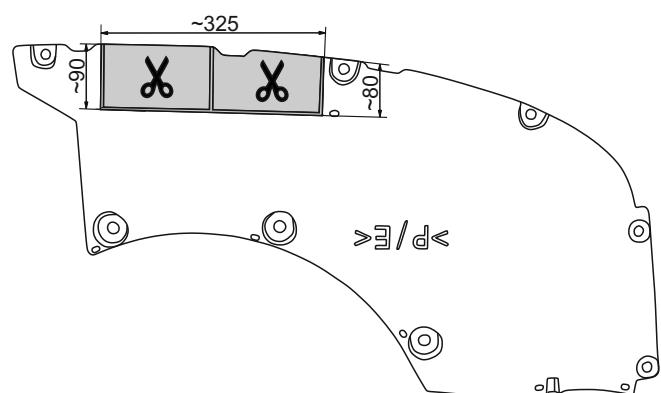

15

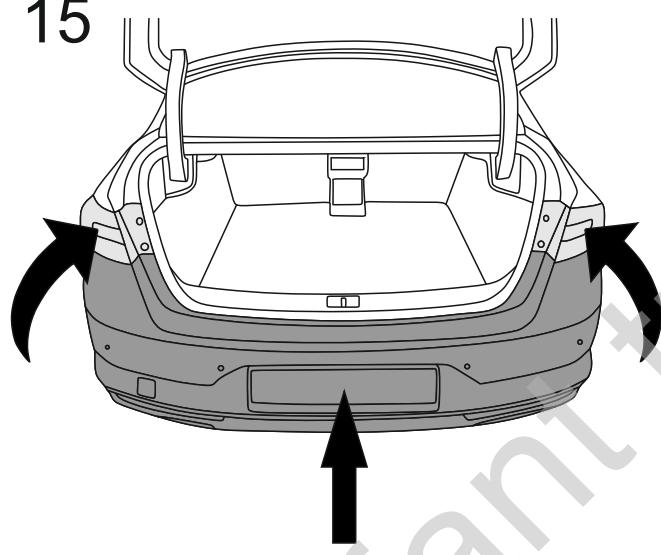

16

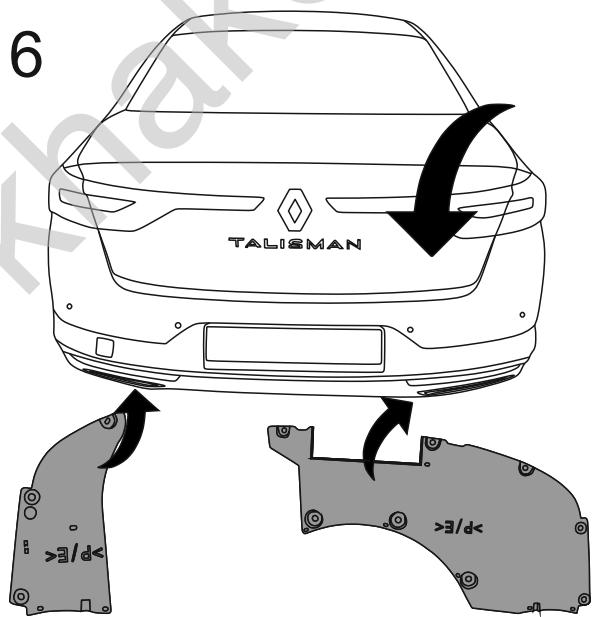

17

