

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Volvo S80 II (4D)
Volvo V70 (Estate) (~~R-Edition~~)
Volvo V70 (Estate)
(+R-Design, +R-Edition)

(2006 - 2016)

(2007 - 2010)

(2011 - 2016)

V-297


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
GB **Tow bar** Installation and operating instructions
D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.




YES ☒ NO ☐



YES ☒ NO ☐

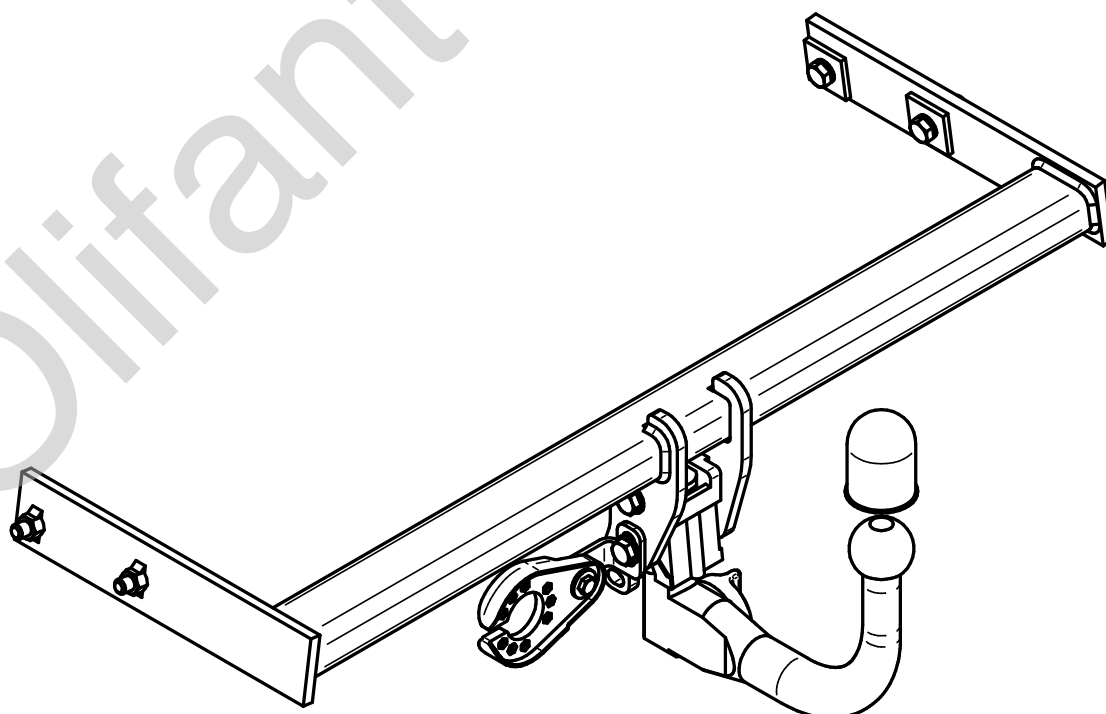

Typ: V-297
A50-X
E20 55R-01 3423
D = 11,0kN
S = 90kg

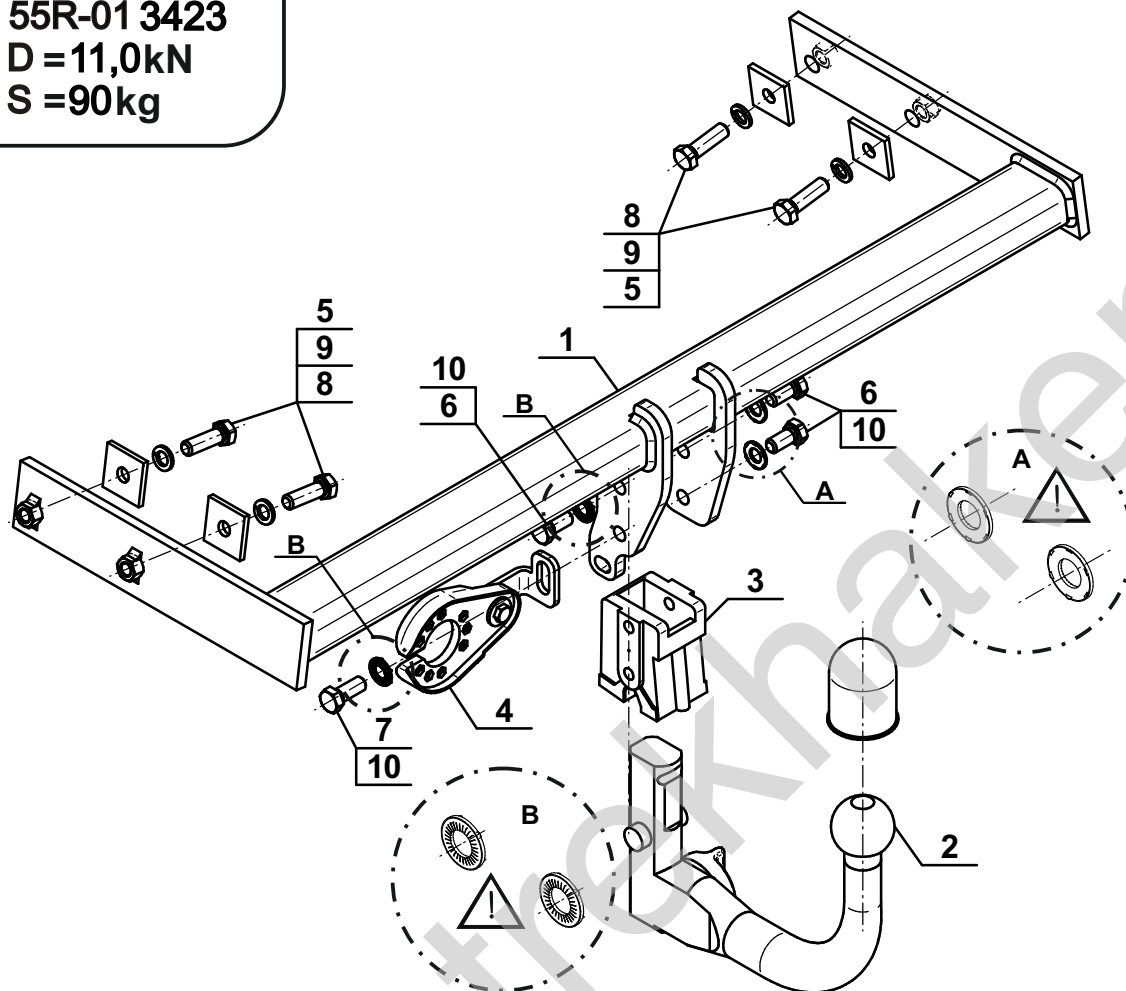


1		x1
2		x1
(ACS-6004)		
3		x1
4		x1
(CZ-051.00)		

5		40x40x5/Ø12,5	x4
6		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
7		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
8		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
9		Ø12,2	x4
10		Ø12,4 (NFE 25-511)	x4




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

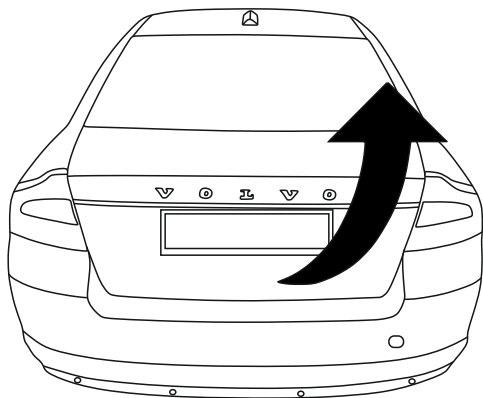


2

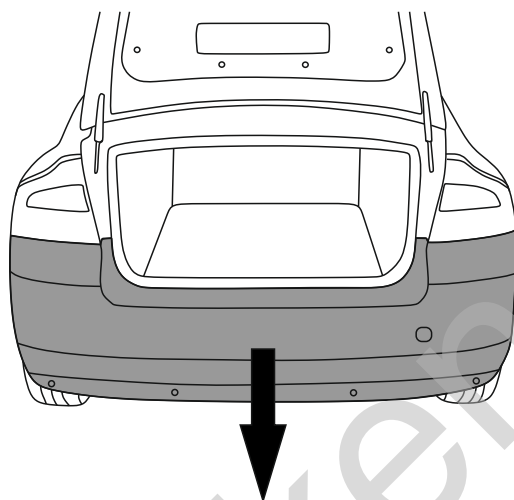


3

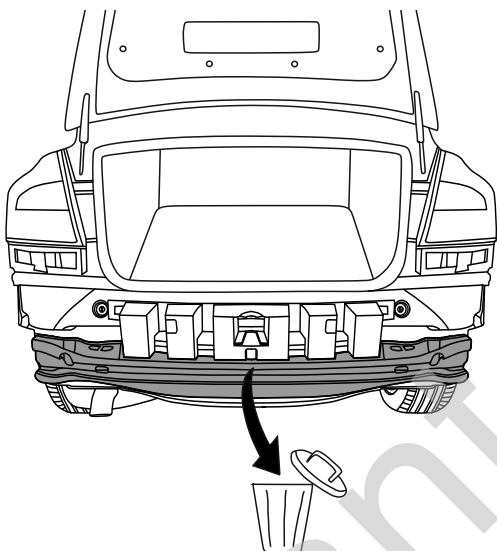

4

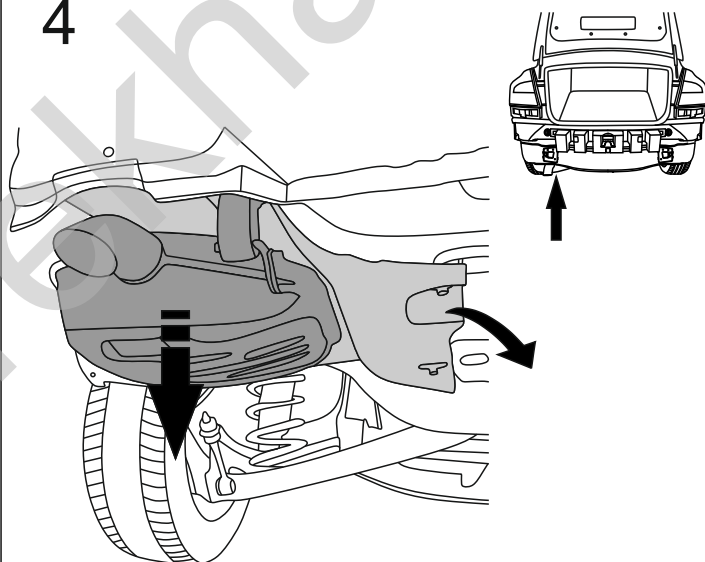

5

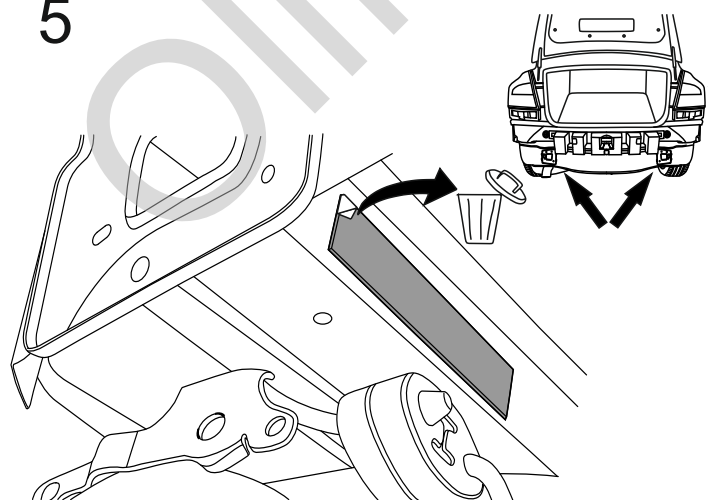

6

