


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Volvo V70 (Kombi)

(2000 - 2007)


V-298

- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
GB **Tow bar** Installation and operating instructions
D **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
ES **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
RU **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
FR **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
IT **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
CZ **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
RO **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
SE **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

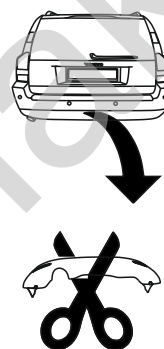


YES NO
☒ ☐

YES NO
☒ ☐

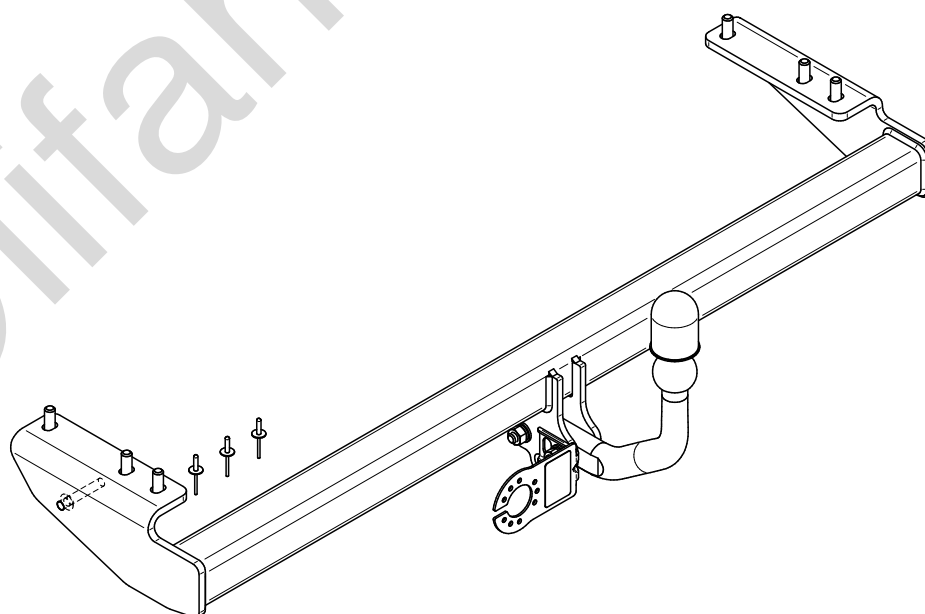

Typ: V-298
A50-X
E20 55R-01 3881
D = 10,3kN
S = 80 kg






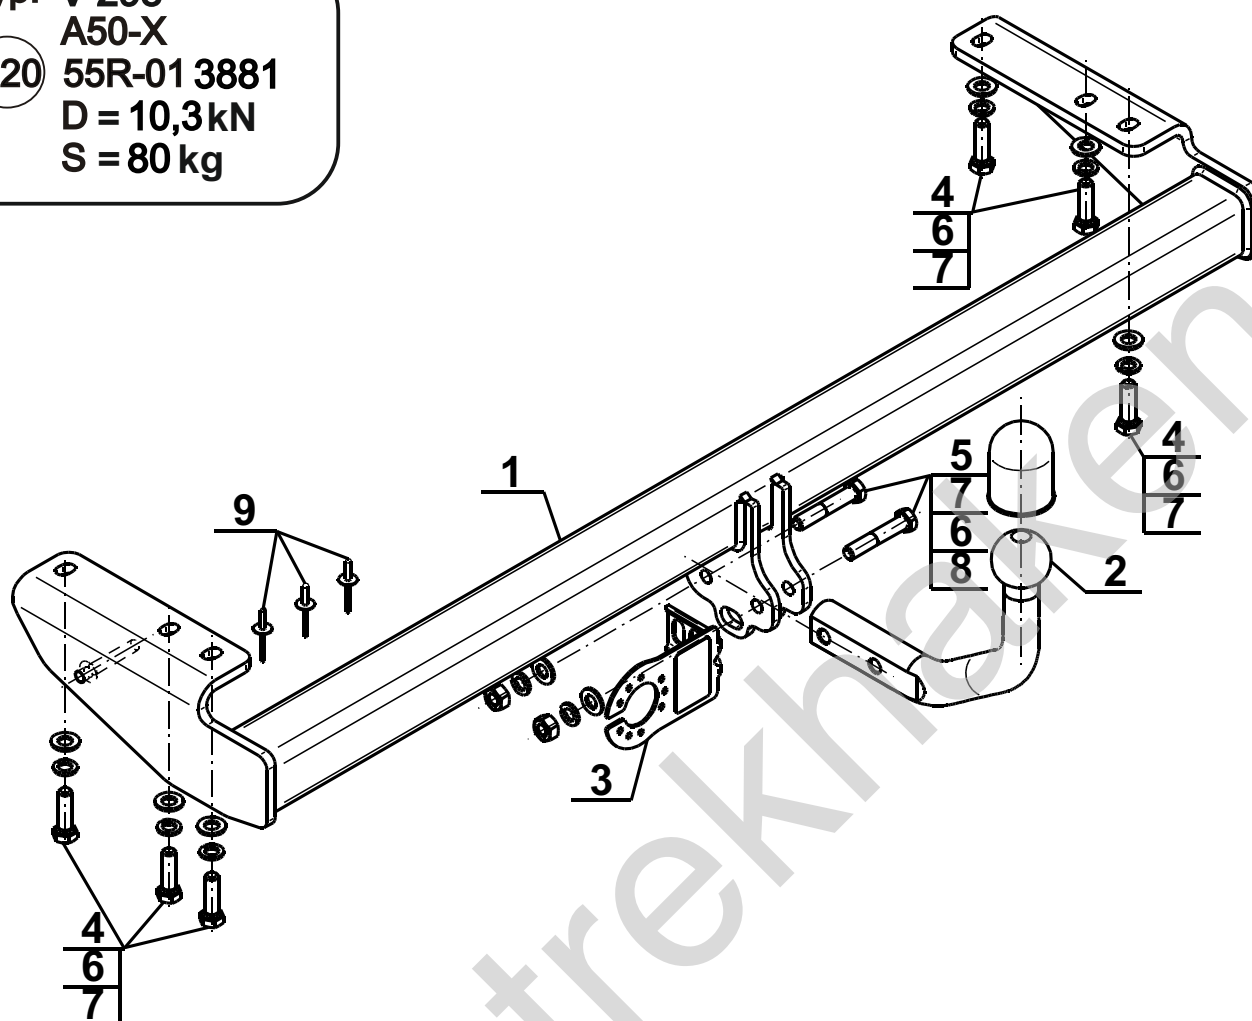








1		x1
2		x1
3		x1

4		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x6
5		M12x65 (PN/M-82101) (8.8)	x2
6		Ø12,2	x8
7		Ø13,0	x8
8		M12 (8)	x2
9		P4x21	x3




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

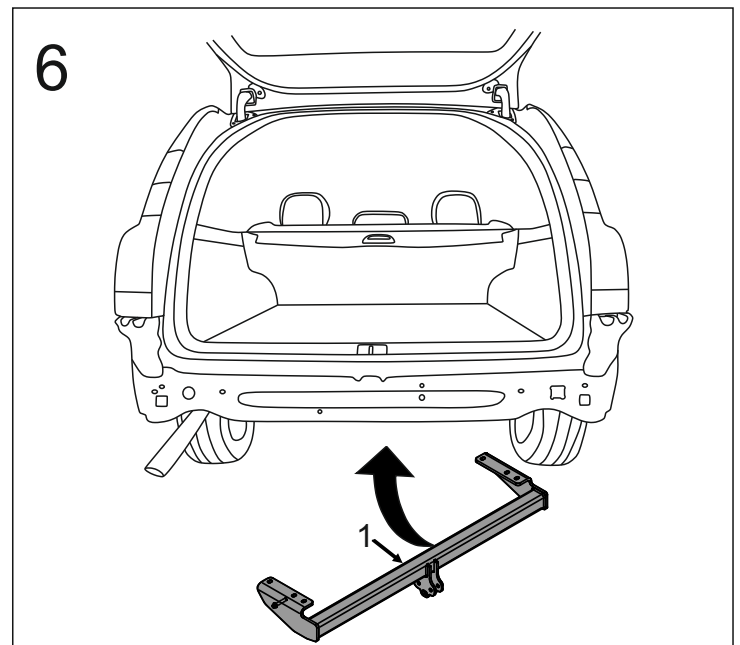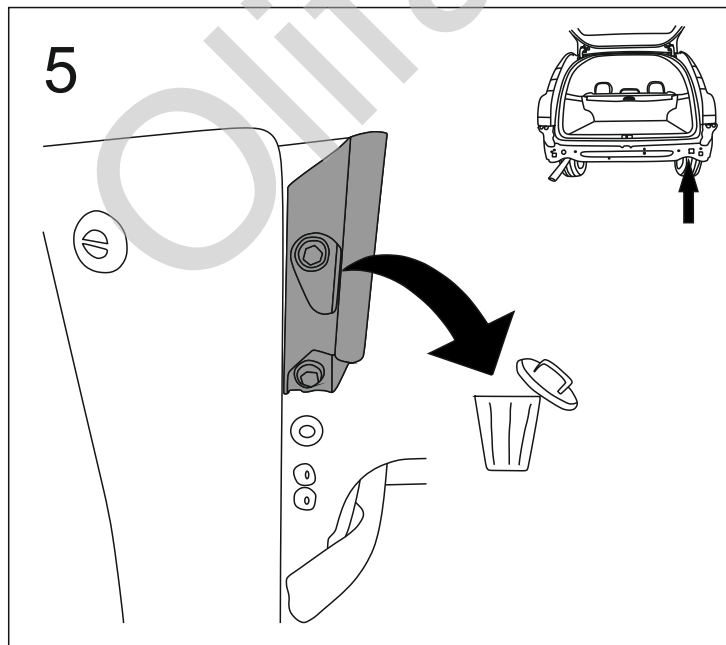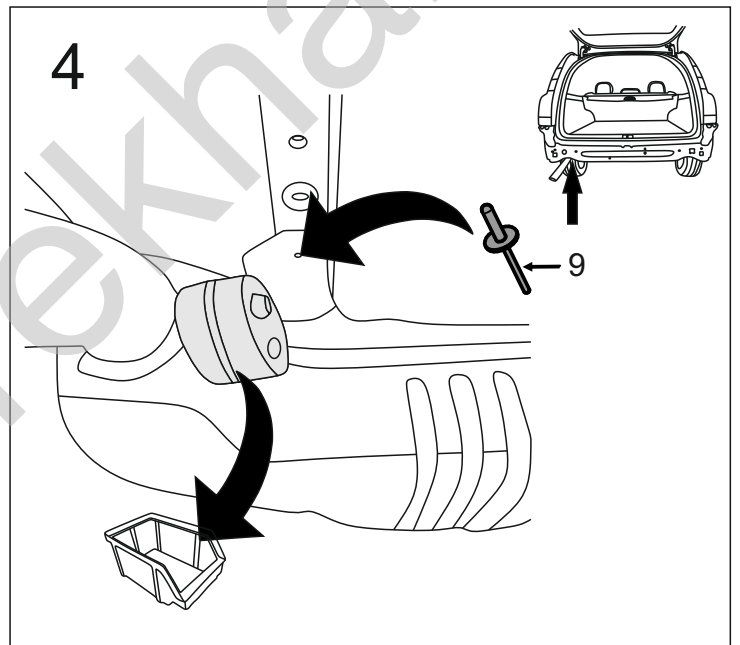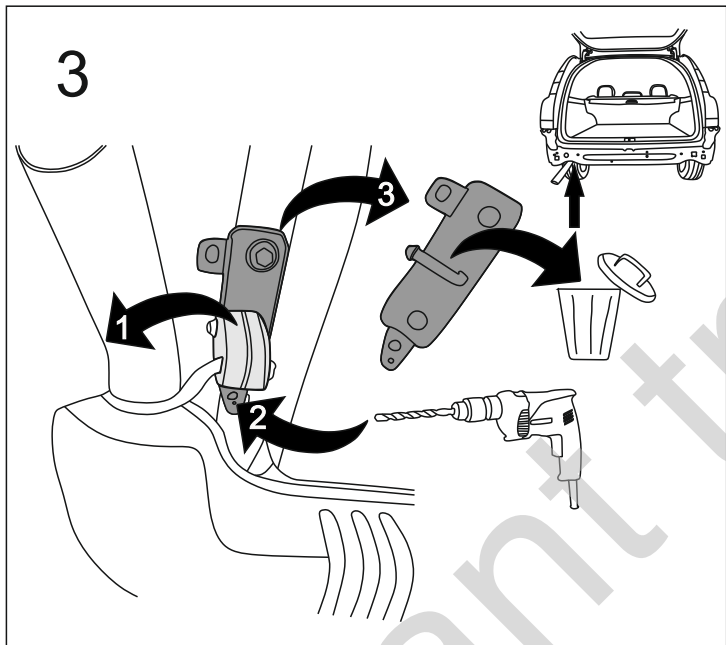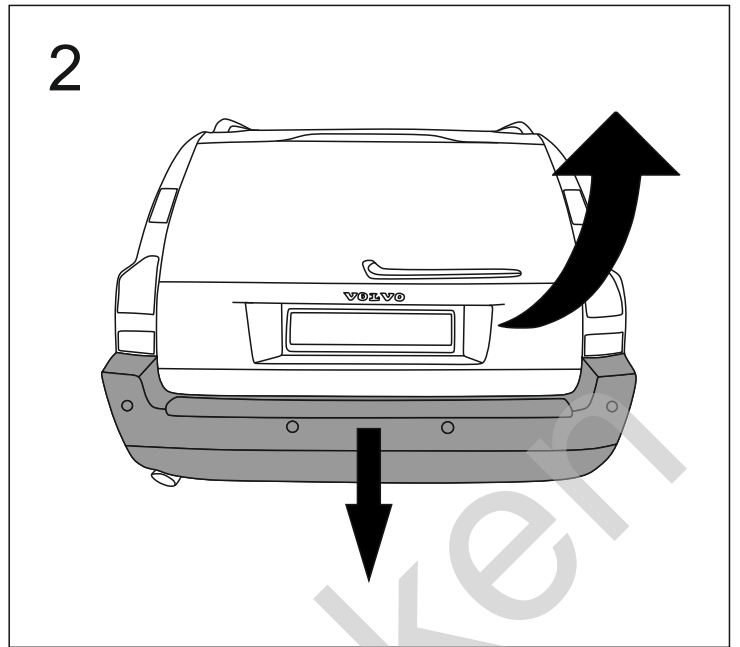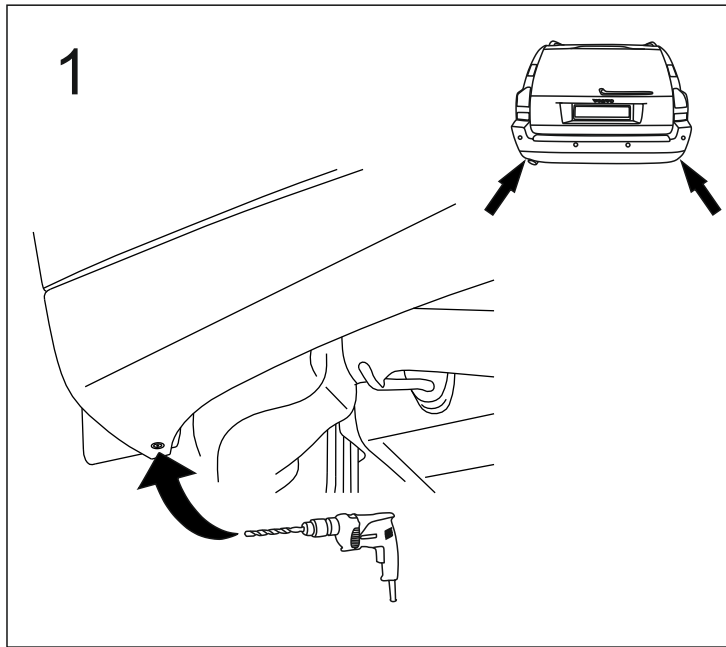

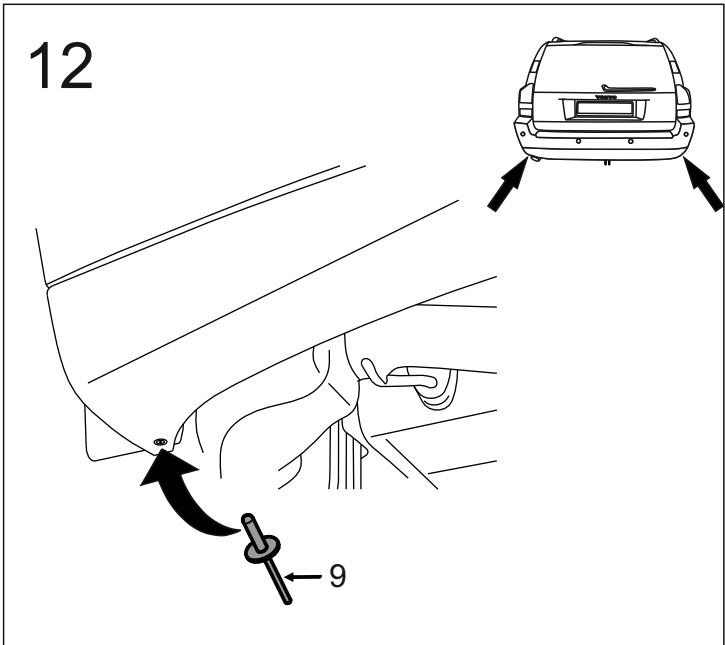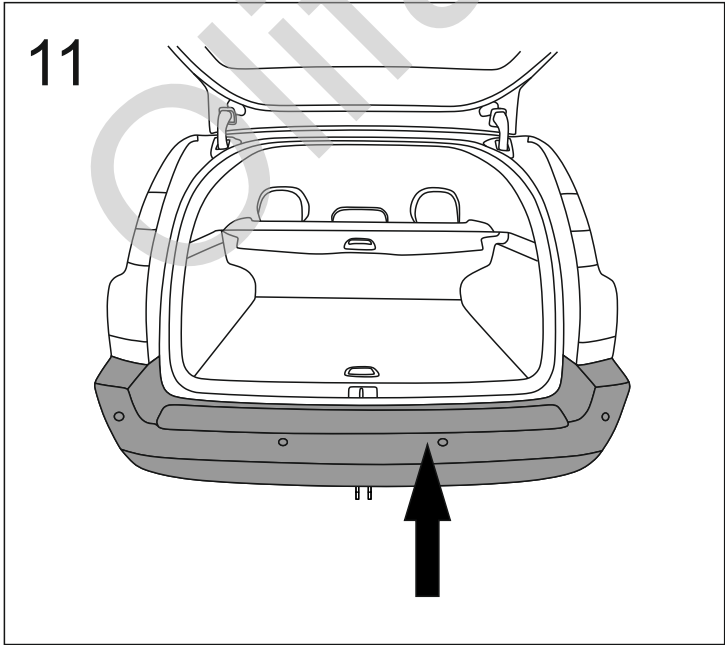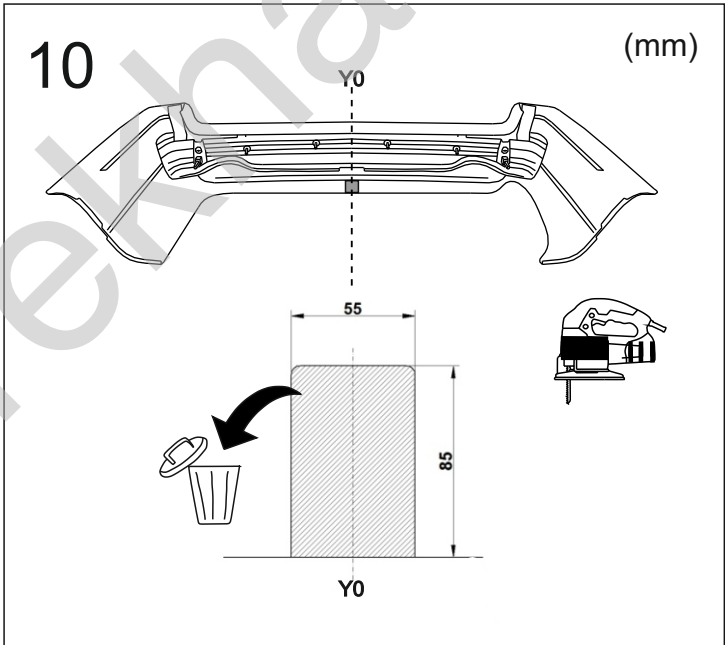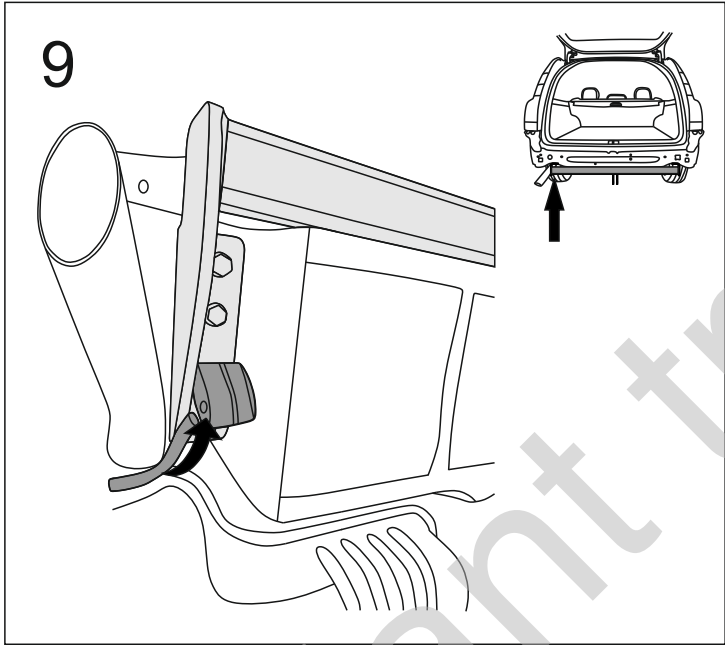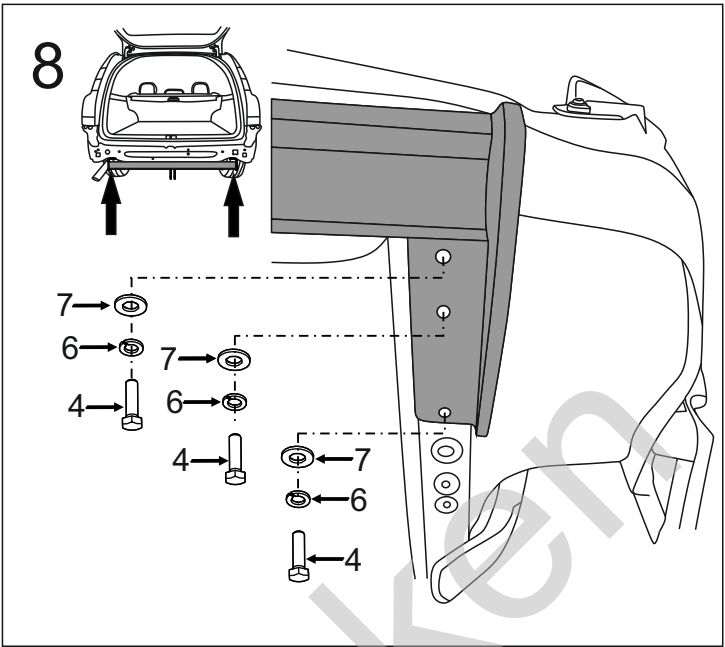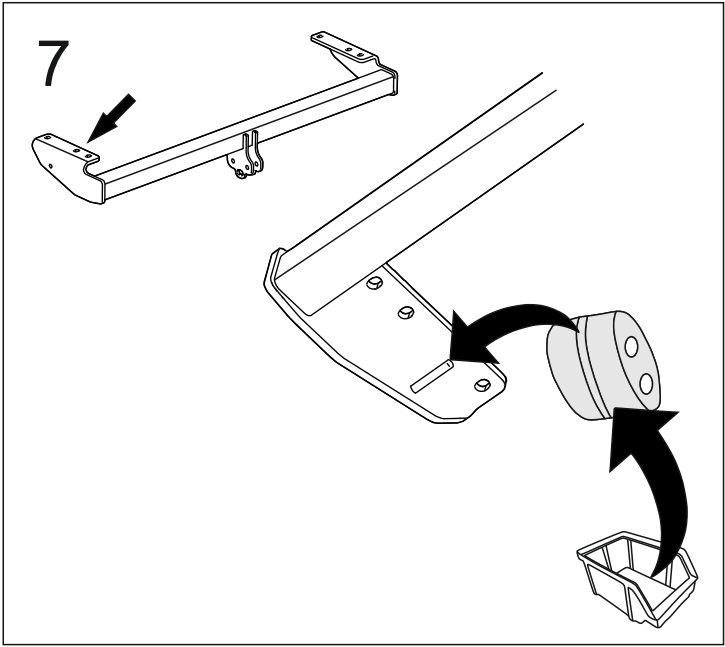

13

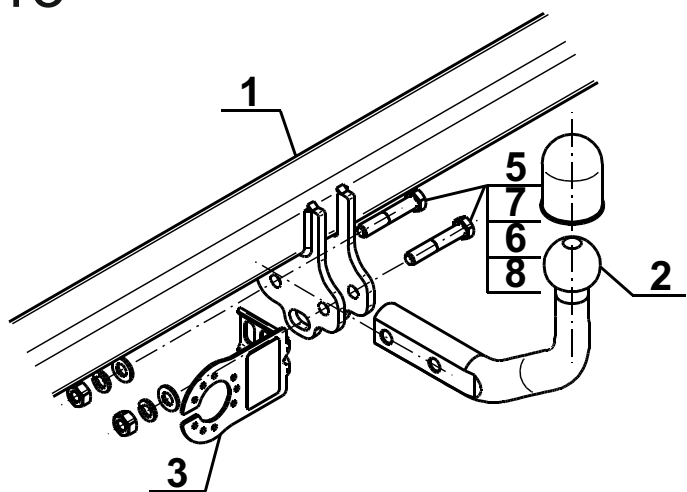

Olifant trekhaken