



TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK


Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction  
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning



## Audi A5 (type FU2)

07/'24-


- ✓ STANDARD
- ✓ S-LINE

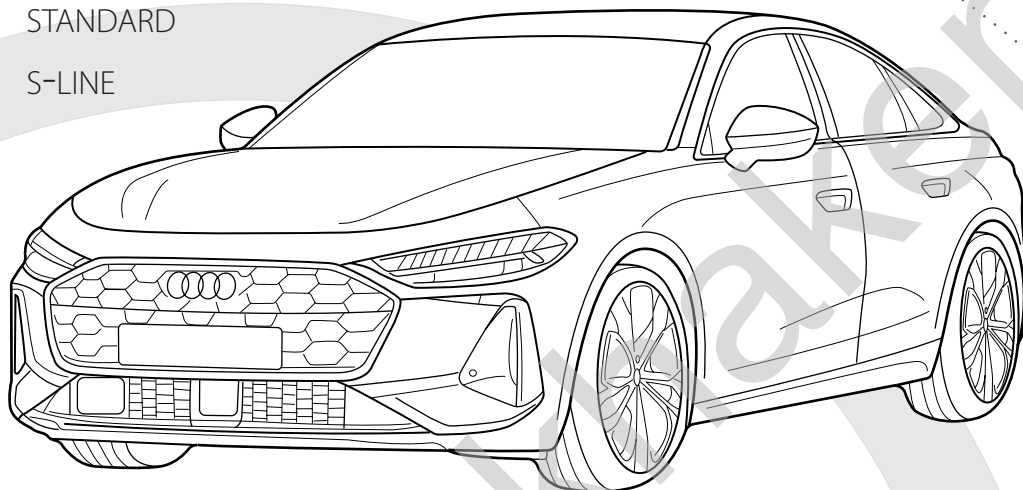

## Audi A5 Avant (type FU5)

07/'24-

- ✓ STANDARD
- ✓ S-LINE

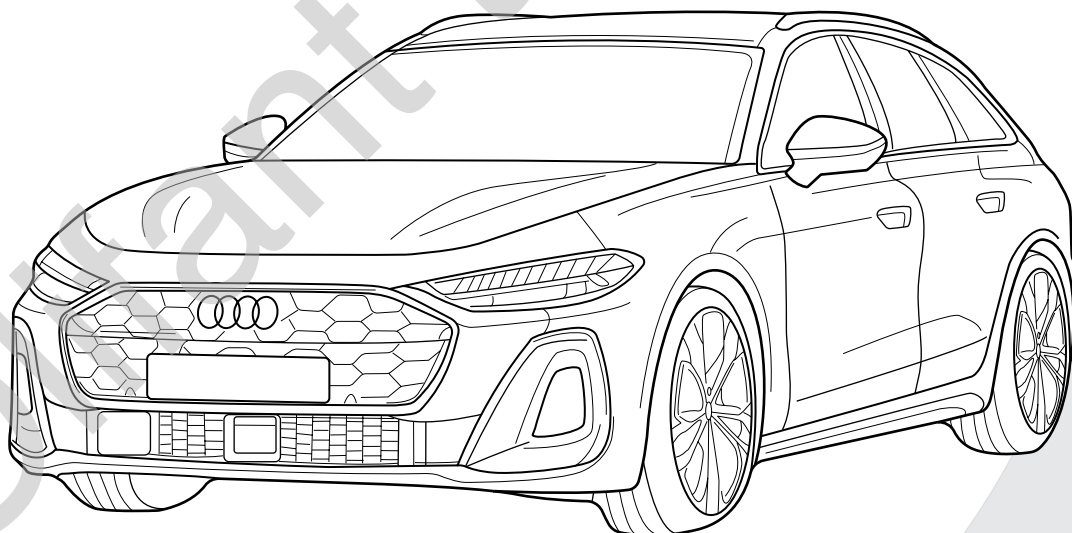

SCAN FOR THE  
LATEST VERSION



## NL Belangrijke raadgevingen

### Montage

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

## FR Recommandations importantes

### Montage

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire monté sur la boule d'attelage, sont de nature différentes. Des limites différentes peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

## EN General instructions

### Fitting

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

## DE Allgemeine Hinweise

### Montage

- Halten Sie die Anhängerkupplung zunächst unter das Fahrzeug und prüfen Sie, ob alle Punkte übereinstimmen.

Die Last eines Anhängers und die Last eines an der Zugkugel montierten Zubehörs unterscheiden sich grundsätzlich. Für beide können unterschiedliche Grenzwerte gelten. Wir verweisen diesbezüglich auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder empfehlen Ihnen, sich an Ihren Vertragshändler zu wenden.

## ES Instrucciones generales

### Montaje

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

## DK Generelle instruktioner

### Montering

- Præsentere trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.






Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren



## IT Consigli importanti

### Montaggio


- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia
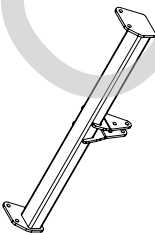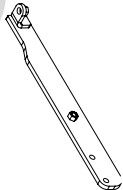
|    |                                                                                       |    |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 1  |    | X1 | GDW REF. 2906       |
| 2  |    | X1 | GDW REF. 2          |
| 3  |    | X1 | GDW REF. 3          |
| 4  |    | X2 | GDW REF. 4          |
| 5  |    | X2 | DIN 933-M12x55-10.9 |
| 6  |    | X8 | GROWER VSK-M12      |
| 7  |    | X8 | DIN 125A-13x24x2.5  |
| 8  |    | X6 | DIN 933-M12x40-10.9 |
| 9  |    | X4 | DIN 934-M12-K110    |
| 10 |  | X2 | DIN 933-M10x30      |
| -V |  | X1 | GDW REF. 908.101    |
| -S |  | X1 | GDW REF. 900.053    |

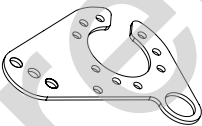
|    |                                                                                      |    |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| -P |   | X1 | GDW REF. P46             |
| └  |   | X1 | GDW REF. 908.101         |
| └  |   | X1 | DIN985-M6                |
| └  |   | X2 | 6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON) |
| └  |   | X1 | GDW REF. 718.16.002      |
| └  |   | X1 | GDW REF. 718.16.003      |
| └  |   | X1 | GDW REF. 908.094         |
| └  |  | X1 | DIN933-M6 X 30           |

|                                                                                       |    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
|  | X1 | KABELBINDER<br>160X2,5 |
|  | X1 | BIND. SOK 28           |


|                                                                                              |    |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|
| Geleverd met - Livré avec - Delivered with<br>Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med |    |                                   |  |
|             | X1 | 944.M031                          |  |
|             | X2 | GDW REF. 900.008                  |  |
|             | X2 | GDW REF. 900.011<br>Ø 21,3 X 11,7 |  |
|             | X4 | DIN931-M12 X 70                   |  |
|             | X4 | DIN985-M12                        |  |




|                                                                                     |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| OPTION T38                                                                          |    |             |
|  | X1 | KITT38-2906 |






1





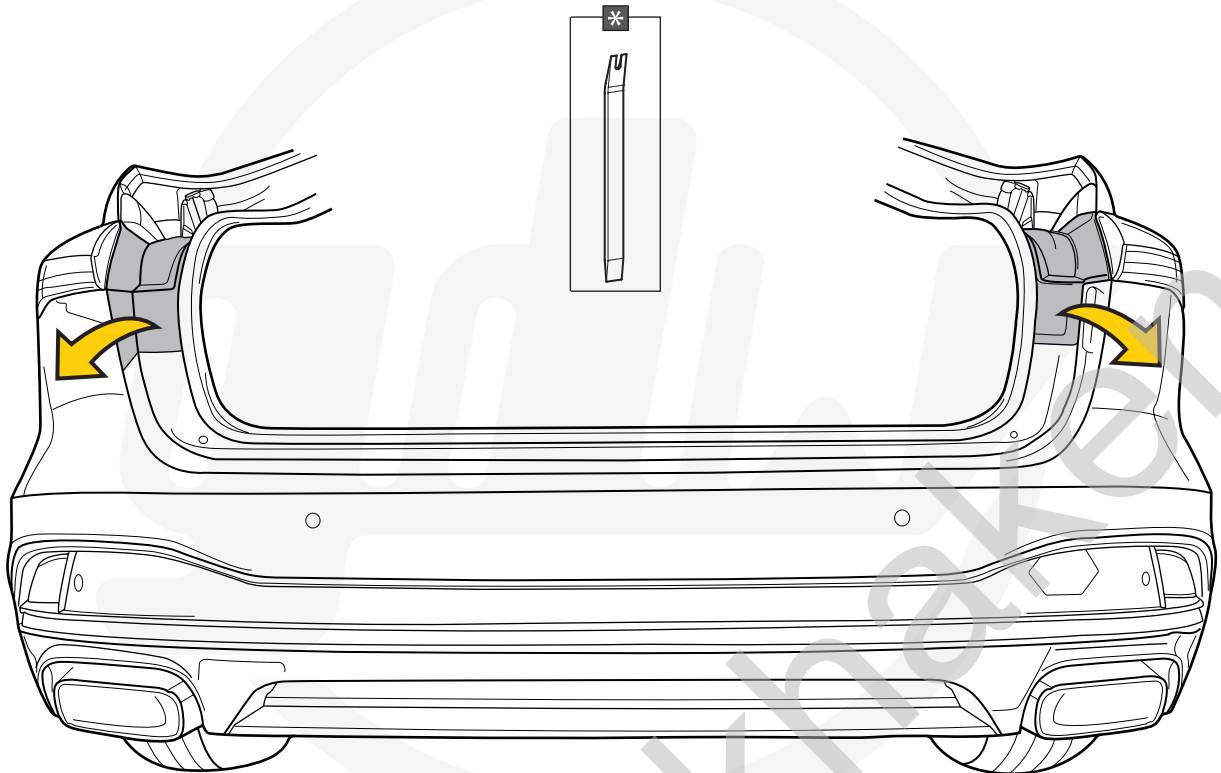







2



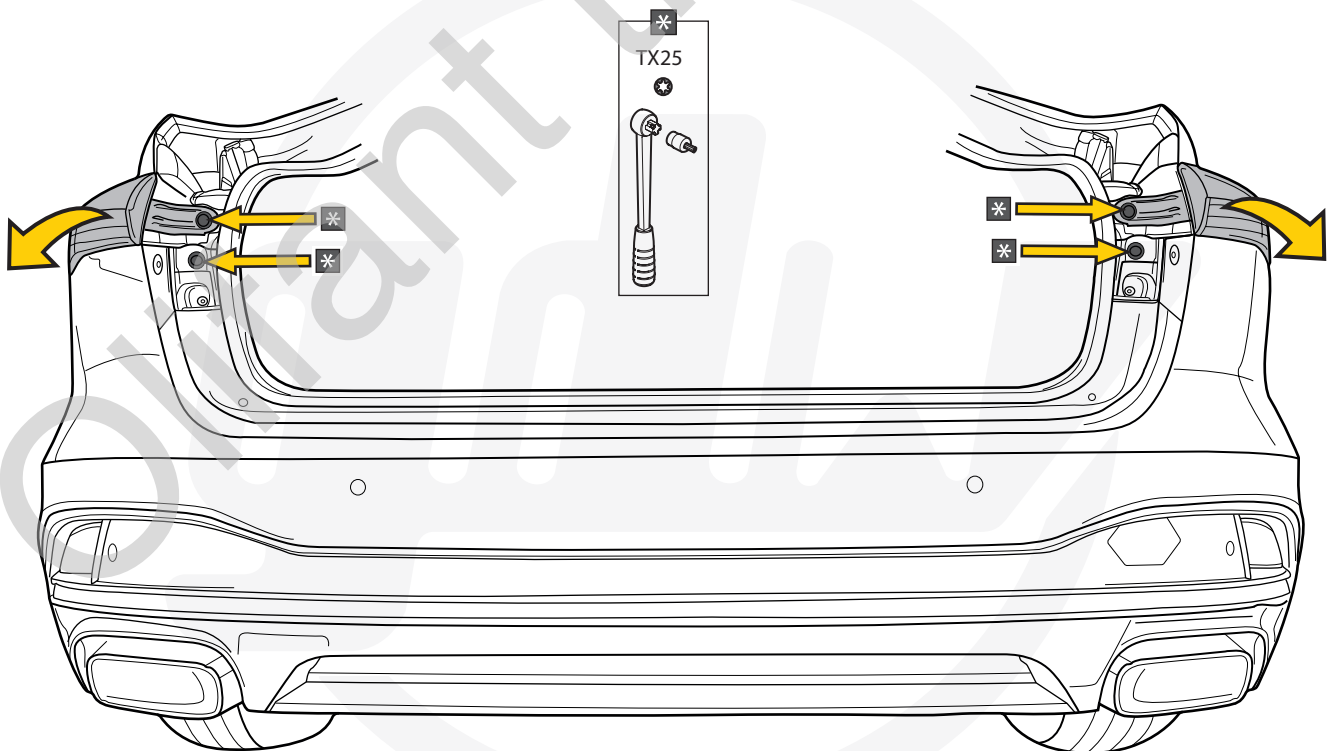


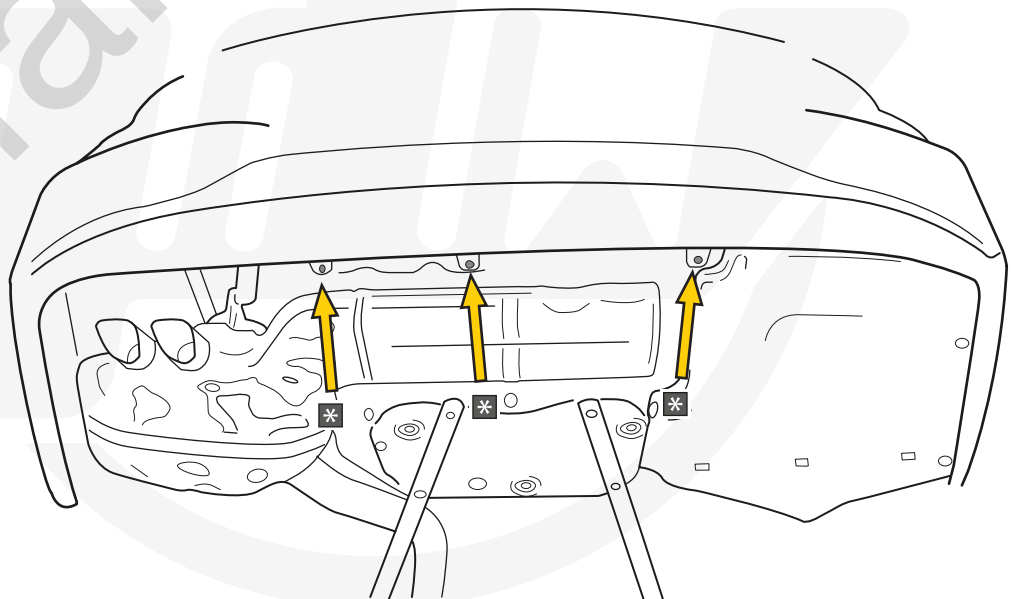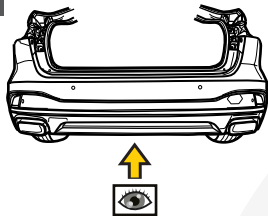
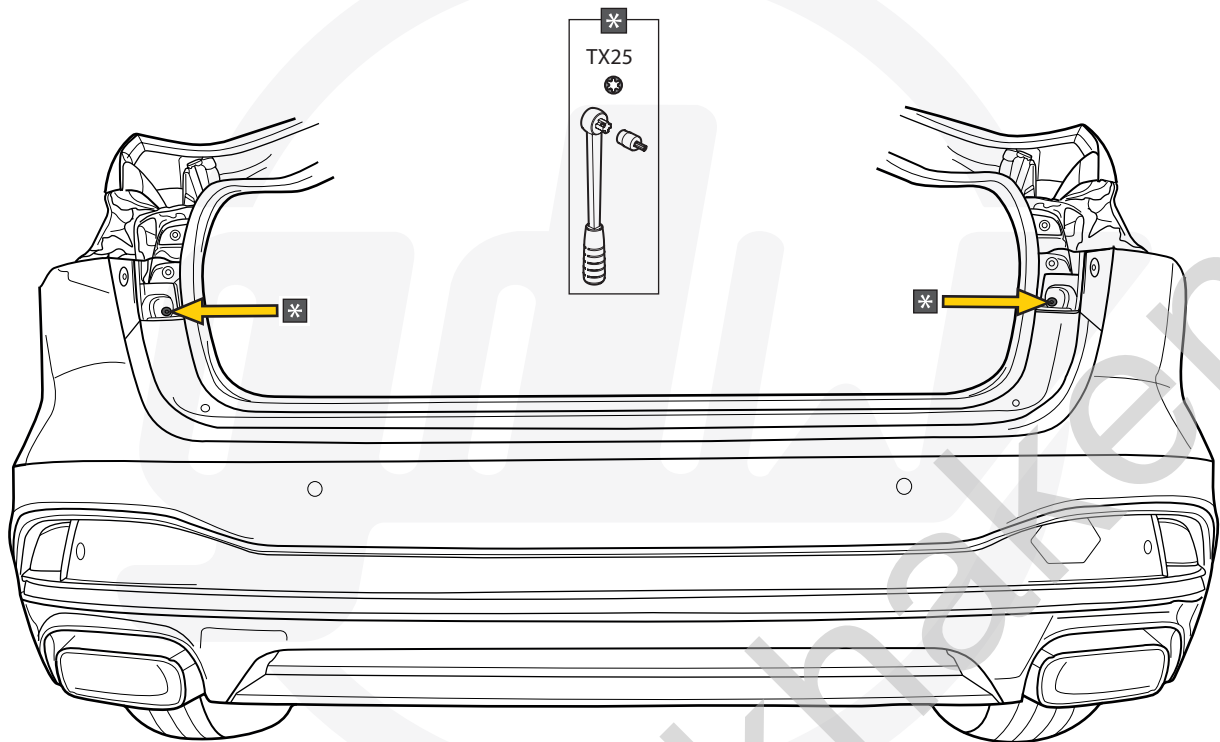



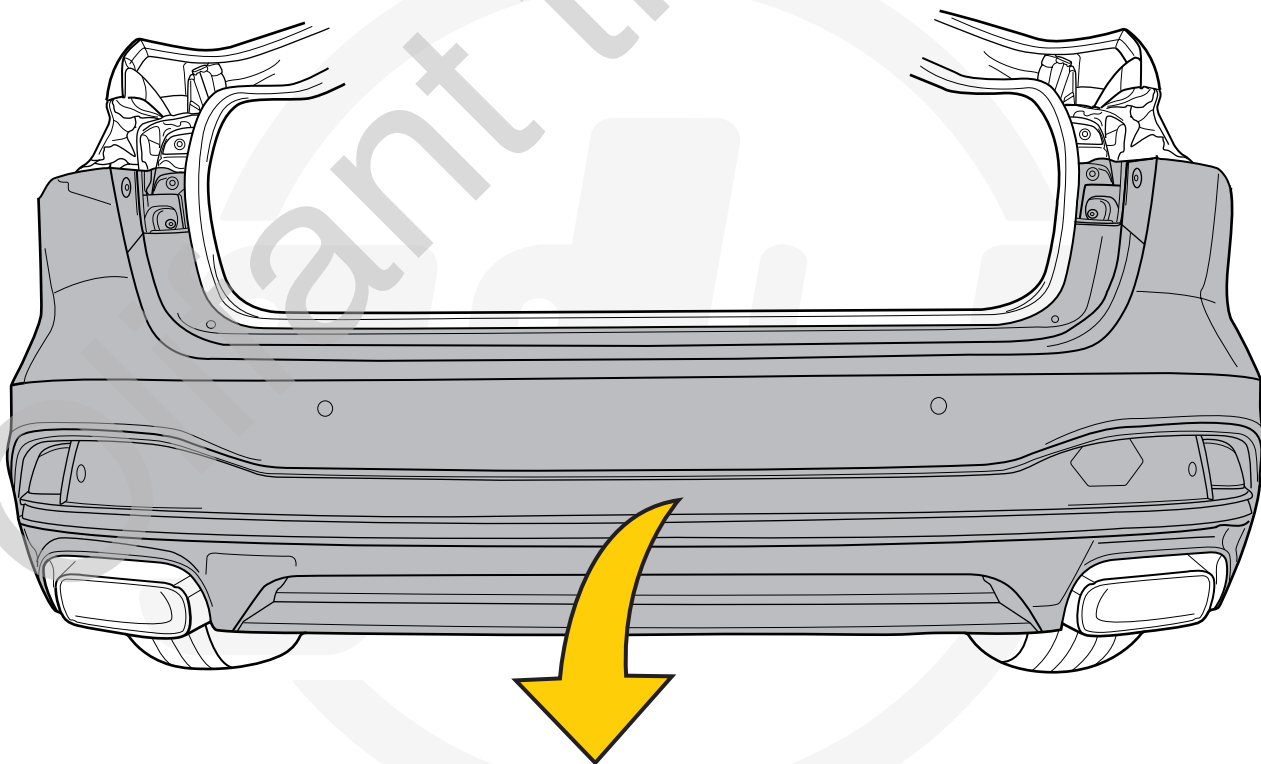
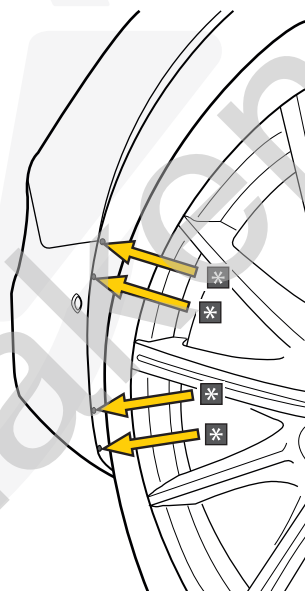

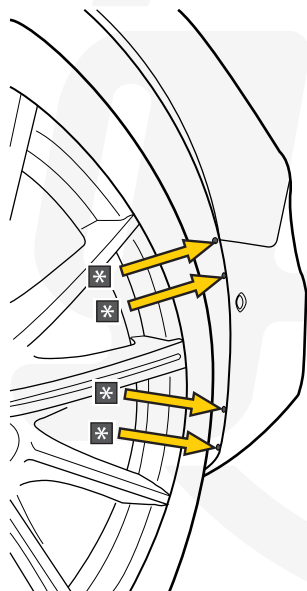
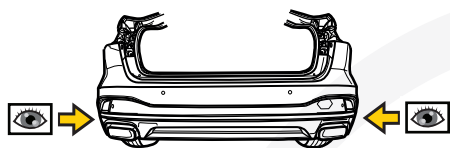


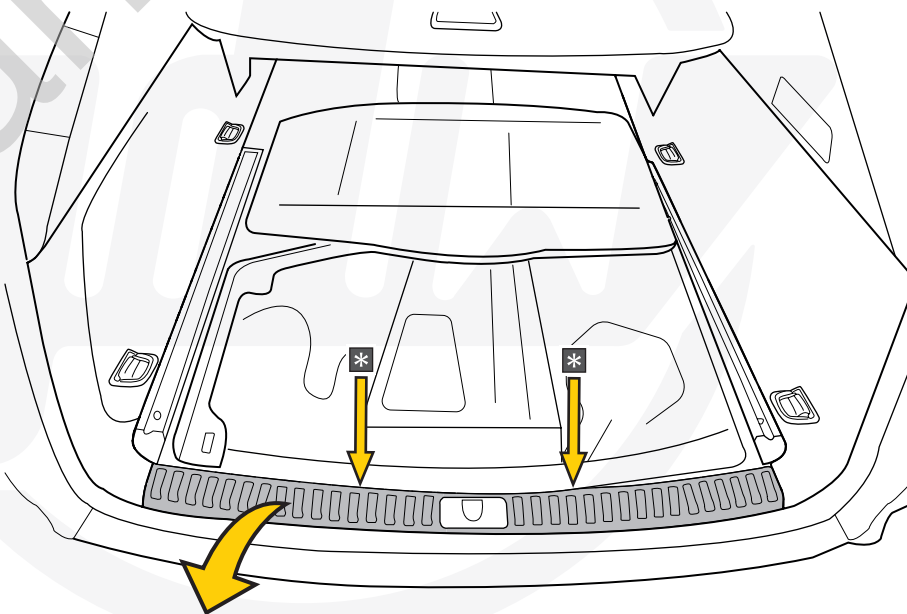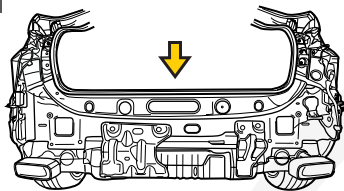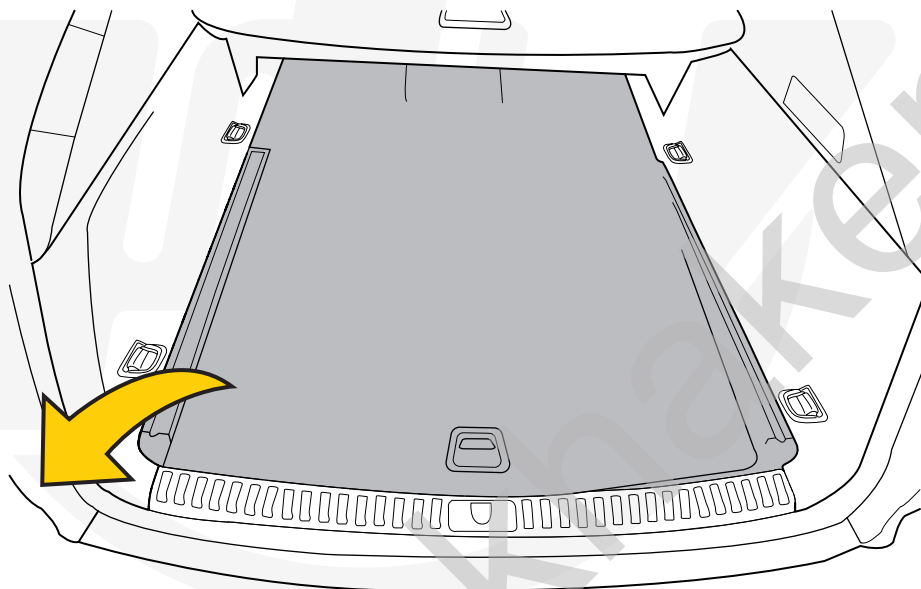
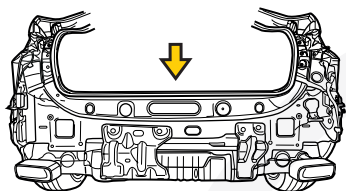


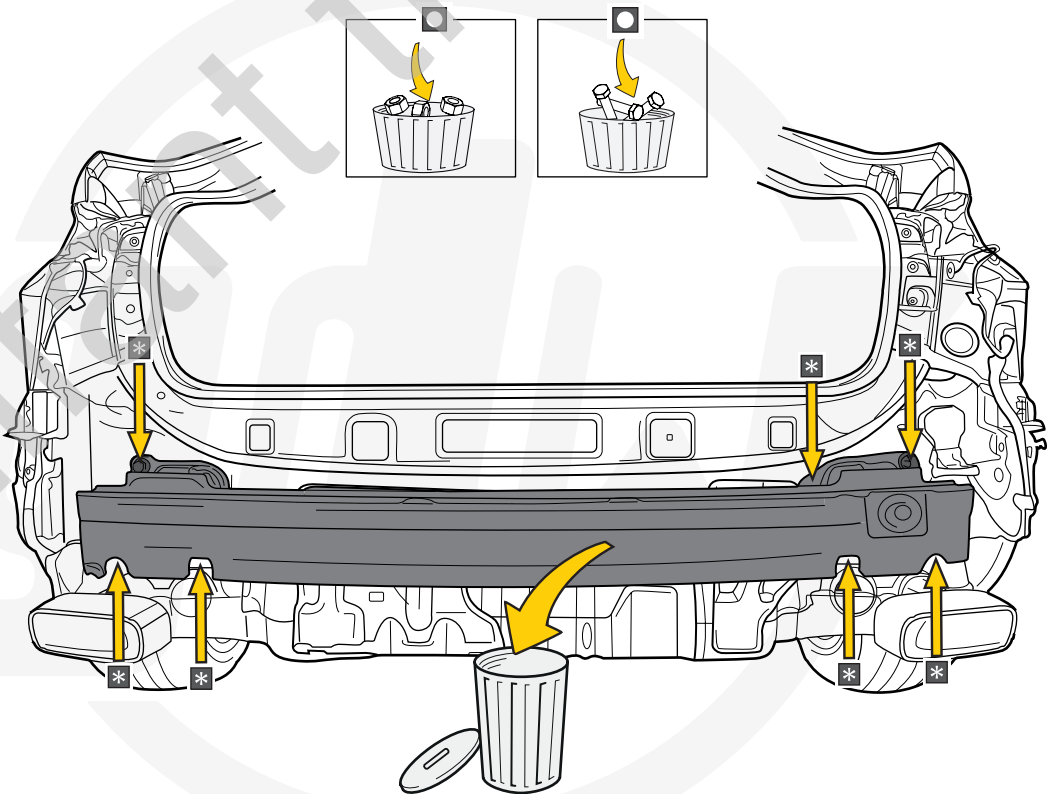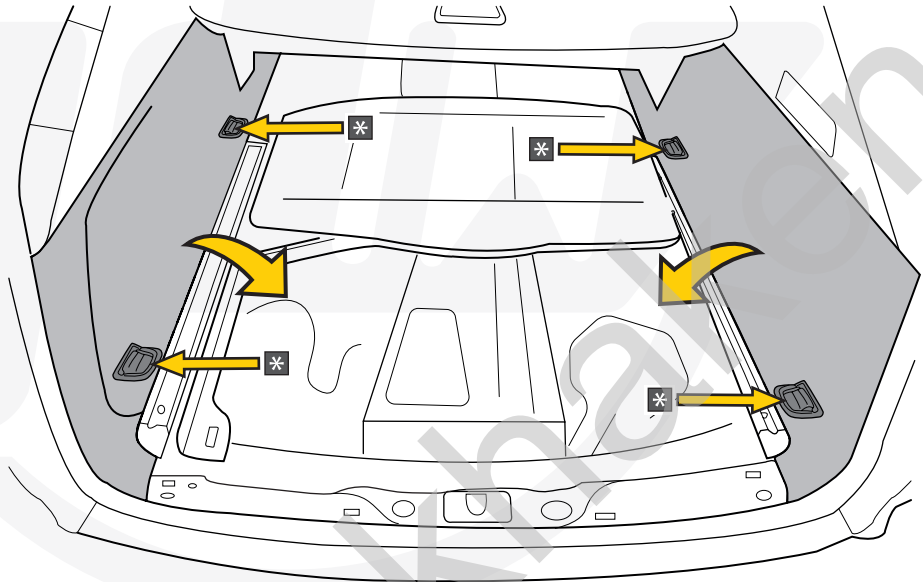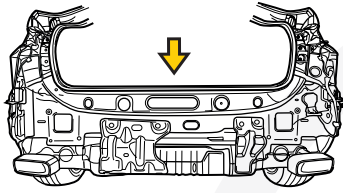


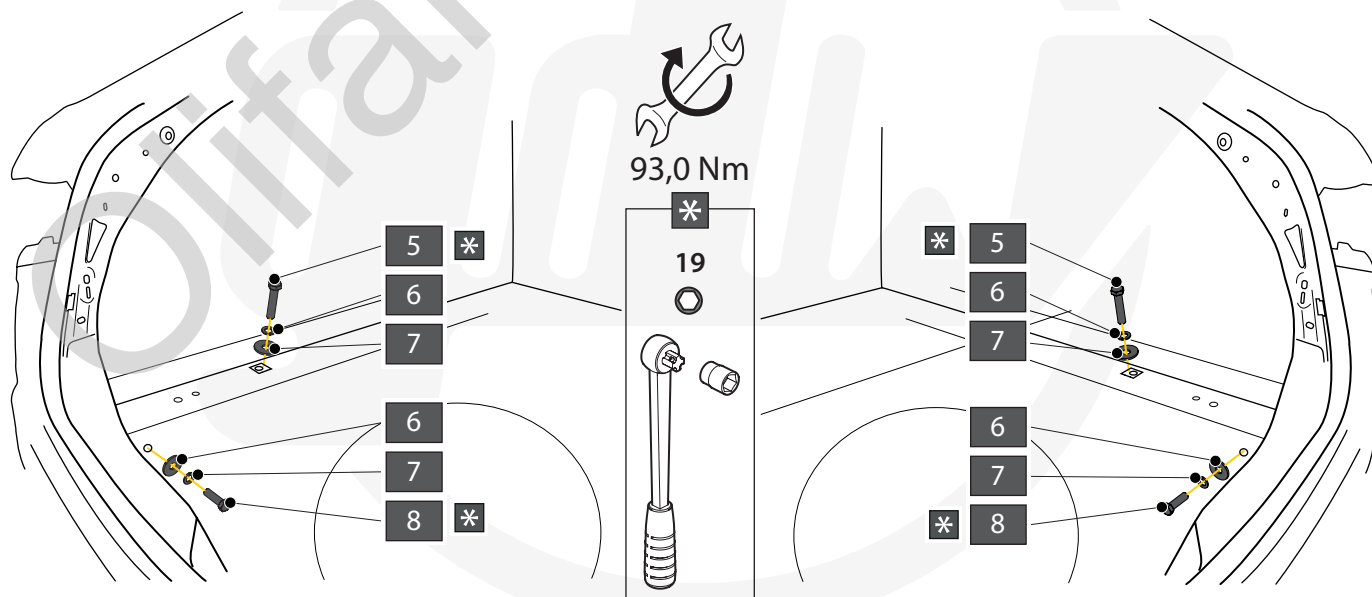
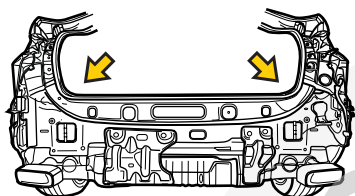
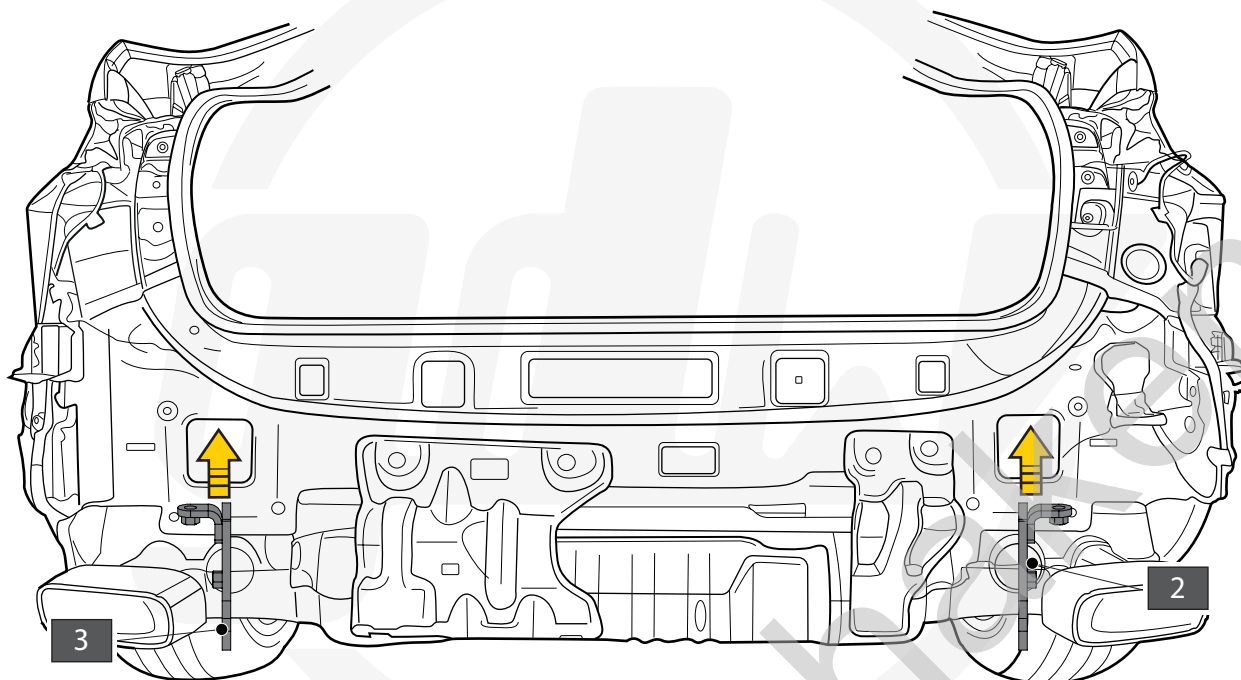


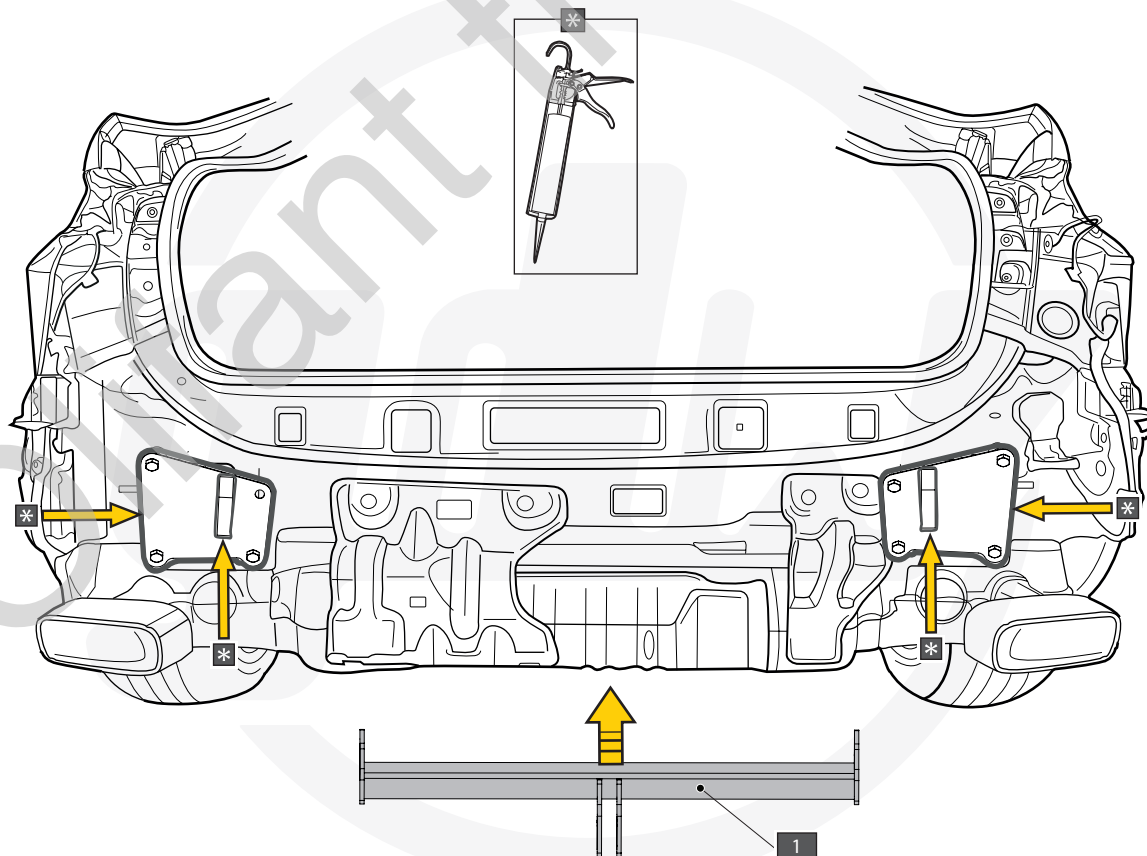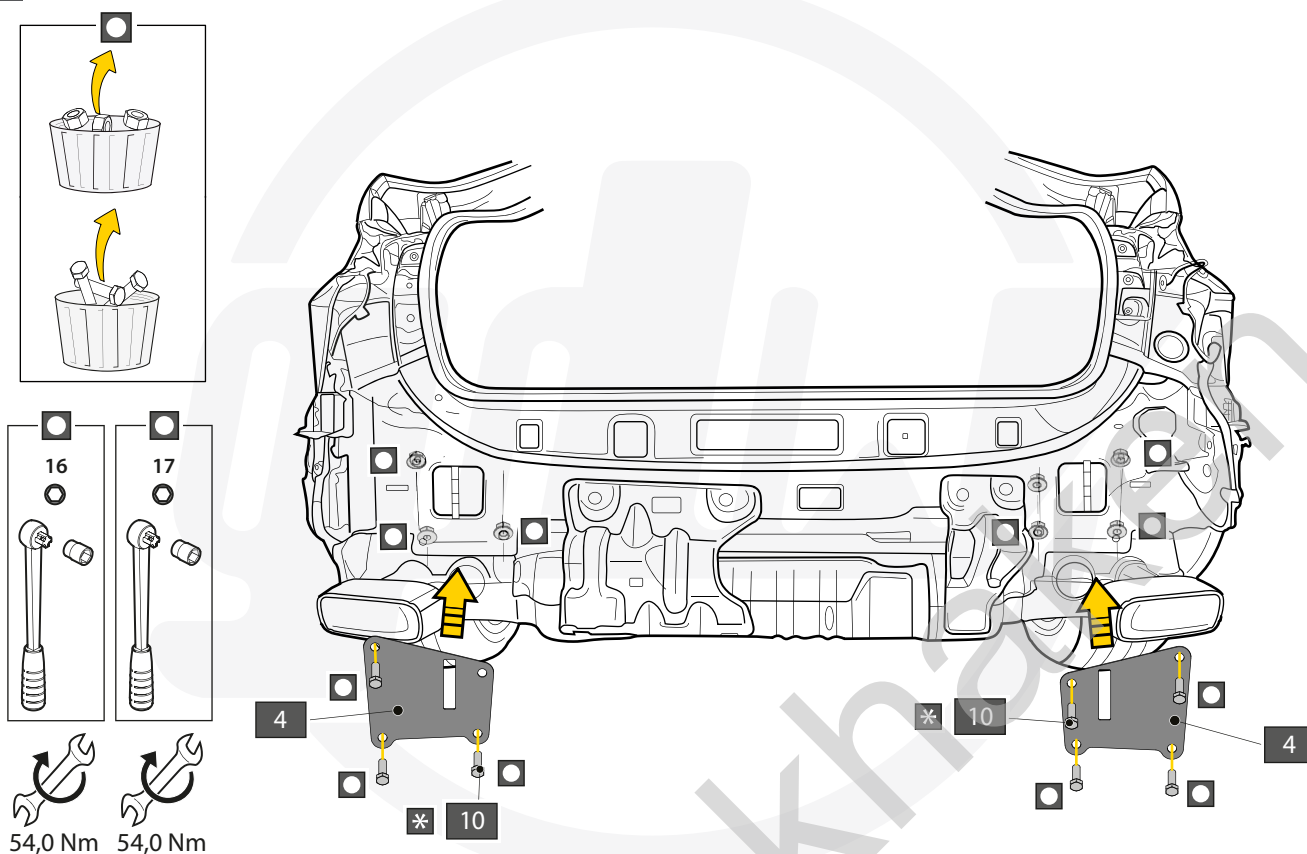

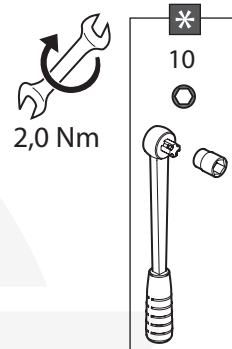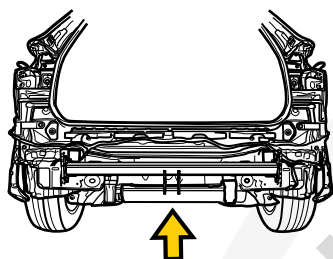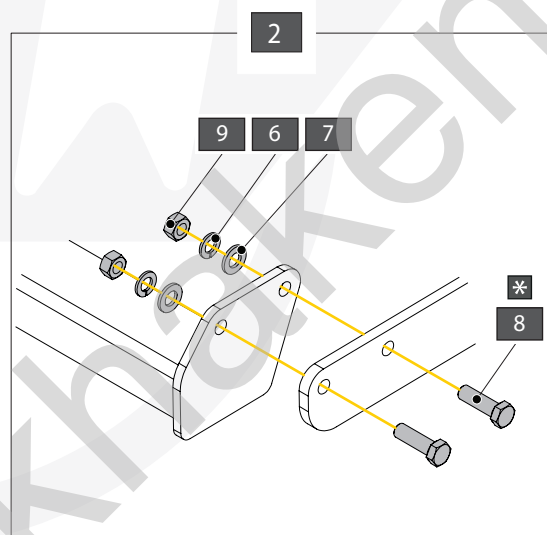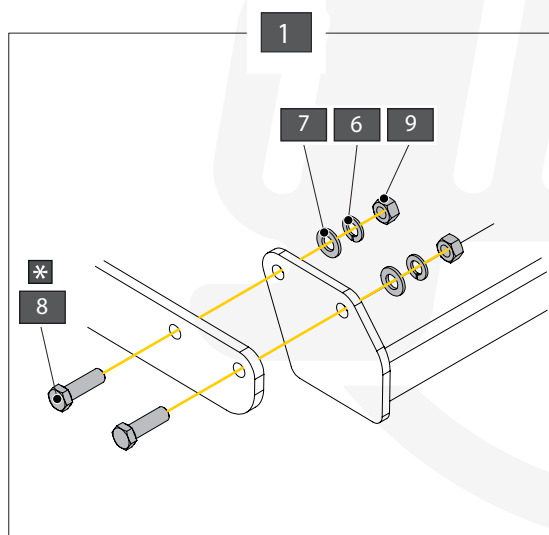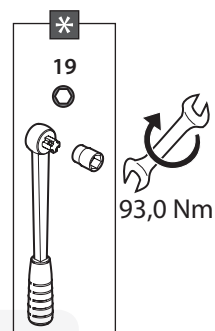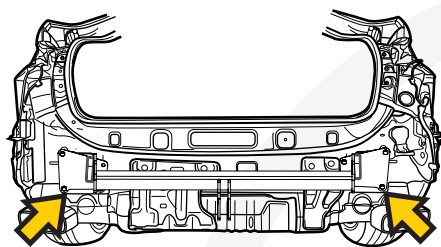







|   |                                                                                     |    |                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| A |  | X1 | GDW REF. 908.095         |
| B |  | X1 | DIN985-M6                |
| C |  | X2 | 6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON) |
| D |  | X1 | GDW REF. 718.16.002      |
| E |  | X1 | GDW REF. 718.16.003      |
| F |  | X1 | GDW REF. 908.094         |
| G |  | X1 | DIN933-M6 X 30           |

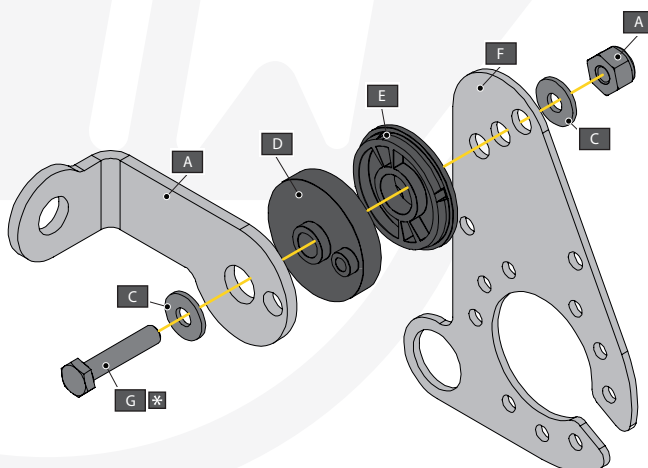

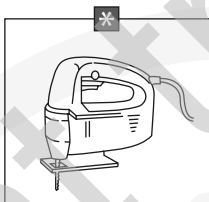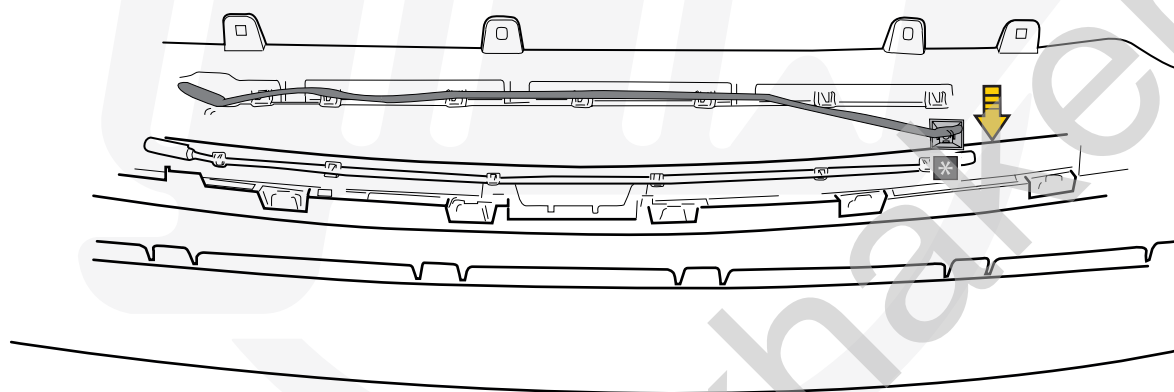

without standard incision

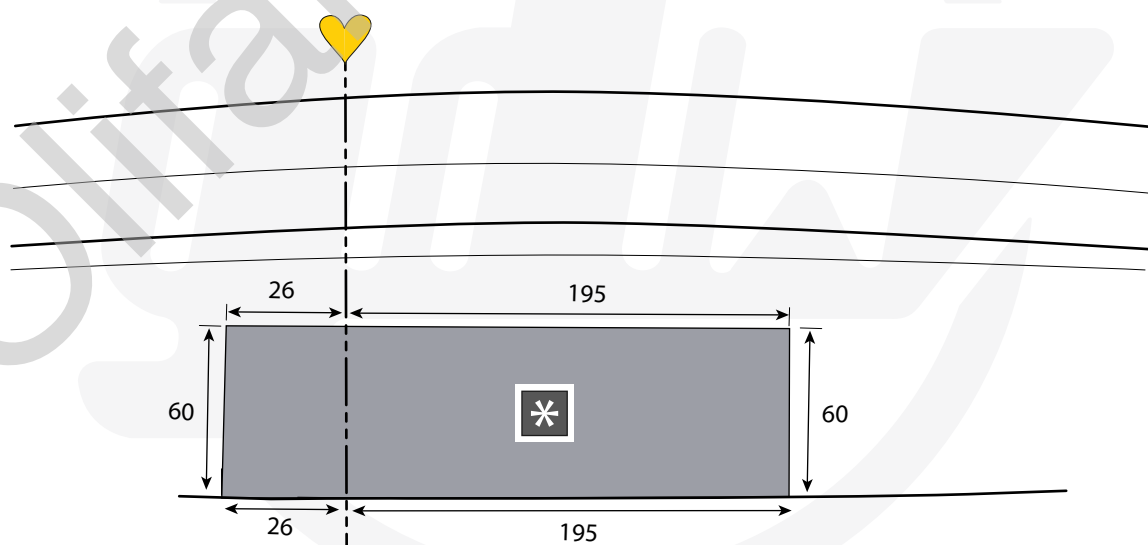

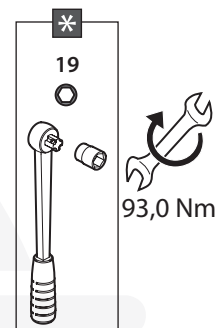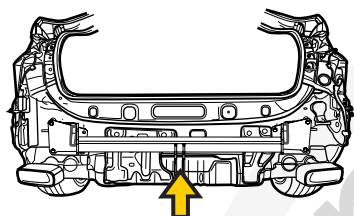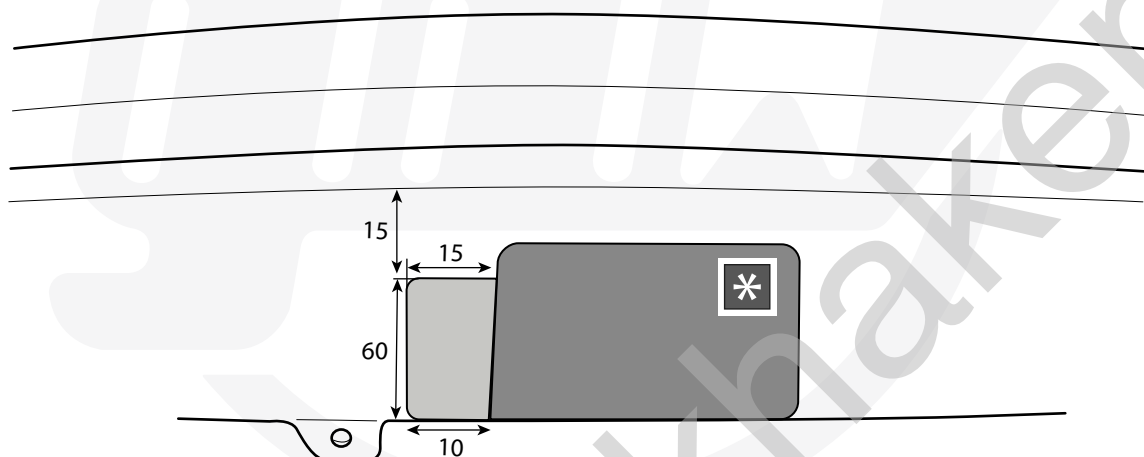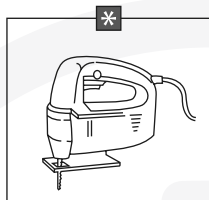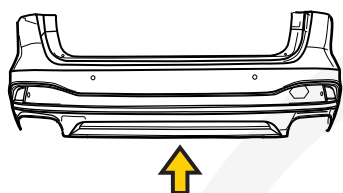


A X1 GDW REF. 900.025




B X1 GDW REF. 900.026

C X2 DIN985-M12

D X2 DIN931-M12 X 70

E X2 GDW REF. 900.011

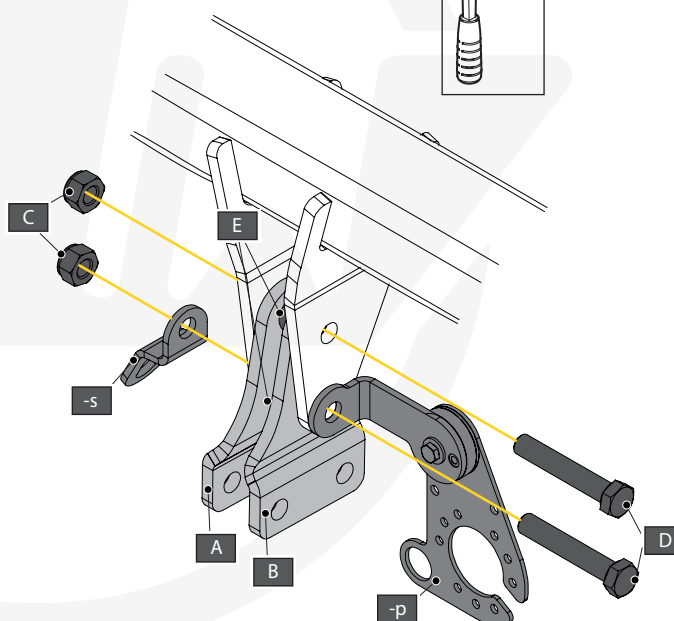

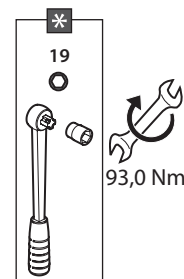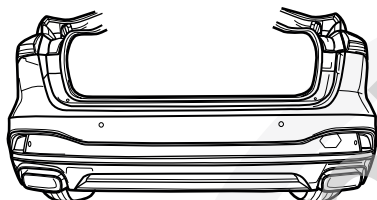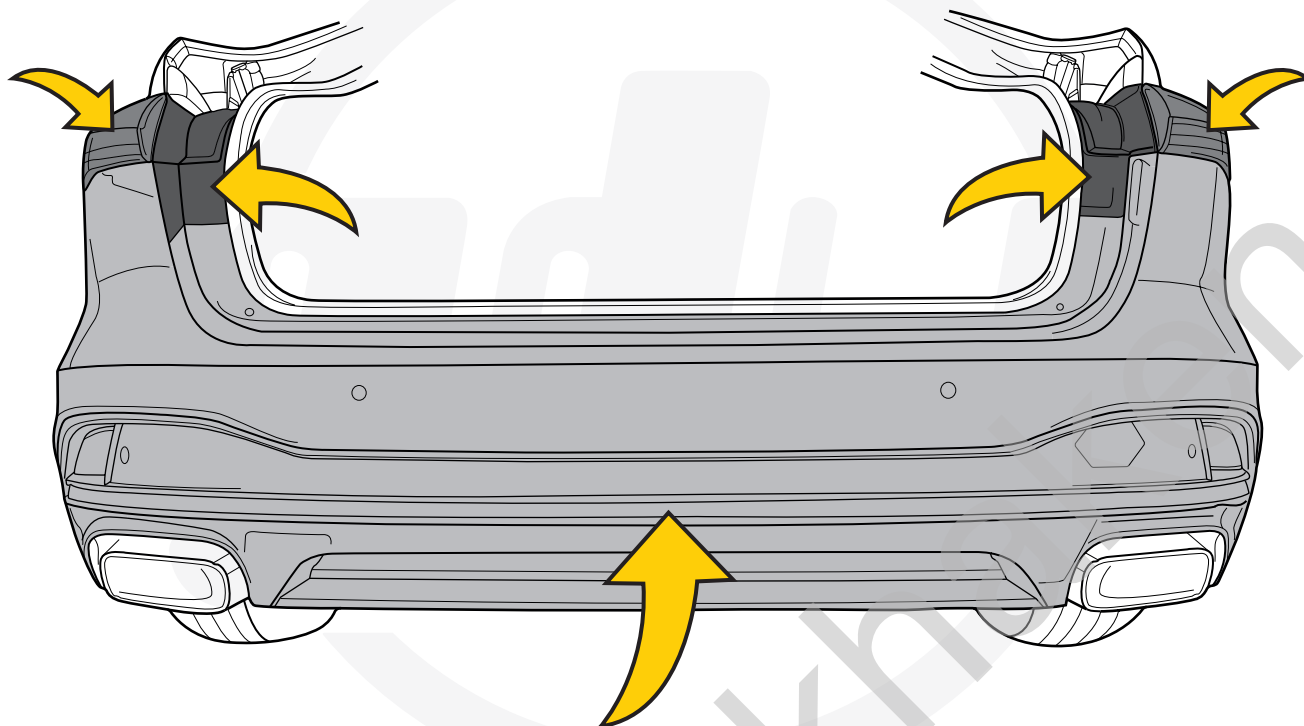

|   |  |    |                 |
|---|--|----|-----------------|
| A |  | X1 | 944.M031        |
| B |  | X2 | DIN931-M12 X 70 |
| C |  | X2 | DIN985-M12      |

