


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Opel Astra L 5D Hybrid
Peugeot 308 III 5D

(10/2021 - →)
(07/2021 - →)

O-168


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.

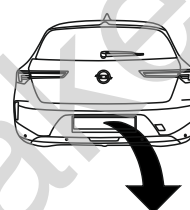

YES ☒ NO ☐



YES ☒ NO ☐

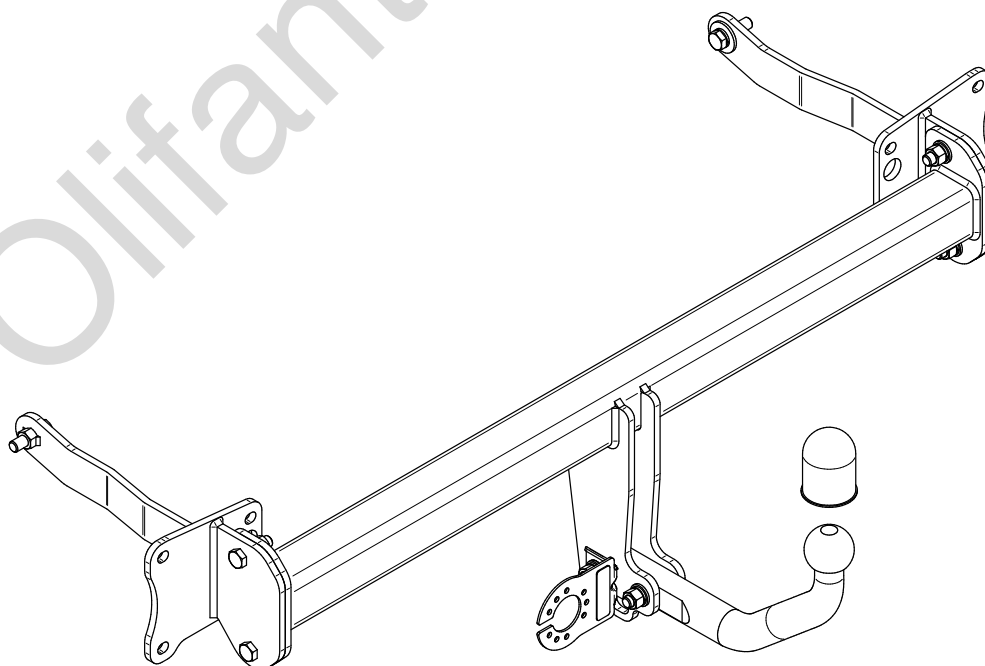


Typ: O-168

A50-X

E₂₀ 55R-02 6755

D=9,5kN

S=90kg

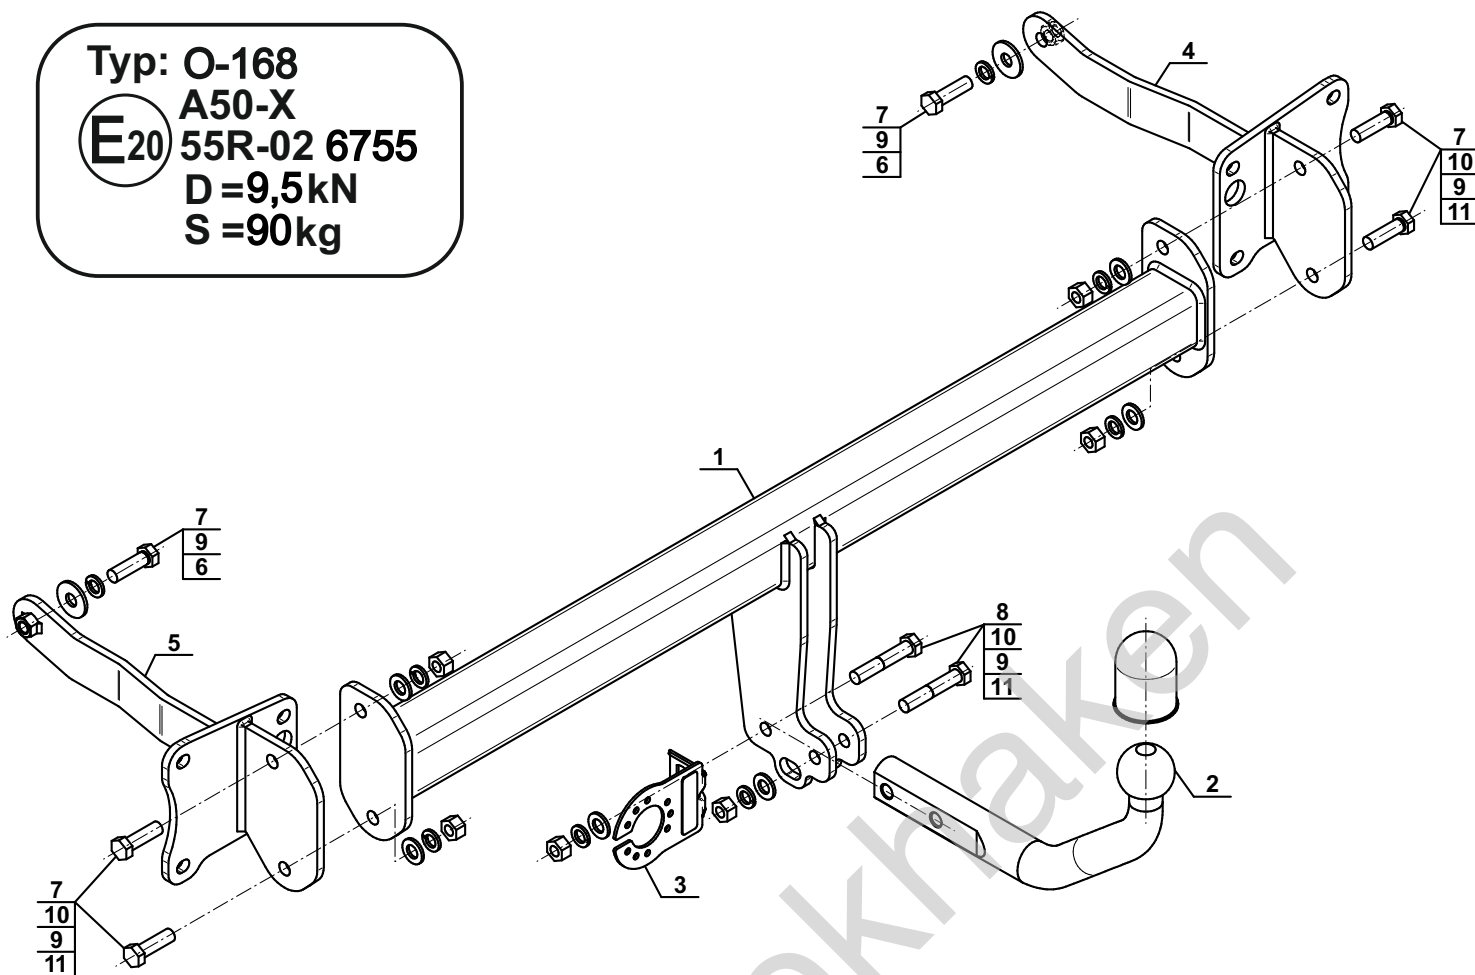


1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1

6		Ø34/Ø12,5x3	x2
7		M12x40 (ISO 4017) (8.8)	x6
8		M12x65 (ISO 4014) (8.8)	x2
9		Ø12,2	x8
10		Ø13,0	x6
11		M12 (8)	x6




8.8	
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)
M12 - 85 (Nm)	


1

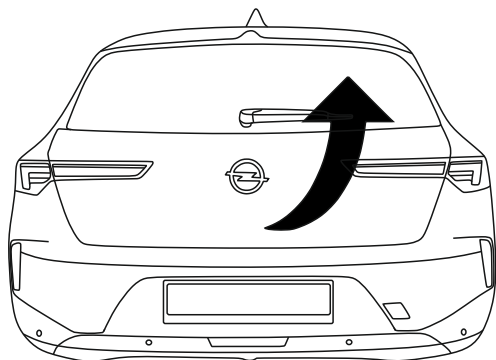


2

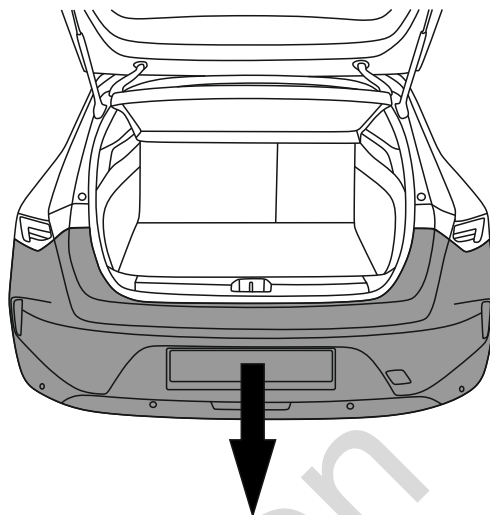


3

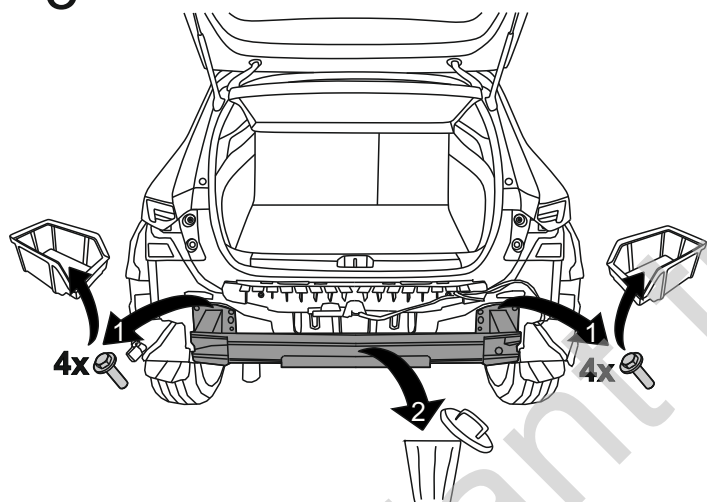


4

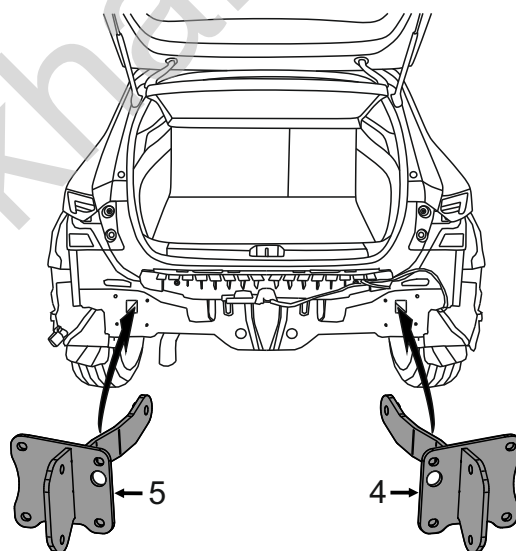


5

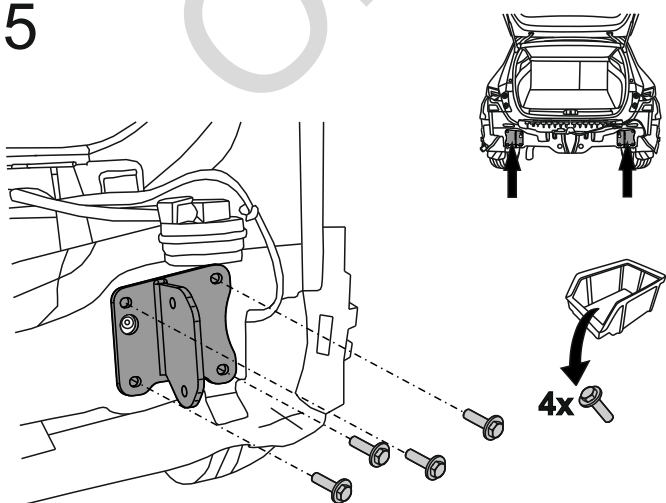


6

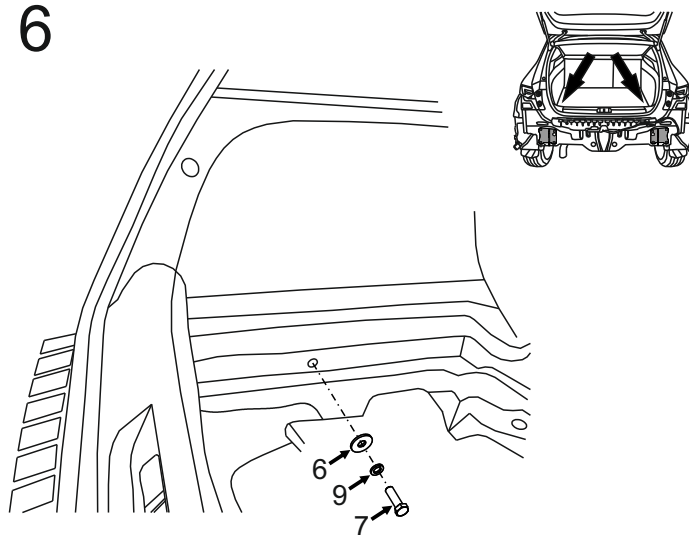

7

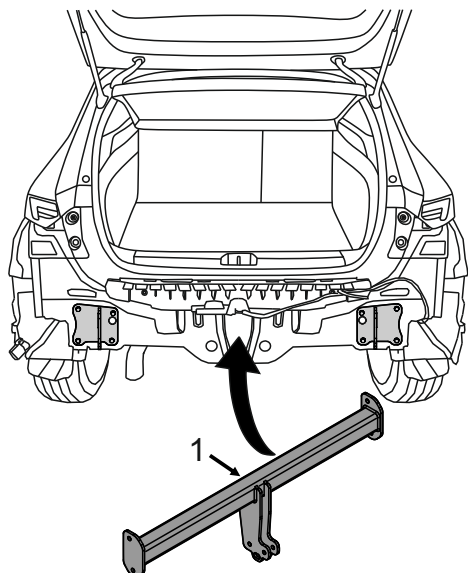


8

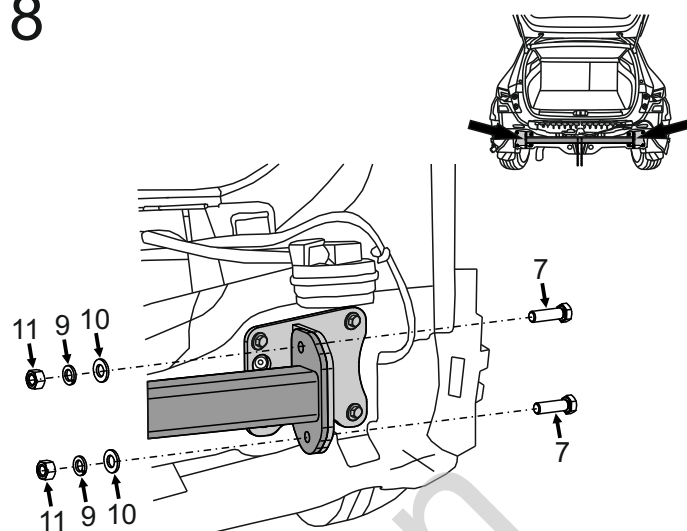


9

Opel Astra L

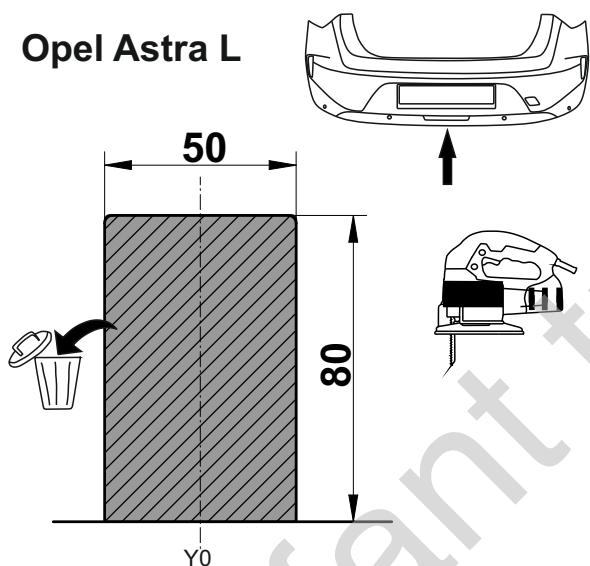


10

Peugeot 308 III

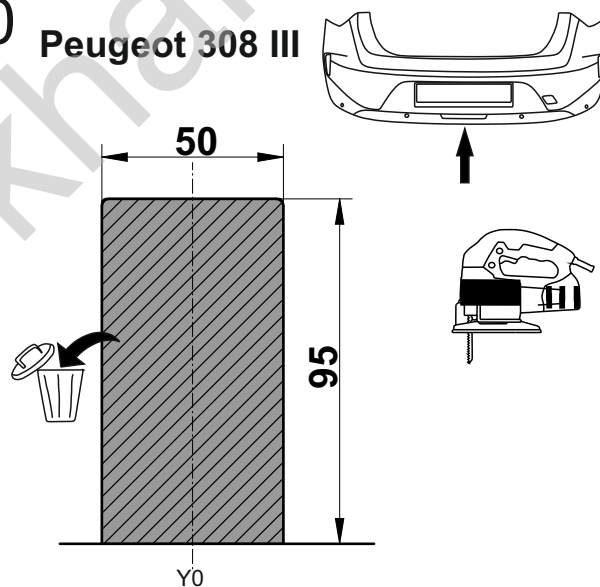

11

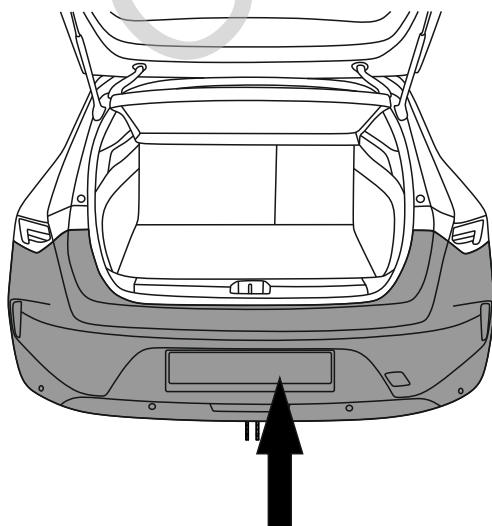

12

