

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

Renault Espace VI Hybrid, (+smart opener system)

(05/2023 - →)

R-144


- PL** **Zaczep Kulowy** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Tow bar** Installation and operating instructions
- D** **Die Anhängerkupplung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Gancho de remolque** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Фаркоп** Инструкция по установке и эксплуатации ТСУ
- FR** **Attelage** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Gancio traino** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Tažné zařízení** Návod na montáž a použití
- RO** **Cârlig de remorcare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Dragkulan** Monterings- och bruksanvisningar.



YES ☒ NO ☐



YES ☐ NO ☒

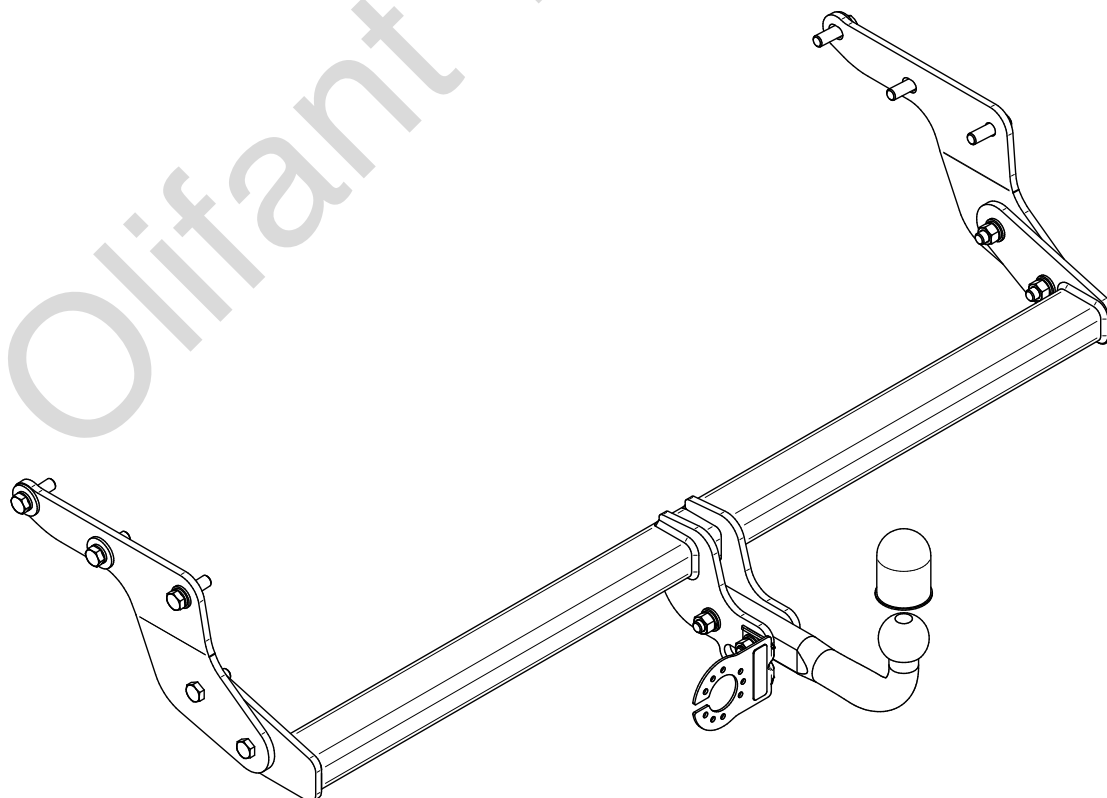


Typ: R-144





A50-X

E₂₀ 55R-03 7076

D=11,5kN

S=100kg

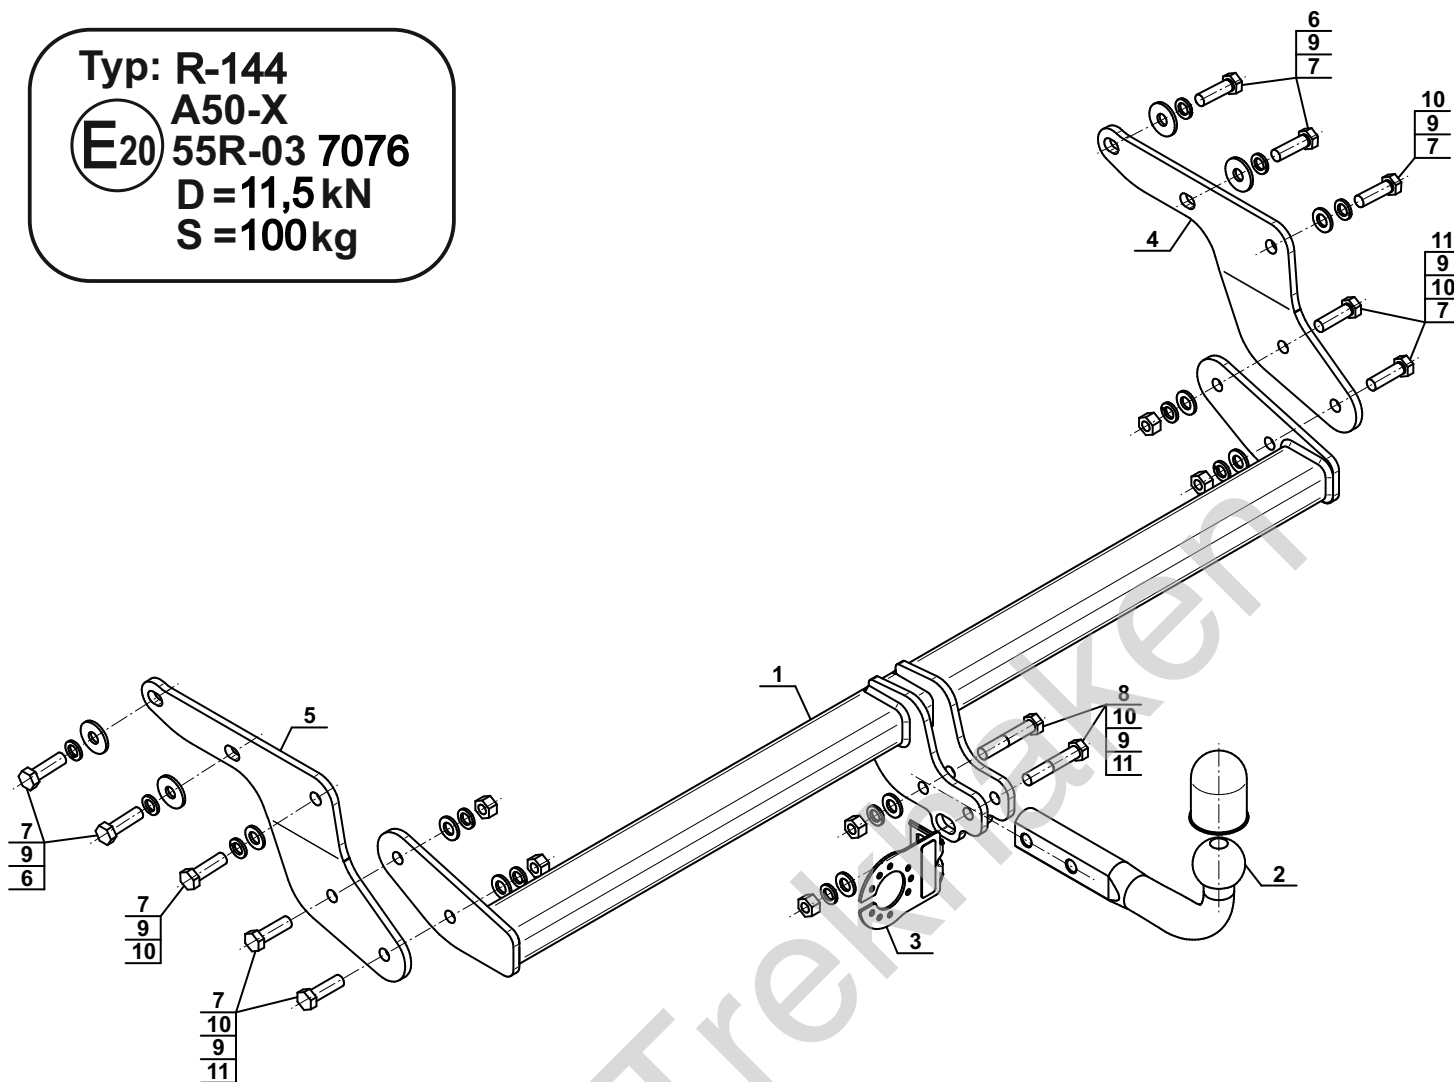

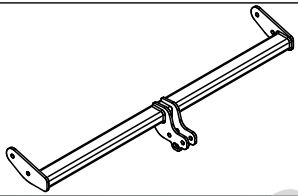
1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1

6		Ø34/Ø12,5x3	x4
7		M12x40 (ISO 4017) (8.8)	x10
8		M12x65 (ISO 4014) (8.8)	x2
9		Ø12,2	x12
10		Ø13,0	x8
11		M12 (8)	x6




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

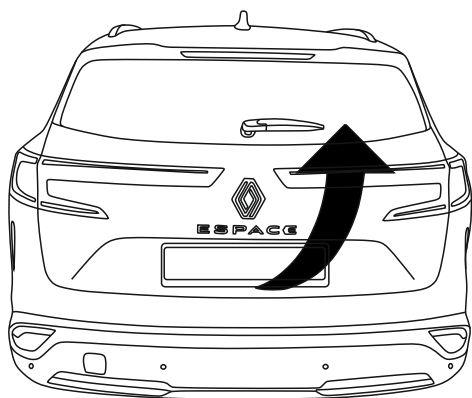


2

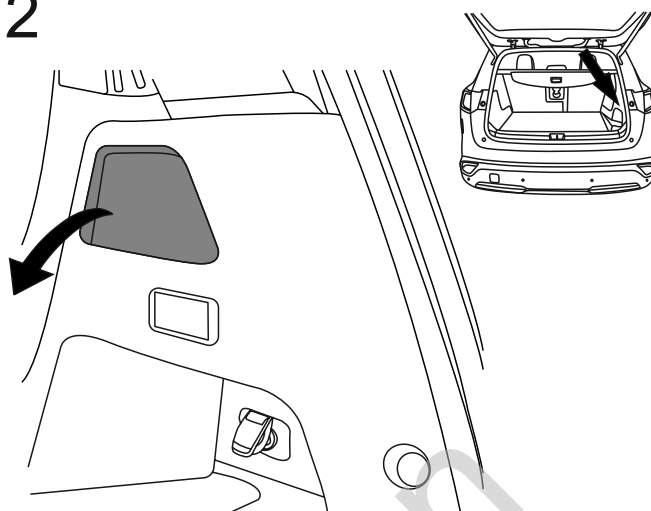


3

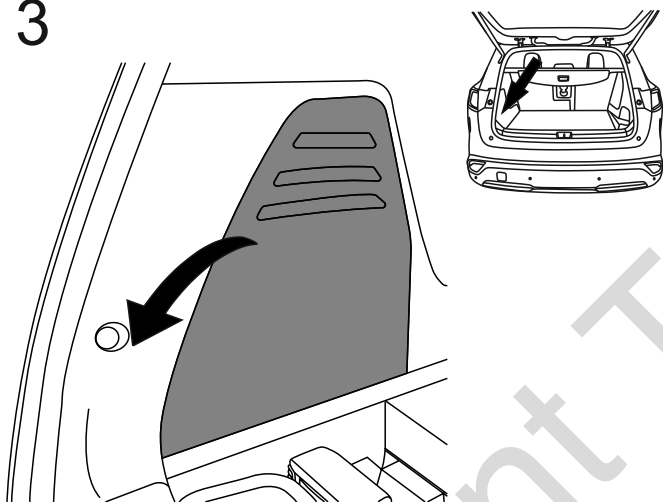


4

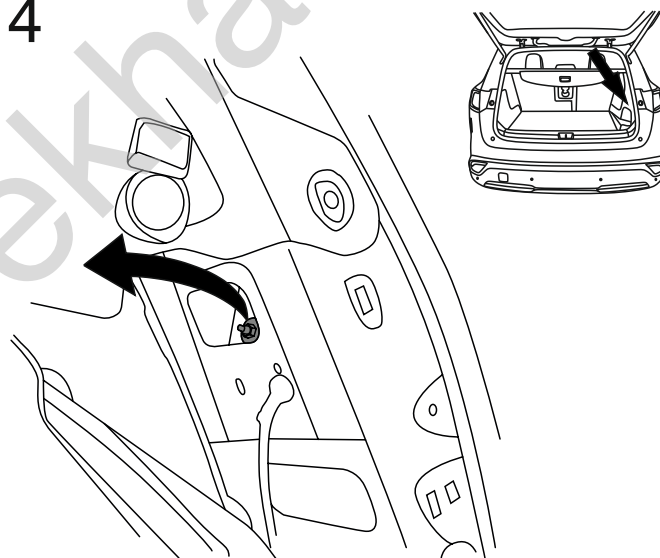


5

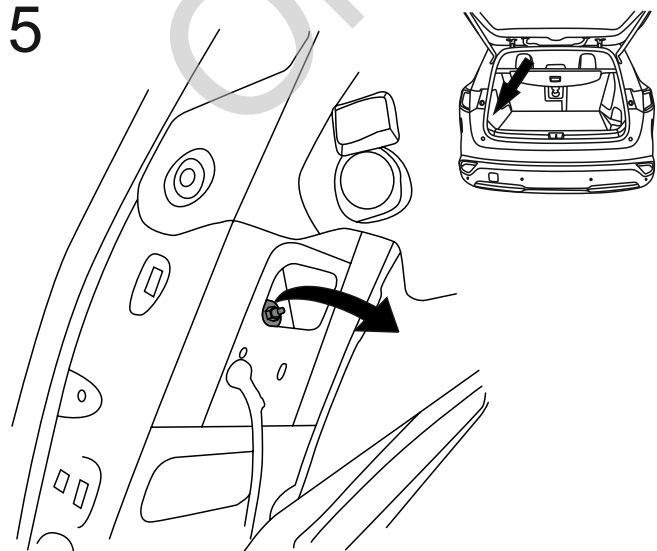


6

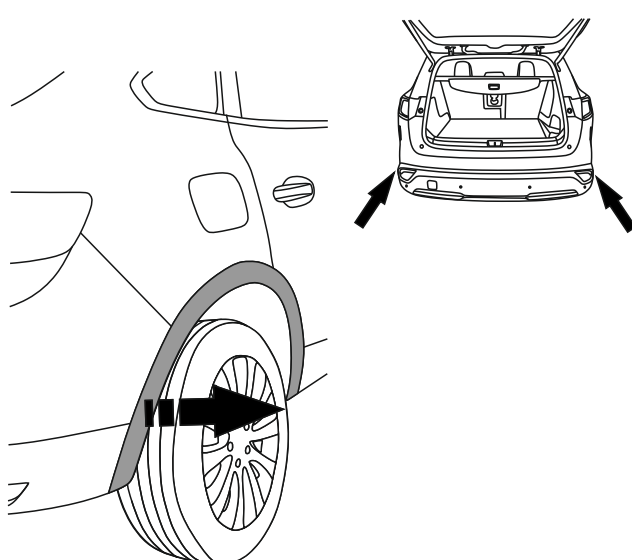


7

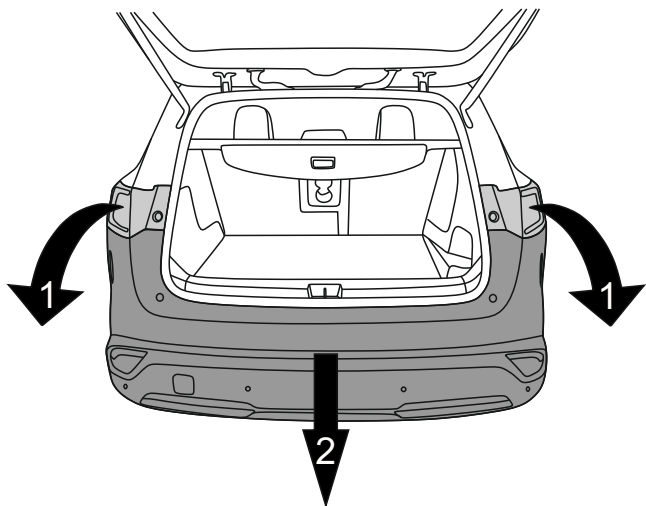


8

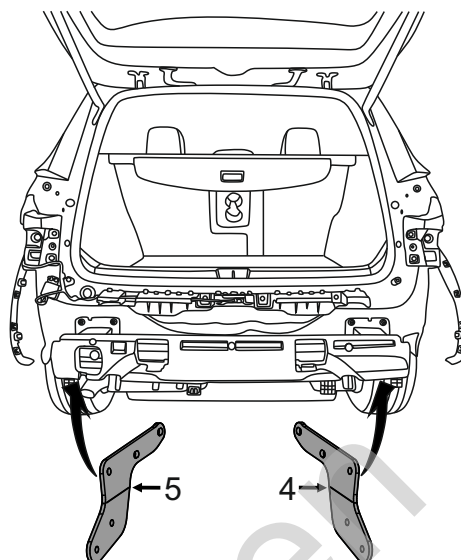


9

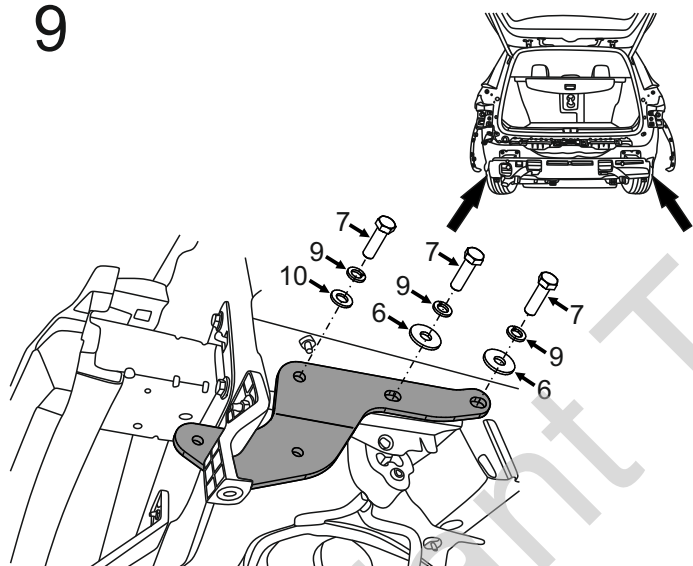


10

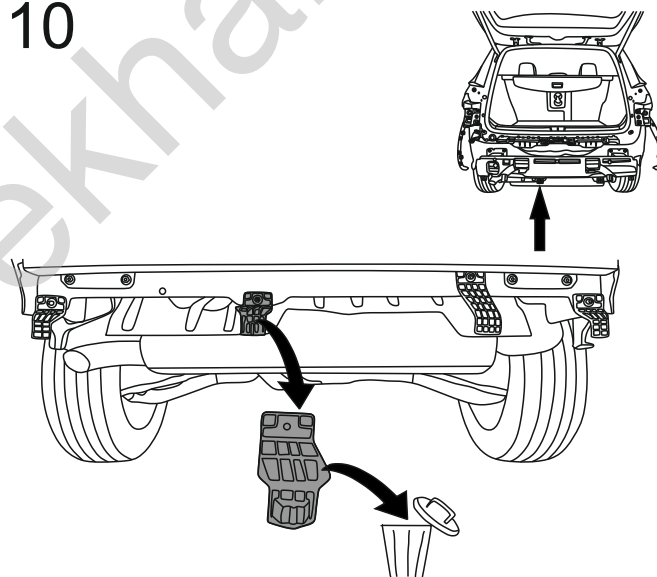


11

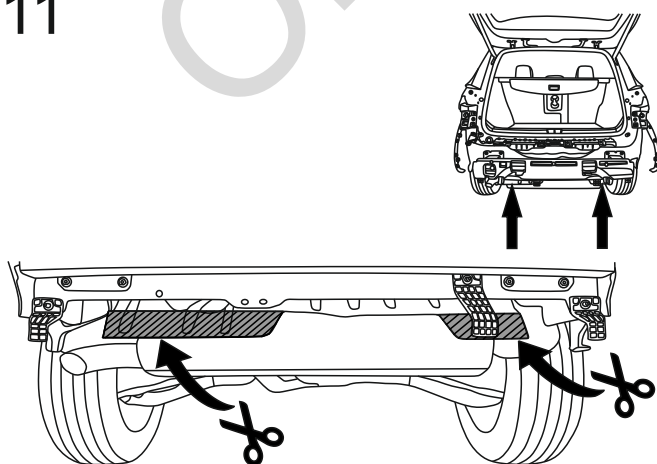


12

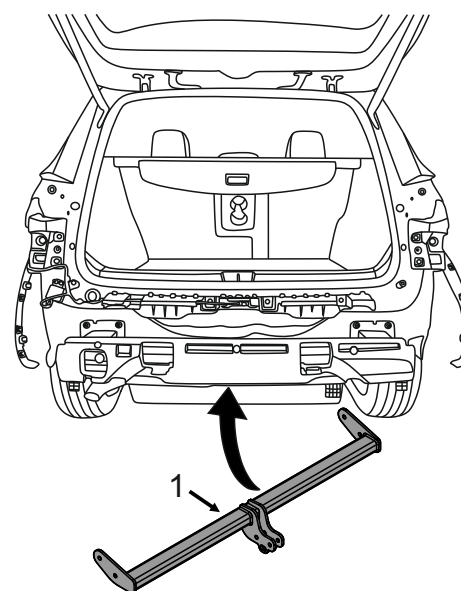


13

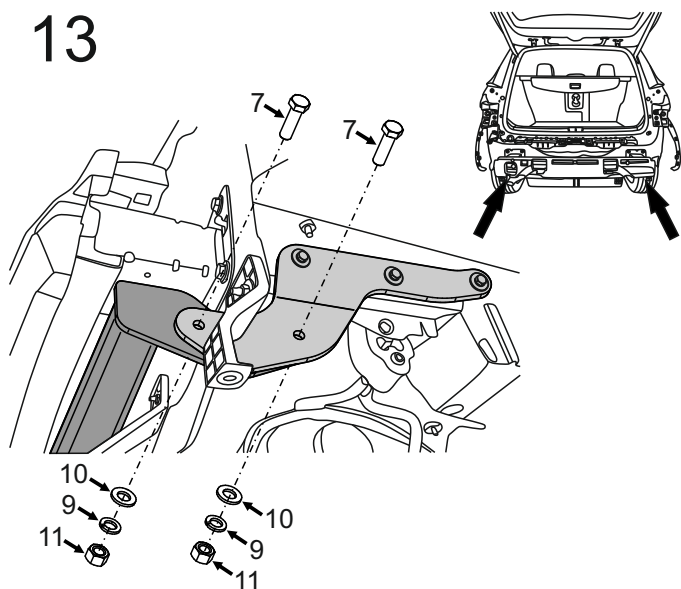


14

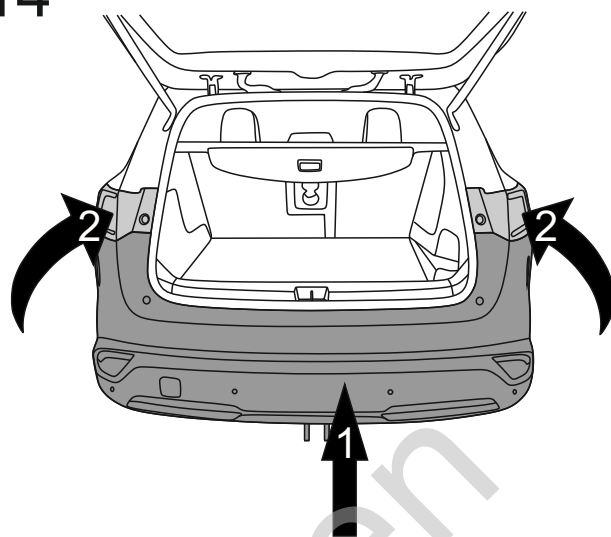


15

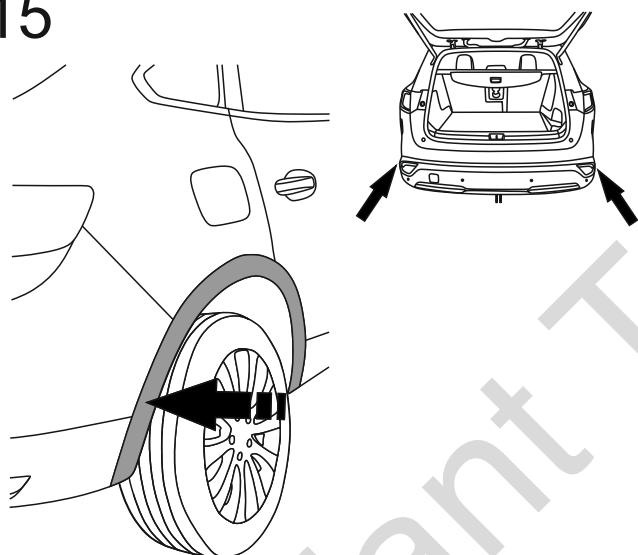


16

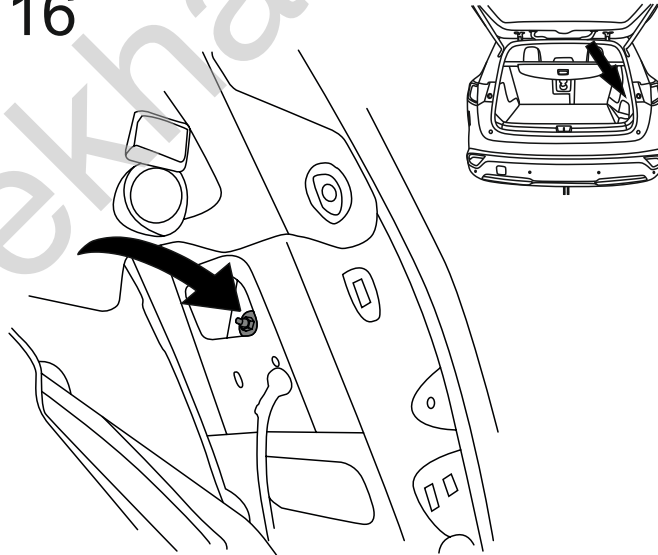


17

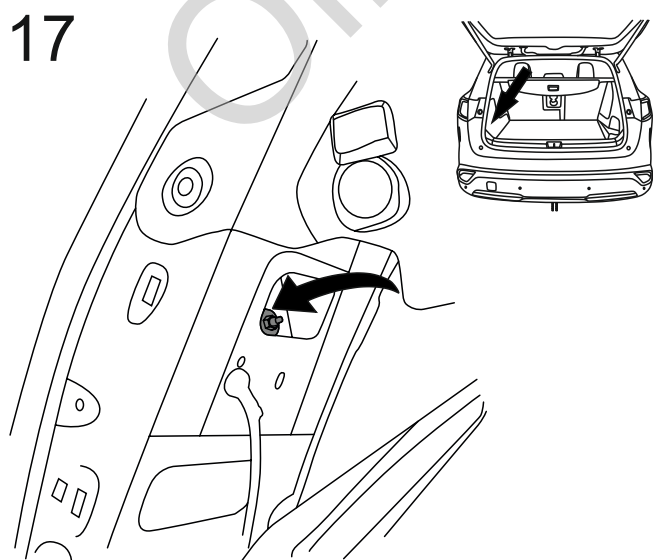


18

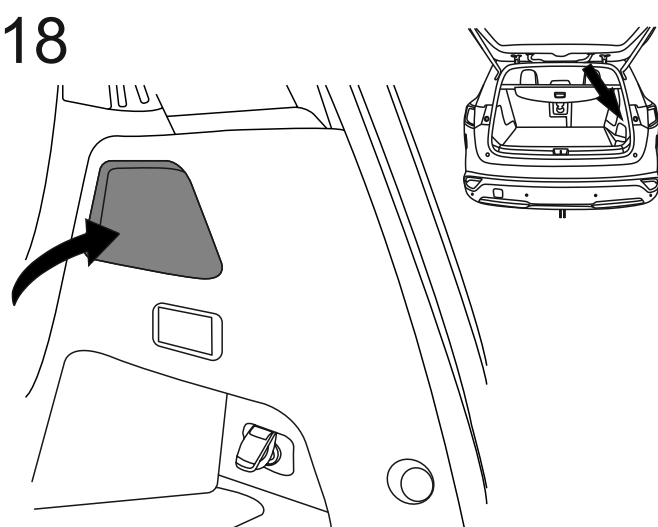

19

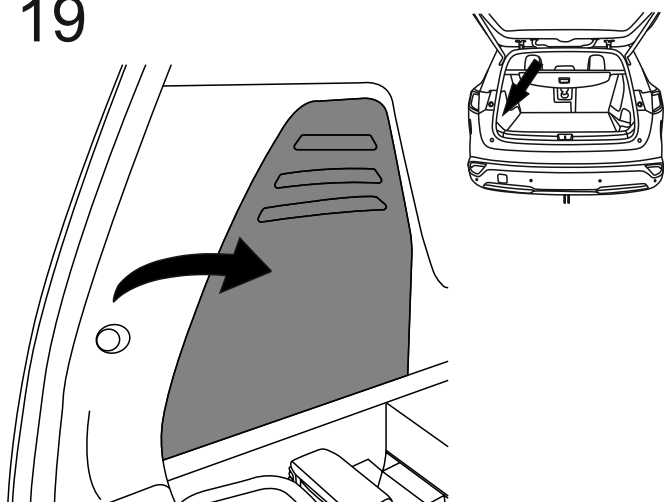

20

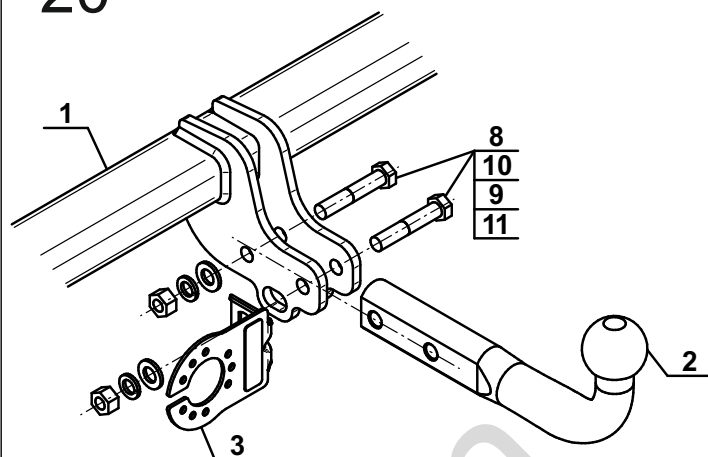

Olifant Trekhaken