


Fiat 500L (Face Lift)

(2017 - →)


F-077

- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.

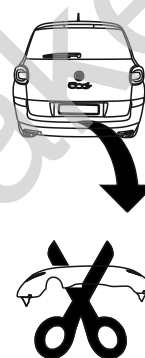

YES ☒ NO ☐

YES ☒ NO ☐

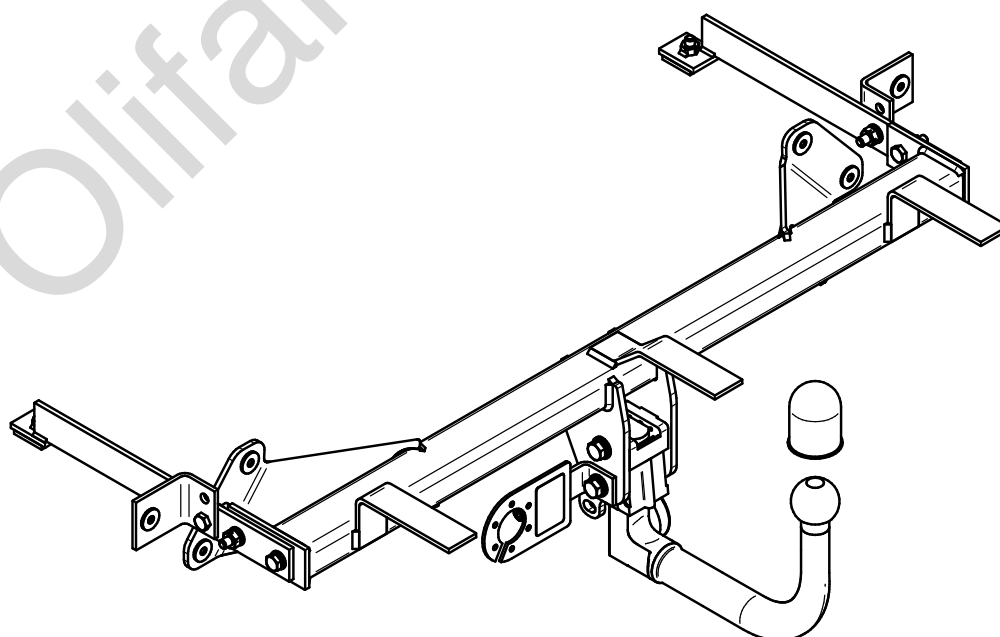


Typ: F-077







F


E20 55R-01 5372

D = 7,22kN

S = 90kg

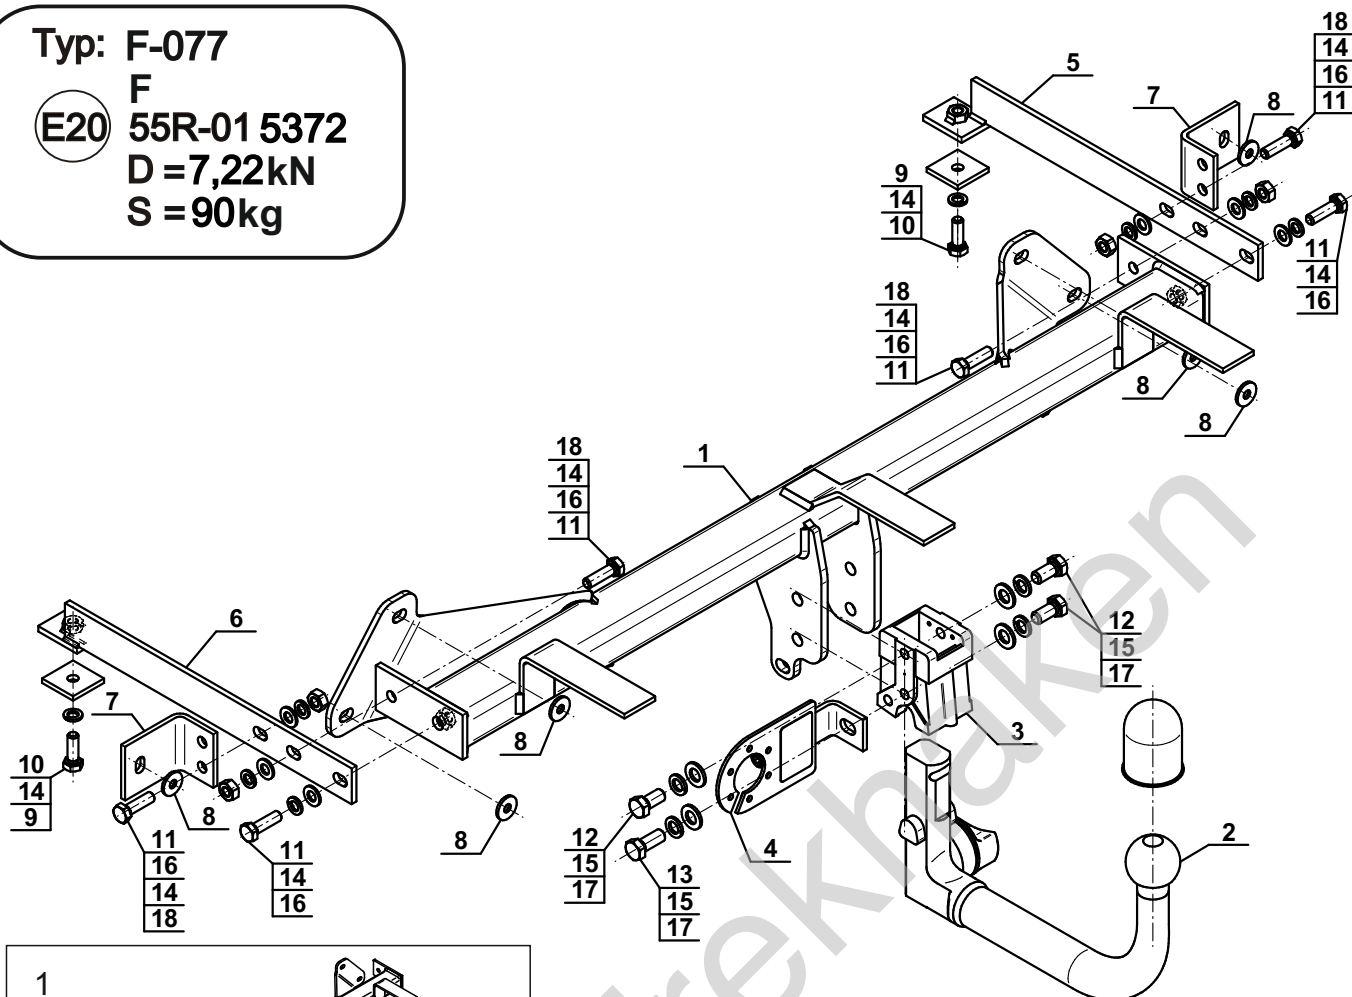

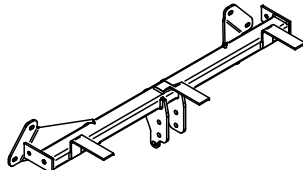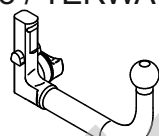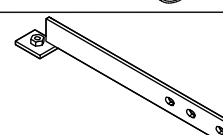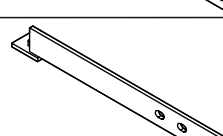
1		x1
2	(ACS-6008 / TERWA 30631) 	x1
3		x1
4	(CZ-050.00) 	x1
5		x1
6		x1

7		x2
8	 Ø24/Ø8,5x2,5	x6
9	 40x40x5/Ø10,5	x2
10	M10x30 (PN/M-82105) (8.8)	x2
11	M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x6
12	M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
13	M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
14	Ø10,2	x8
15	Ø12,2	x4
16	Ø10,5	x6
17	Ø13,0	x4
18	M10 (8)	x4




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)


1

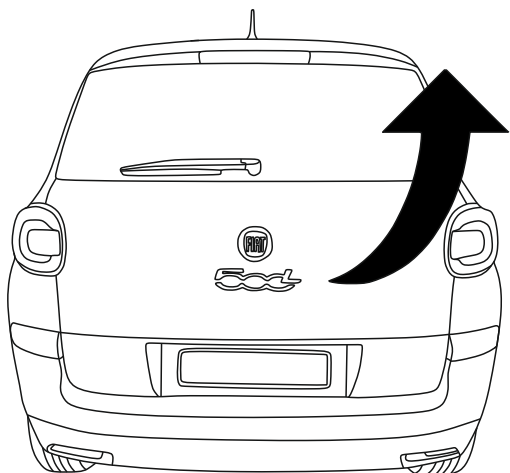


2

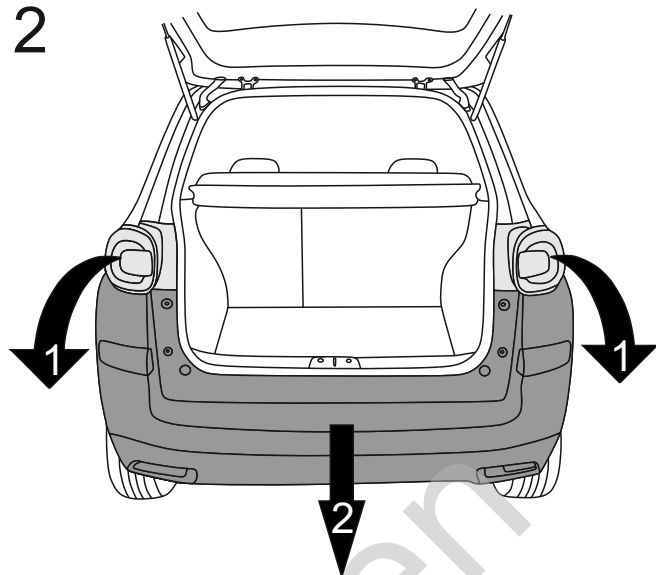


3

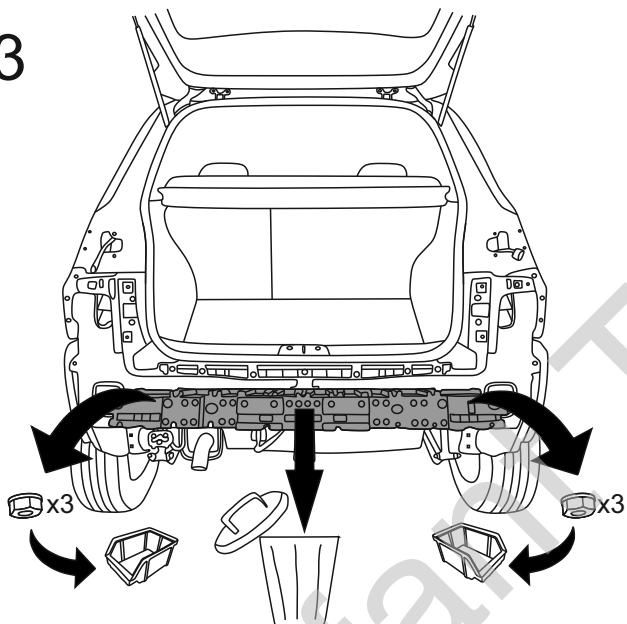


4






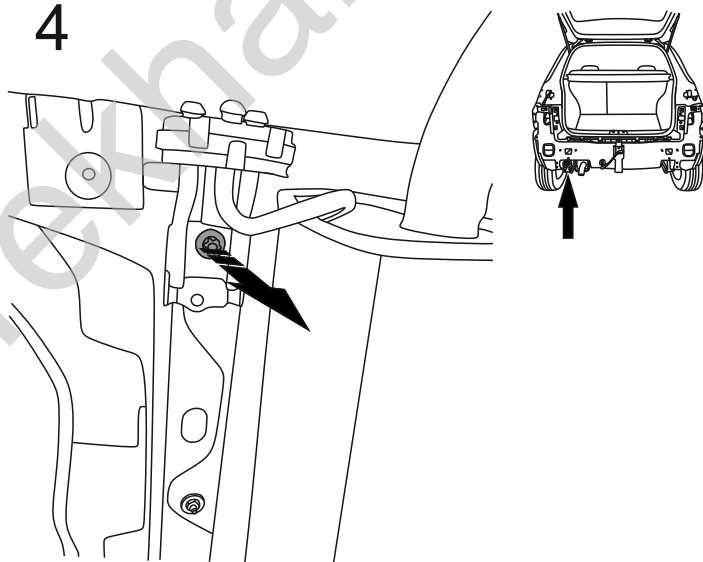








5

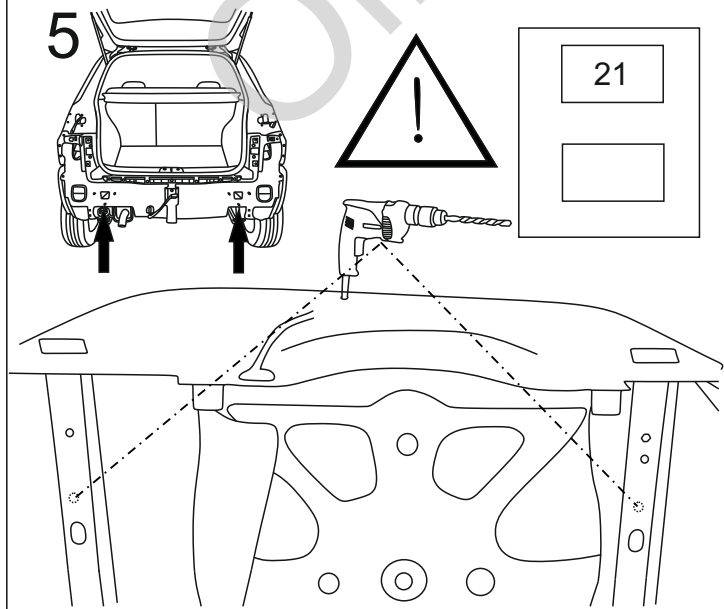


6

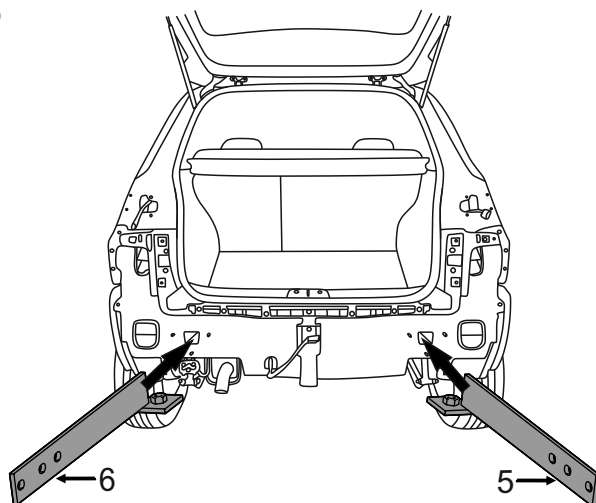

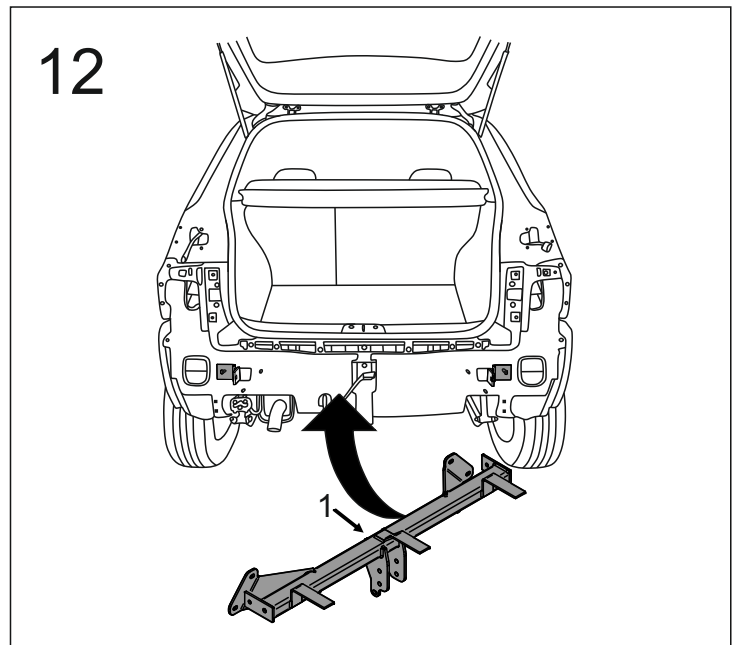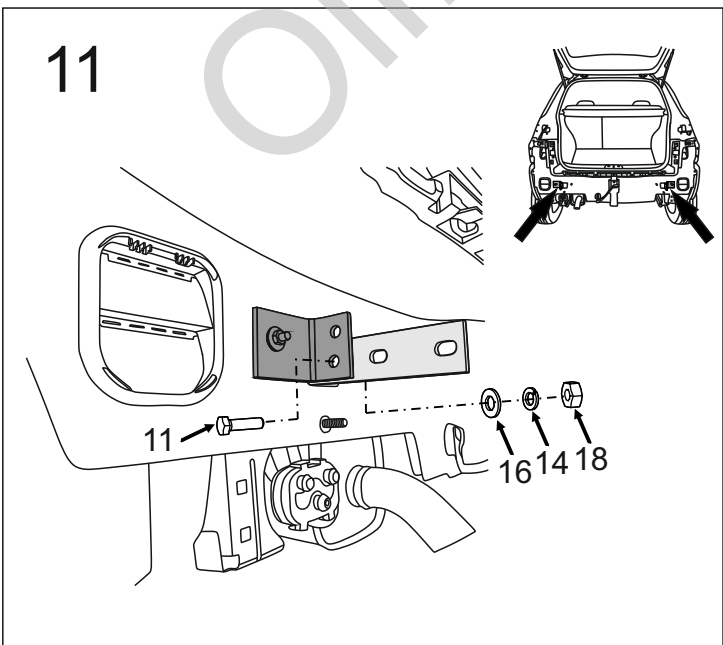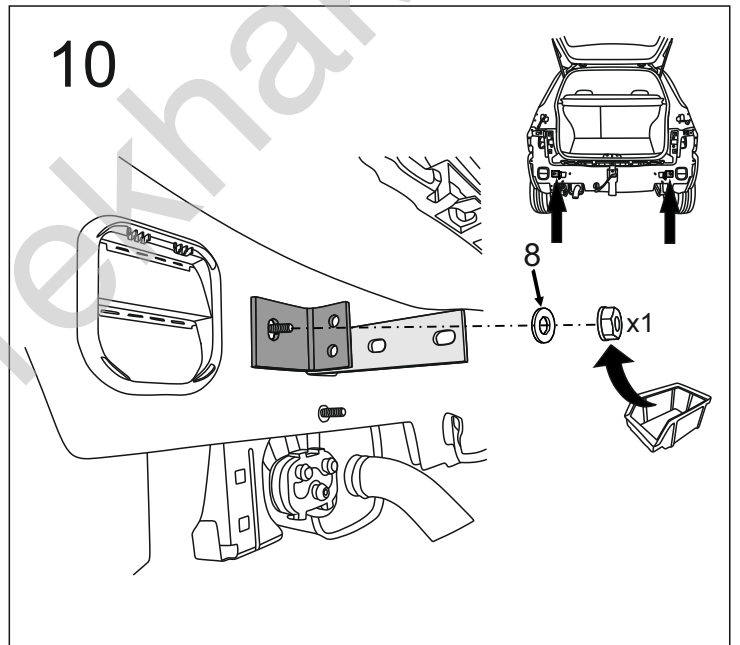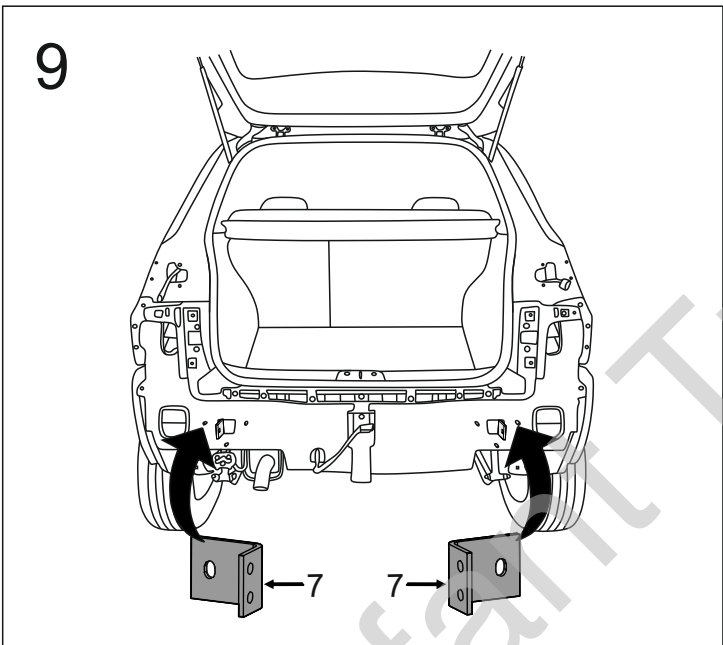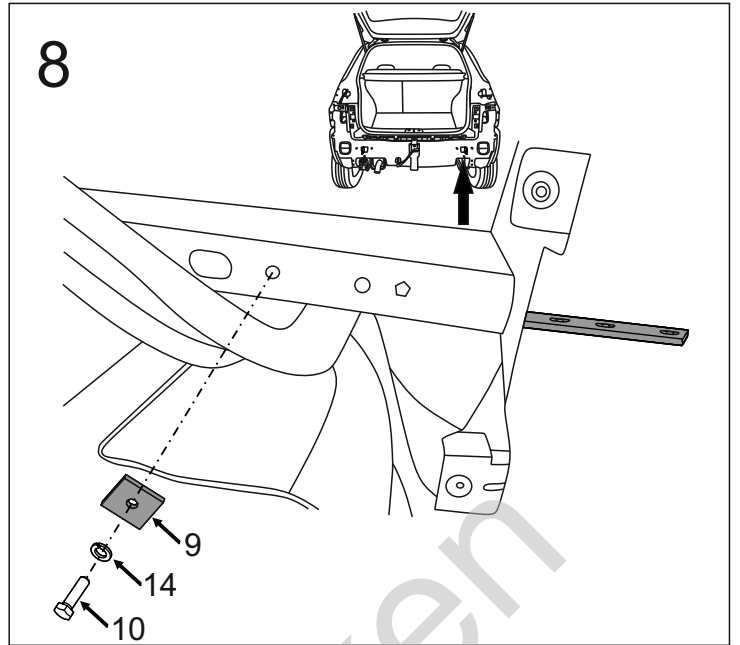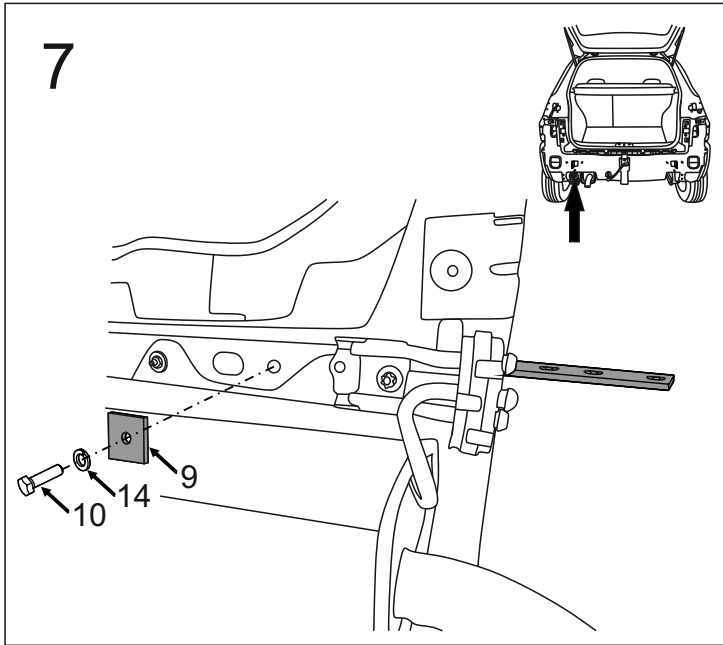


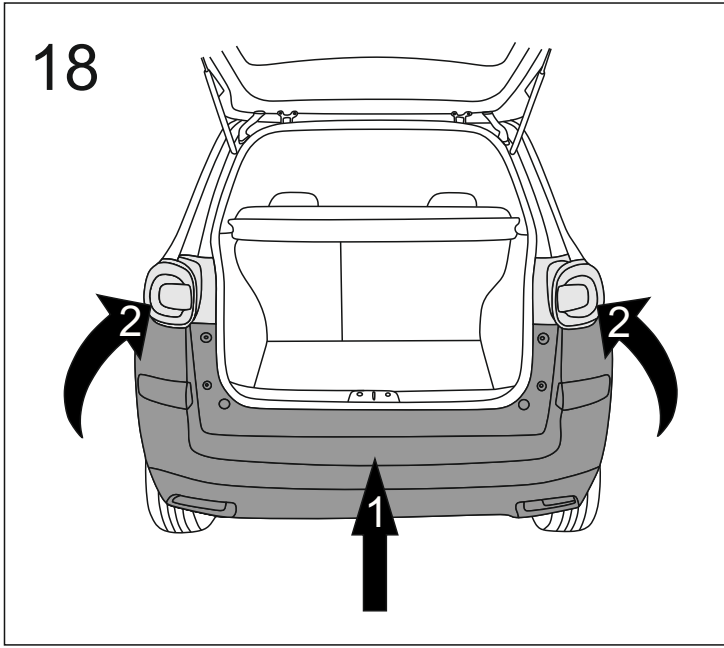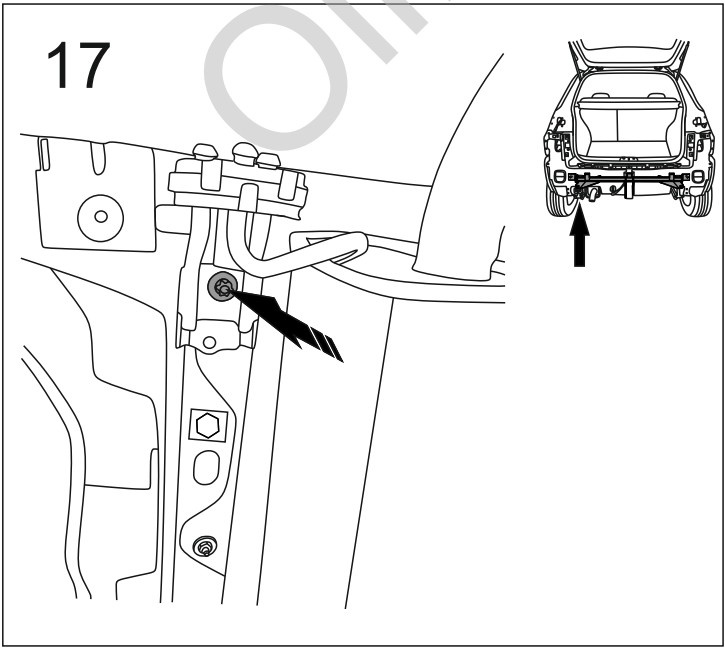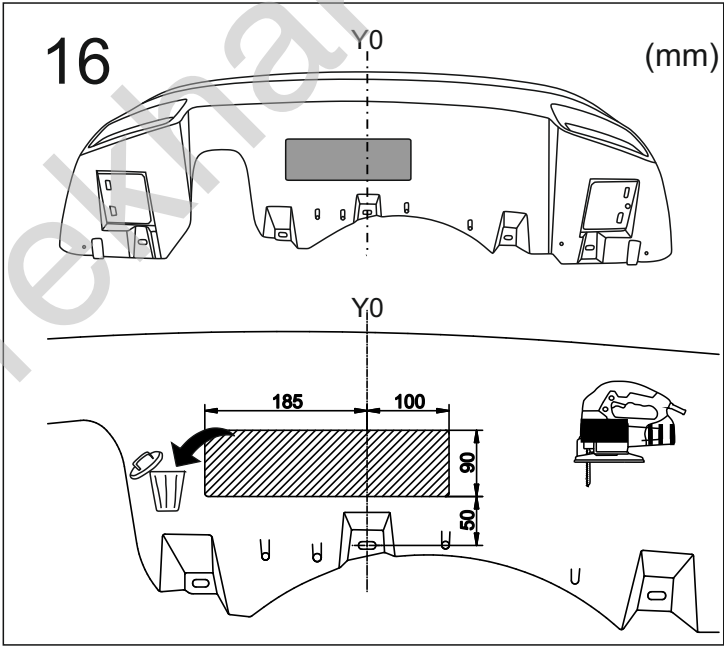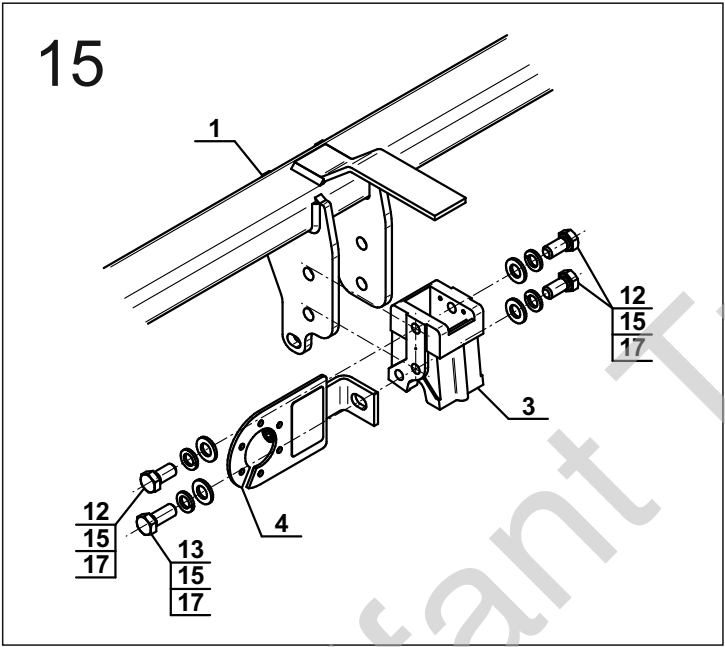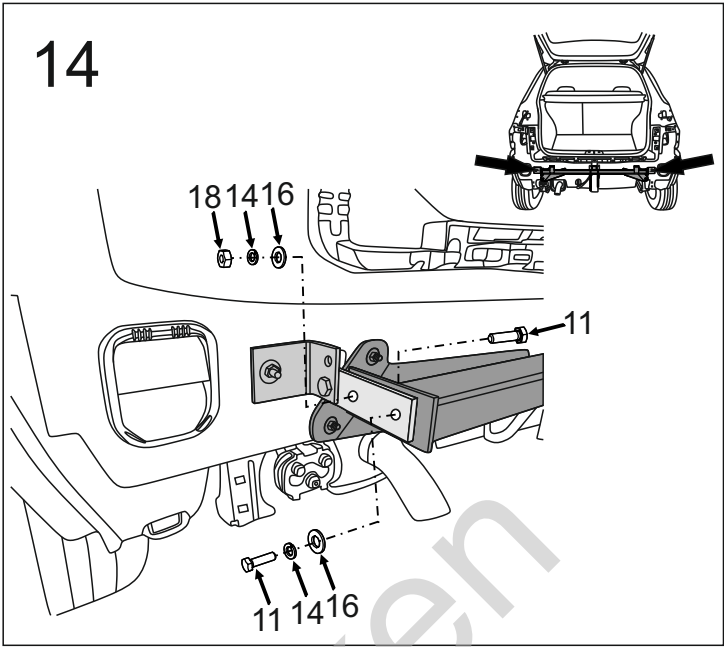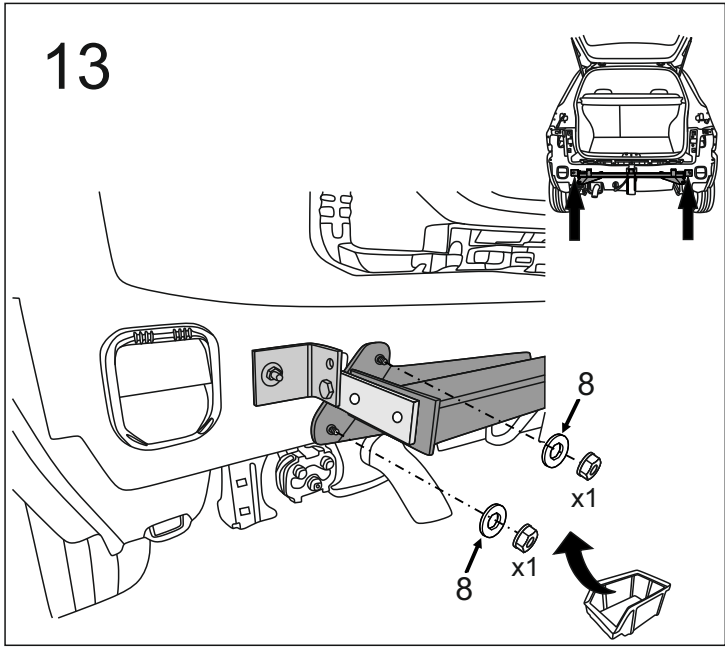

19

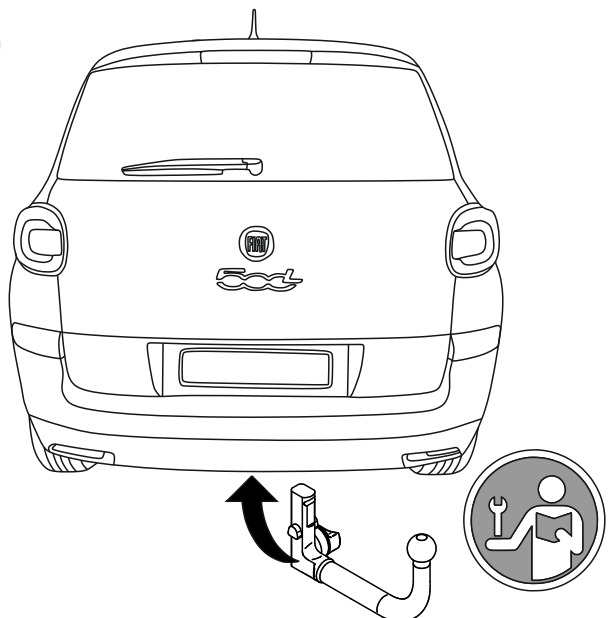

20

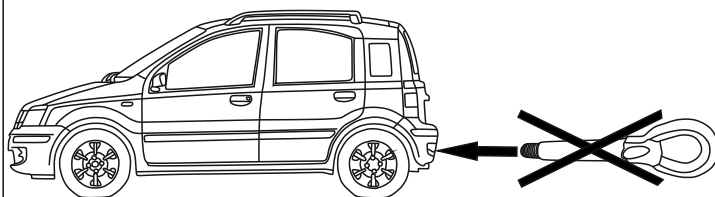

Olifant Trekhaken

Fiat 500L

(2017 - →)

Szablon/ Template

