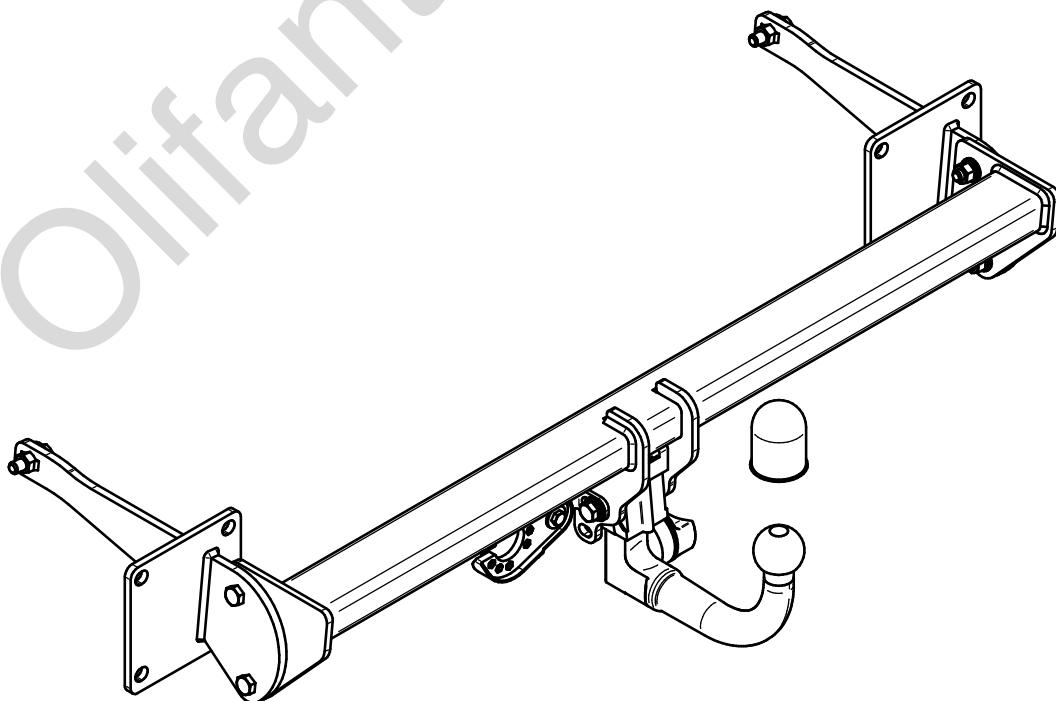
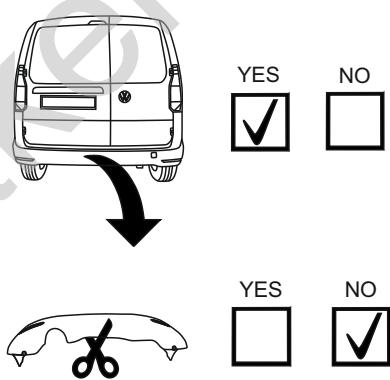


33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a
www.steinhof.pl

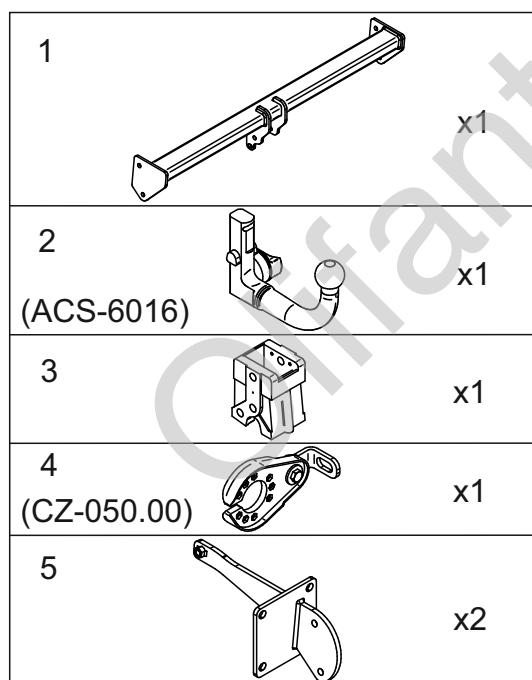
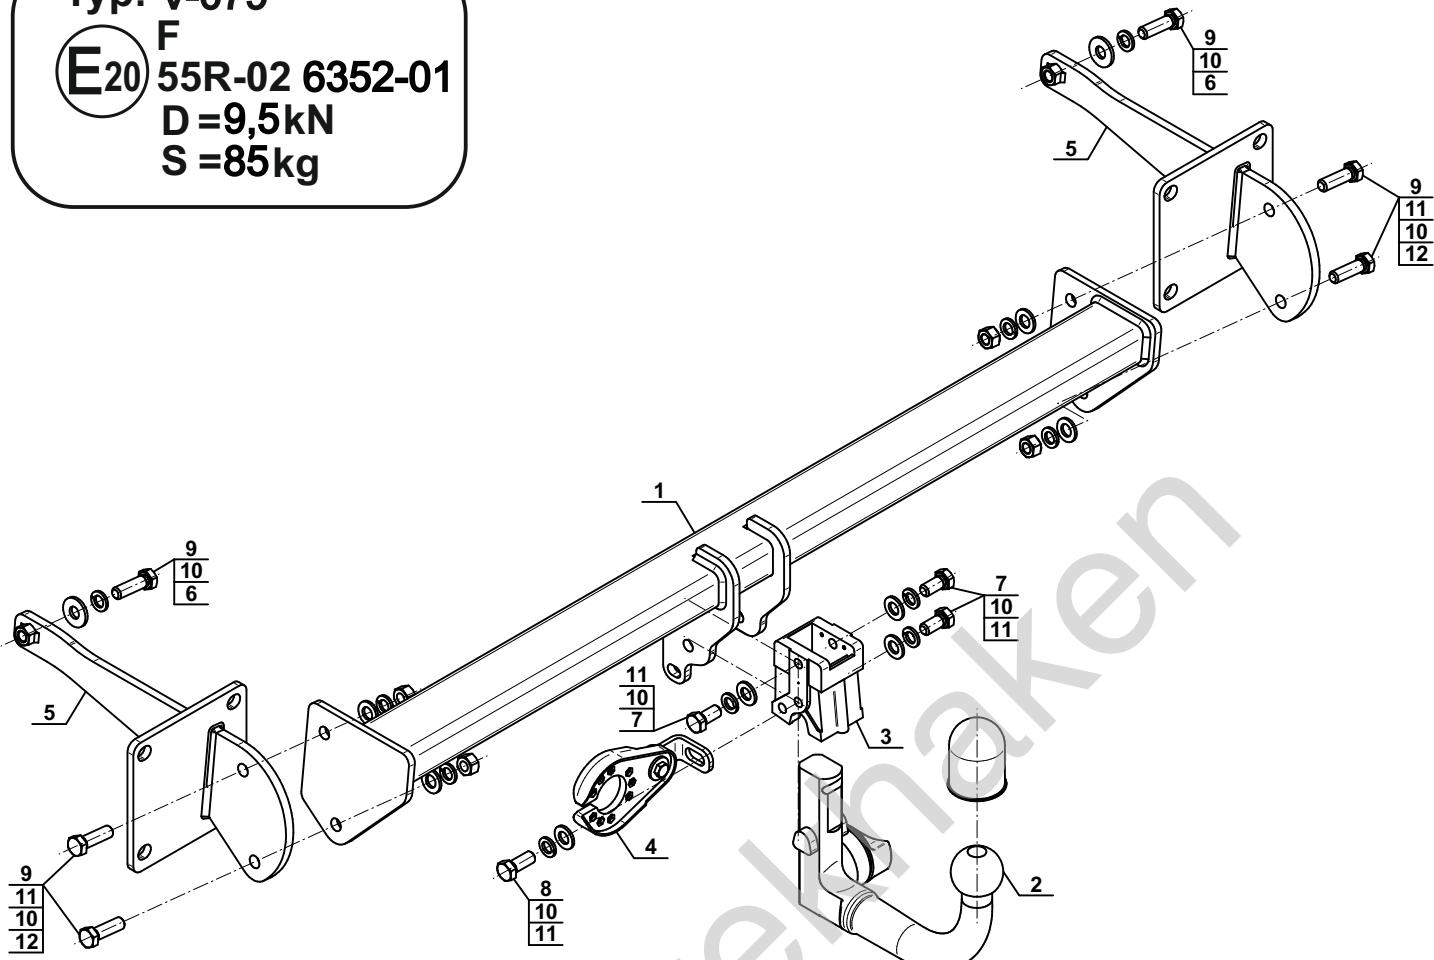
VW Caddy V (SBA, SBH) Furgon	(09/2020 - →)
VW Caddy V (SBB, SBJ) Minivan	(09/2020 - →)
Ford Tourneo Connect	(02/2022 - →)
Ford Grand Tourneo Connect	(02/2022 - →)

V-079

- PL** Urządzenie sprzągające Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** Coupling device Installation and operating instructions
- D** Kupplungsvorrichtung Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** Del dispositivo de acoplamiento Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** Тягово-сцепное устройство Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** Dispositif d'accouplement Notice de montage et d'utilisation
- IT** Dispositivo accoppiamento Istruzioni di montaggio
- CZ** Spojovacího zařízení Tažné Návod na montáž a použití
- RO** Dispozitiv de cuplare Instrucția de montaj și exploatare
- SE** Kopplingsanordningens Monterings- och bruksanvisningar.



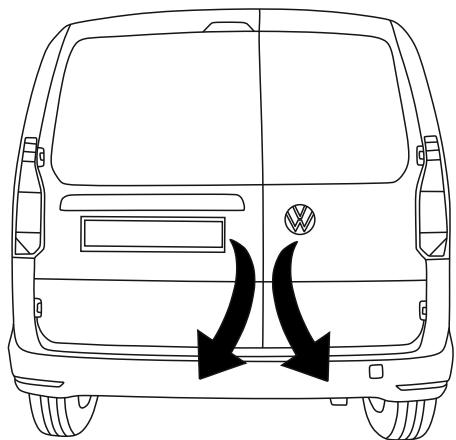
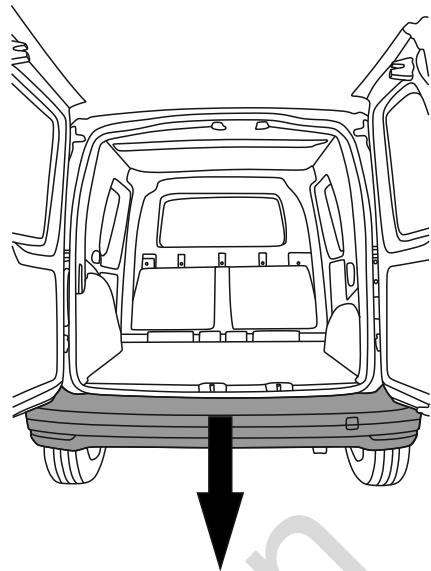
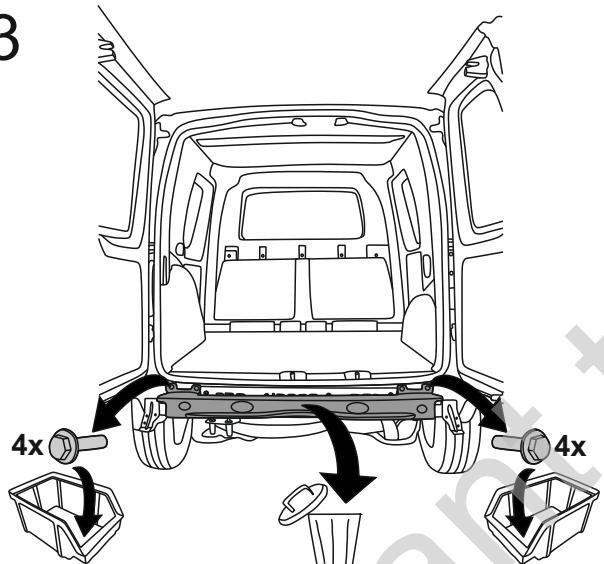
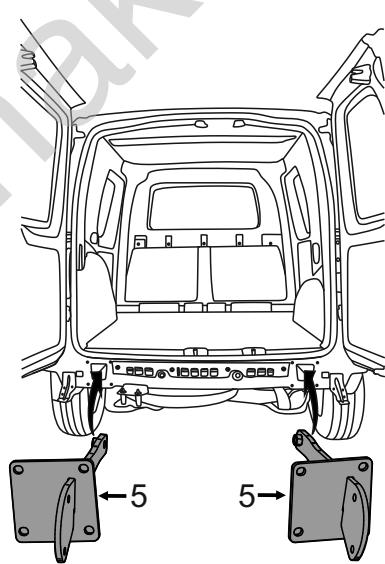
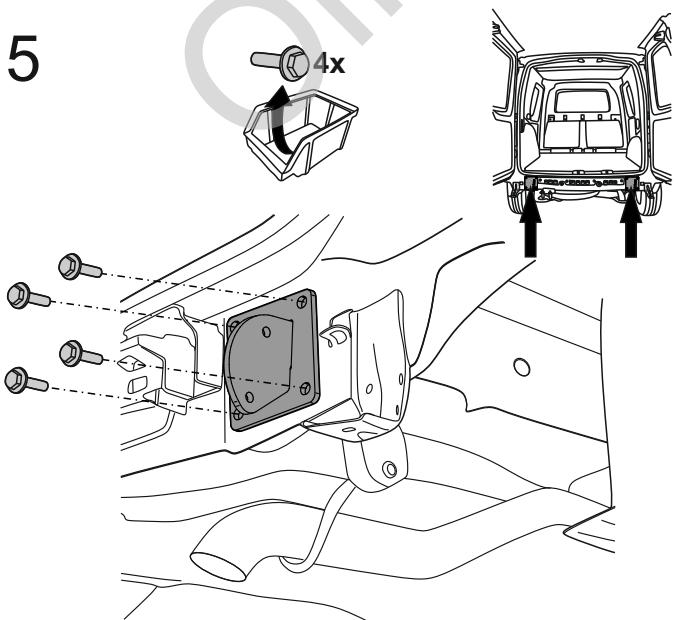
Typ: V-079
F
E20 55R-02 6352-01
D = 9,5kN
S = 85kg



6		$\varnothing 30/\varnothing 12,5 \times 3$	x2
7		M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
8		M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
9		M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x6
10		$\varnothing 12,2$	x10
11		$\varnothing 13,0$	x8
12		M12 (8)	x4



8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

1**2****3****4****5****6**