

33-100 Tarnów ul.Przemysłowa 27a  
www.steinhof.pl

Volkswagen CC

(2012 - 2016)

V-153

- PL** Urządzenie sprzągające Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** Coupling device Installation and operating instructions
- D** Kupplungsvorrichtung Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** Del dispositivo de acoplamiento Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** Тягово-цепное устройство Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** Dispositif d'accouplement Notice de montage et d'utilisation
- IT** Dispositivo accoppiamento Istruzioni di montaggio
- CZ** Spojovacího zařízení Tažné Návod na montáž a použití
- RO** Dispozitiv de cuplare Instructia de montaj și exploatare
- SE** Kopplingsanordningens Monterings- och bruksanvisningar.



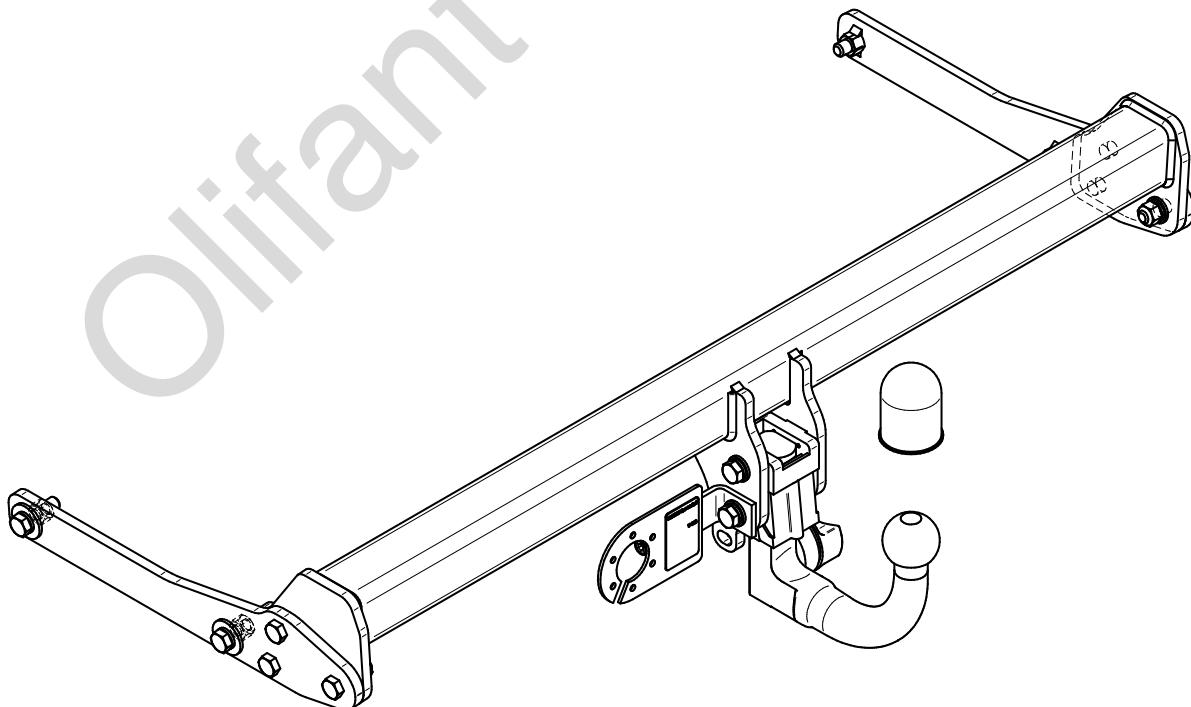
YES

NO

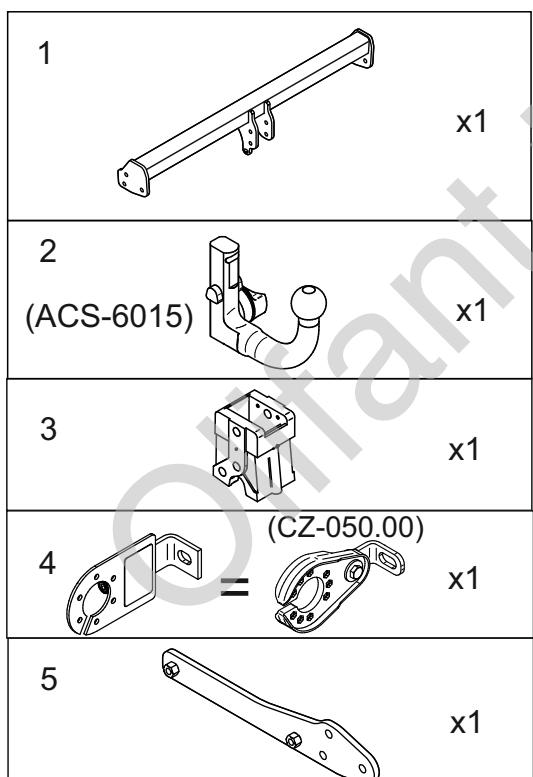
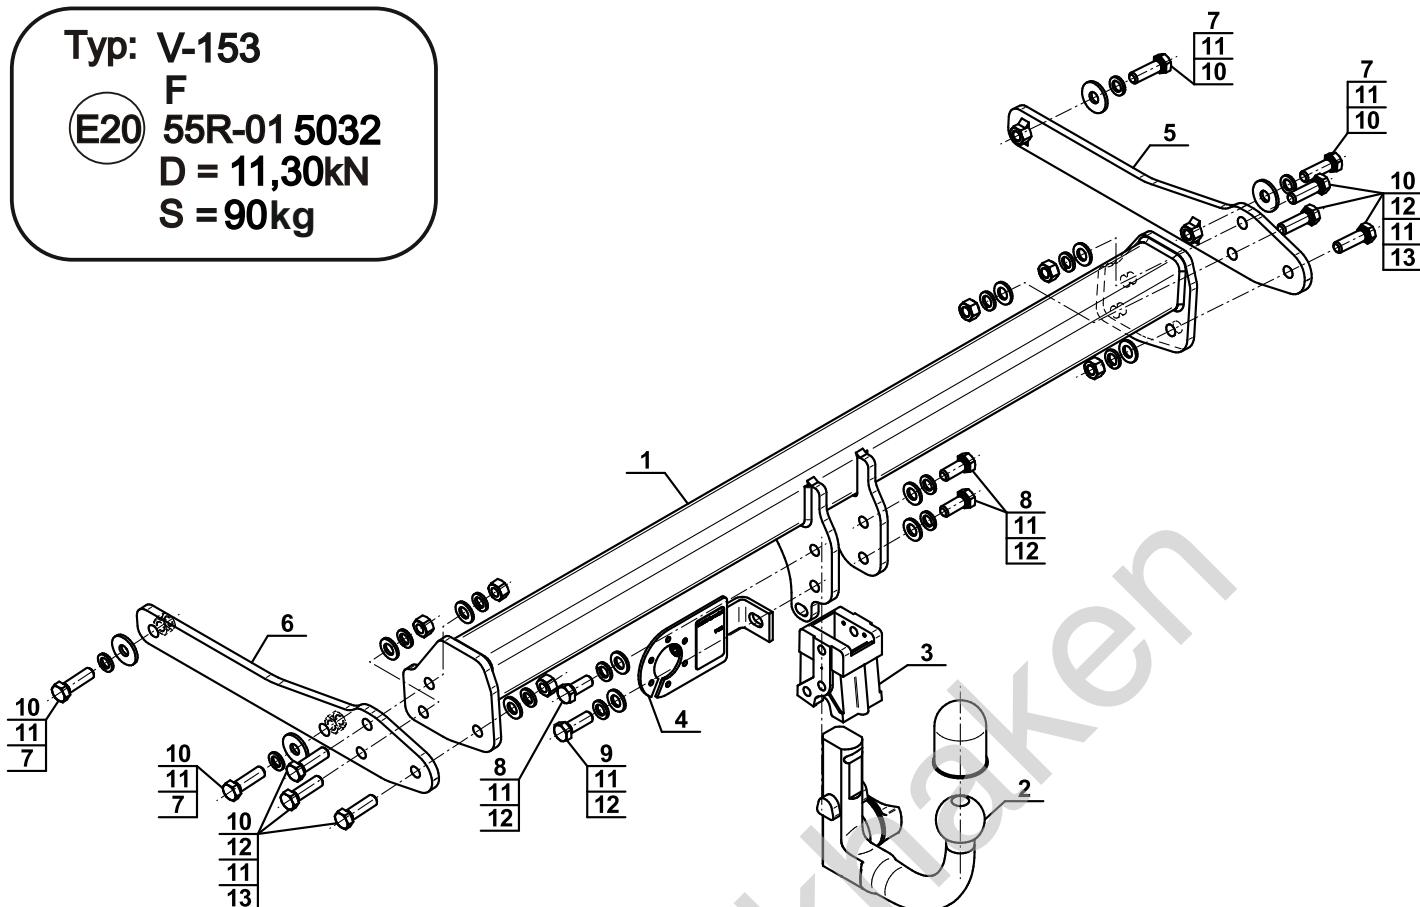


YES

NO



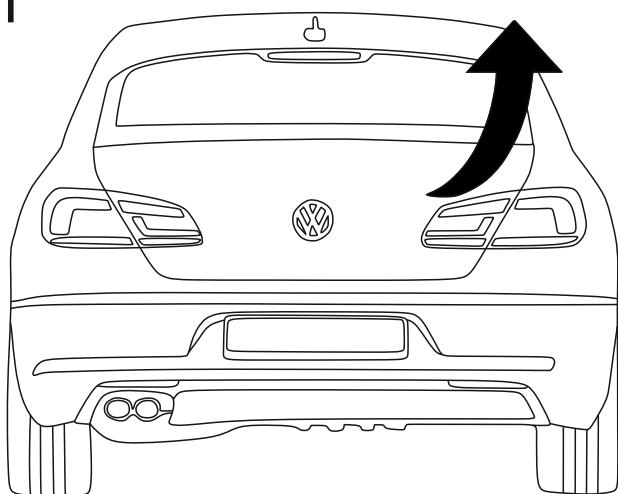
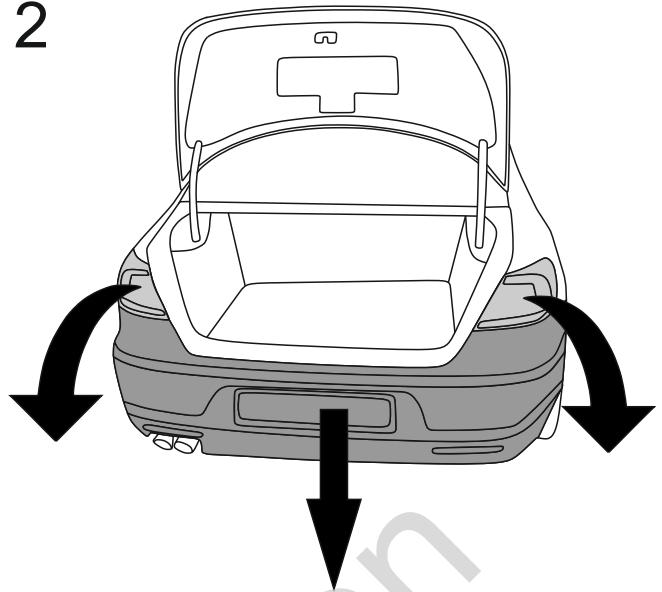
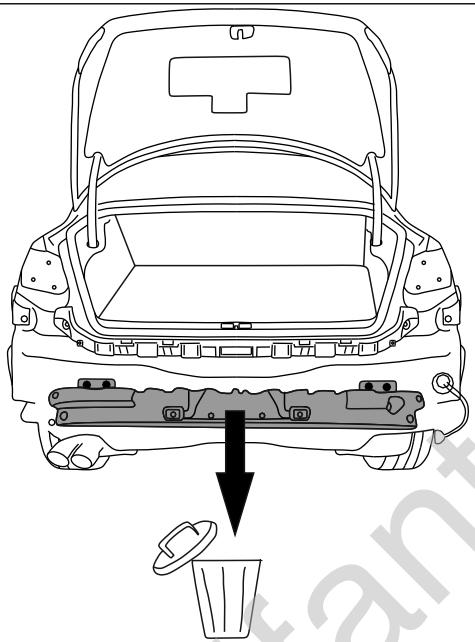
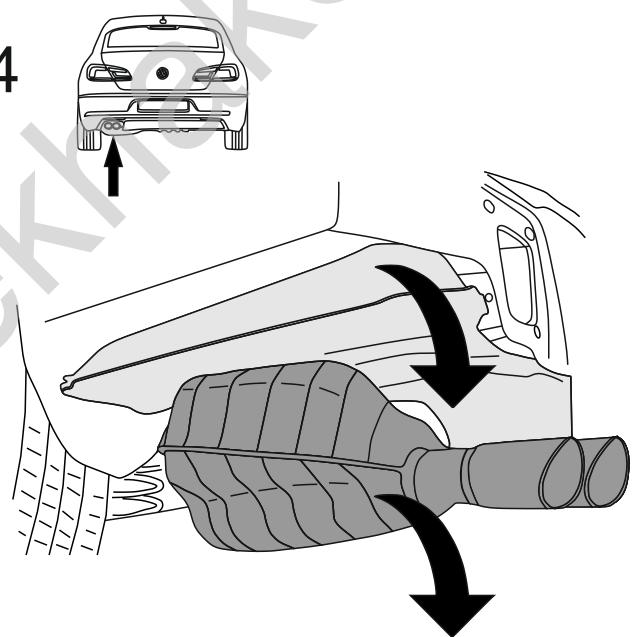
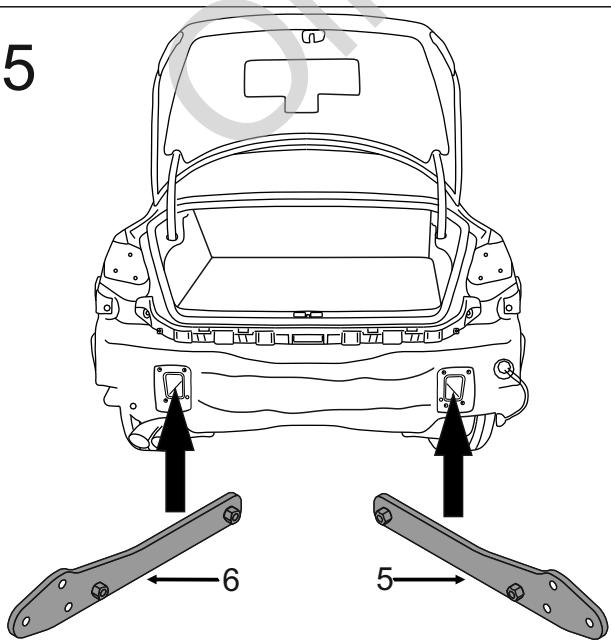
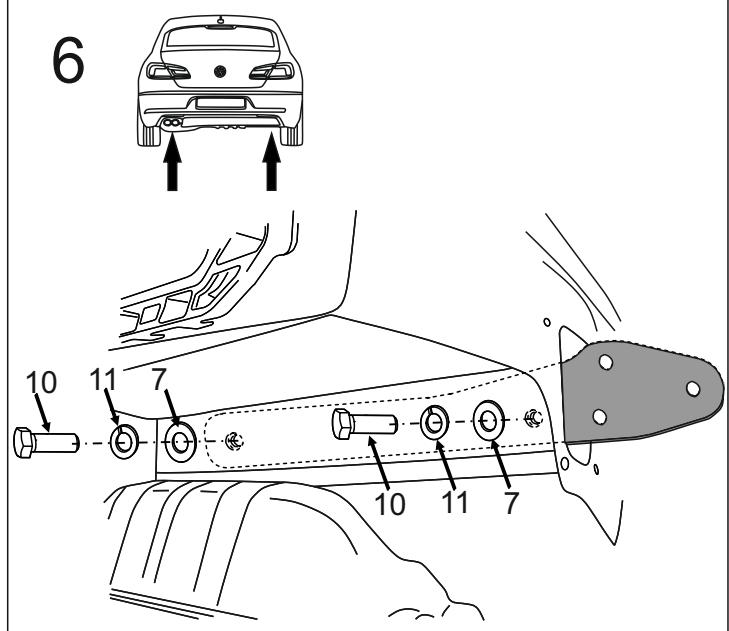
**Typ: V-153**  
**F**  
**E20 55R-01 5032**  
**D = 11,30kN**  
**S = 90kg**

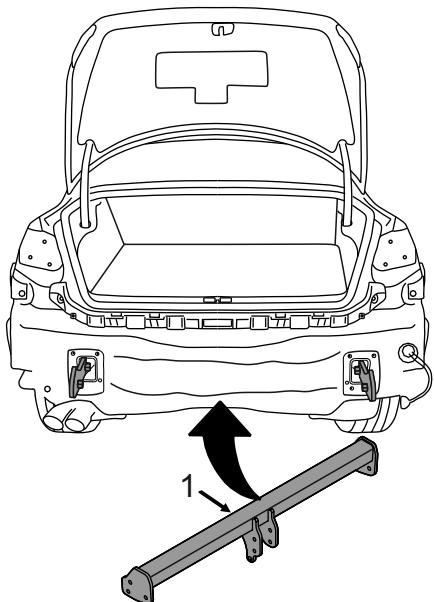
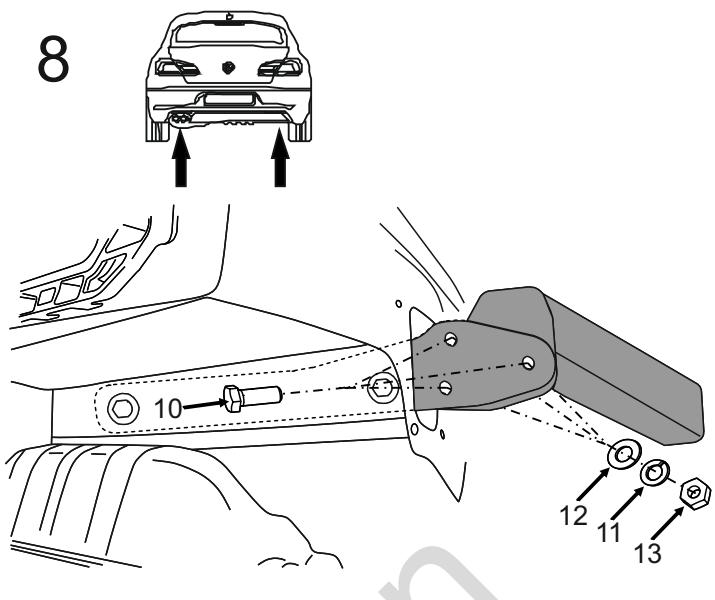
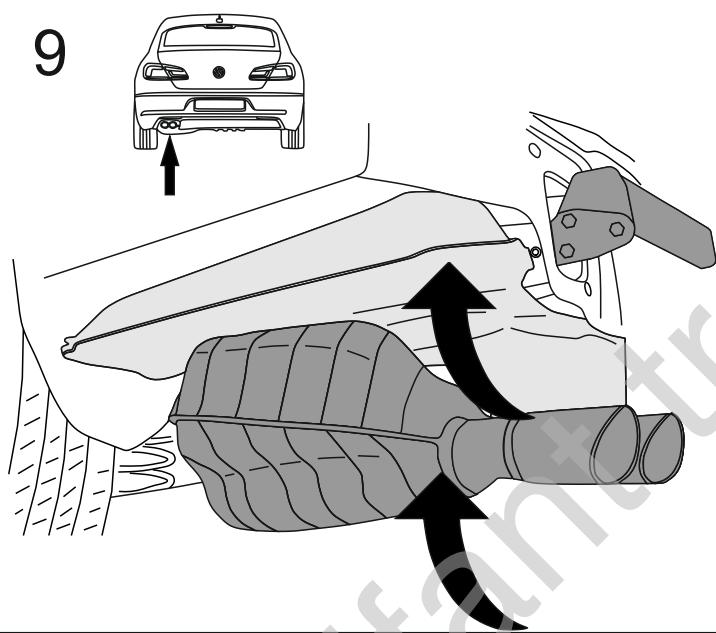
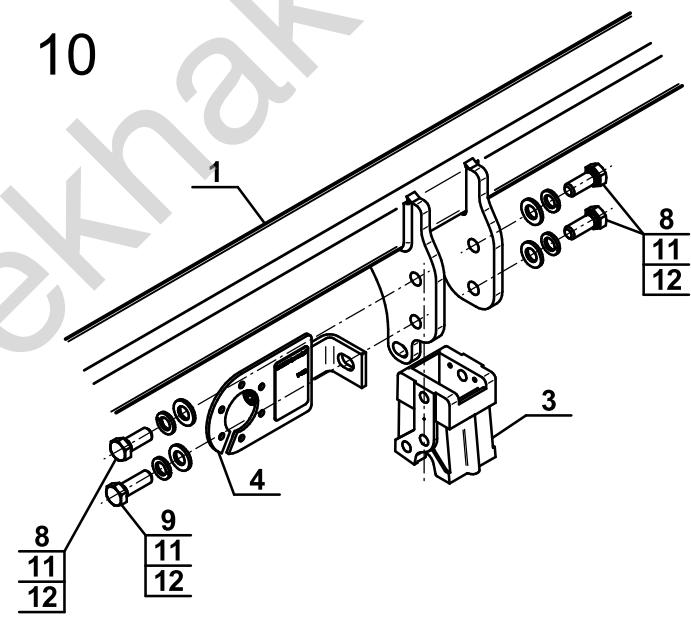


6		x1
7		x4
8	M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x3
9	M12x35 (PN/M-82105) (8.8)	x1
10	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x10
11		x14
12		x10
13		x6

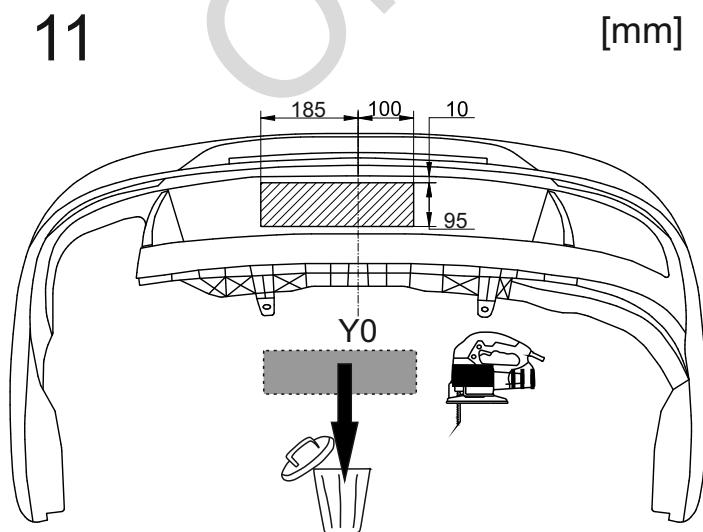
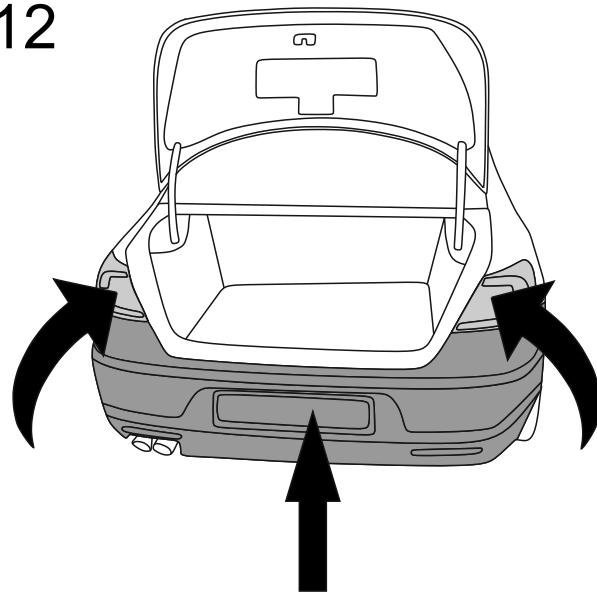


8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

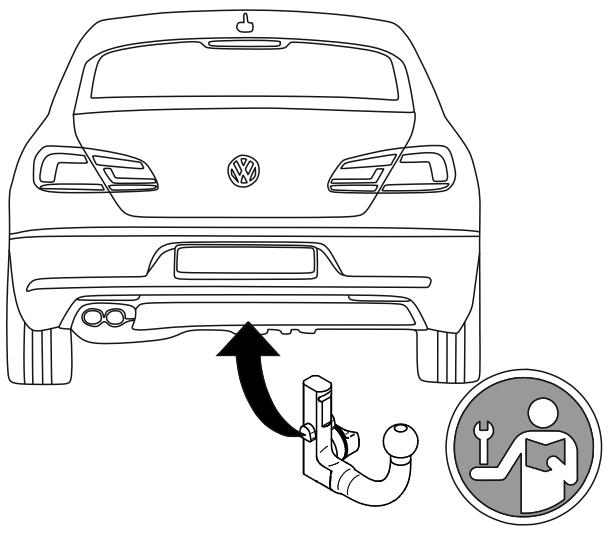
**1****2****3****4****5****6**

**7****8****9****10****11**

[mm]

**12**

13



Olfant trekhaken