

Volkswagen Touran

(10/2015 - →)

V-151


- PL** **Urządzenie sprzęgające** Instrukcja montażu i eksploatacji
- GB** **Coupling device** Installation and operating instructions
- D** **Kupplungsvorrichtung** Montage- und Gebrauchsanleitung
- ES** **Del dispositivo de acoplamiento** Las instrucciones de instalación y de operación
- RU** **Тягово-сцепное устройство** Инструкция по установке и эксплуатации
- FR** **Dispositif d'accouplement** Notice de montage et d'utilisation
- IT** **Dispositivo accoppiamento** Istruzioni di montaggio
- CZ** **Spojovacího zařízení Tažné** Návod na montáž a použití
- RO** **Dispozitiv de cuplare** Instrucția de montaj și exploatare
- SE** **Kopplingsanordningens** Monterings- och bruksanvisningar.




YES ☒ NO ☐





YES ☐ NO ☒

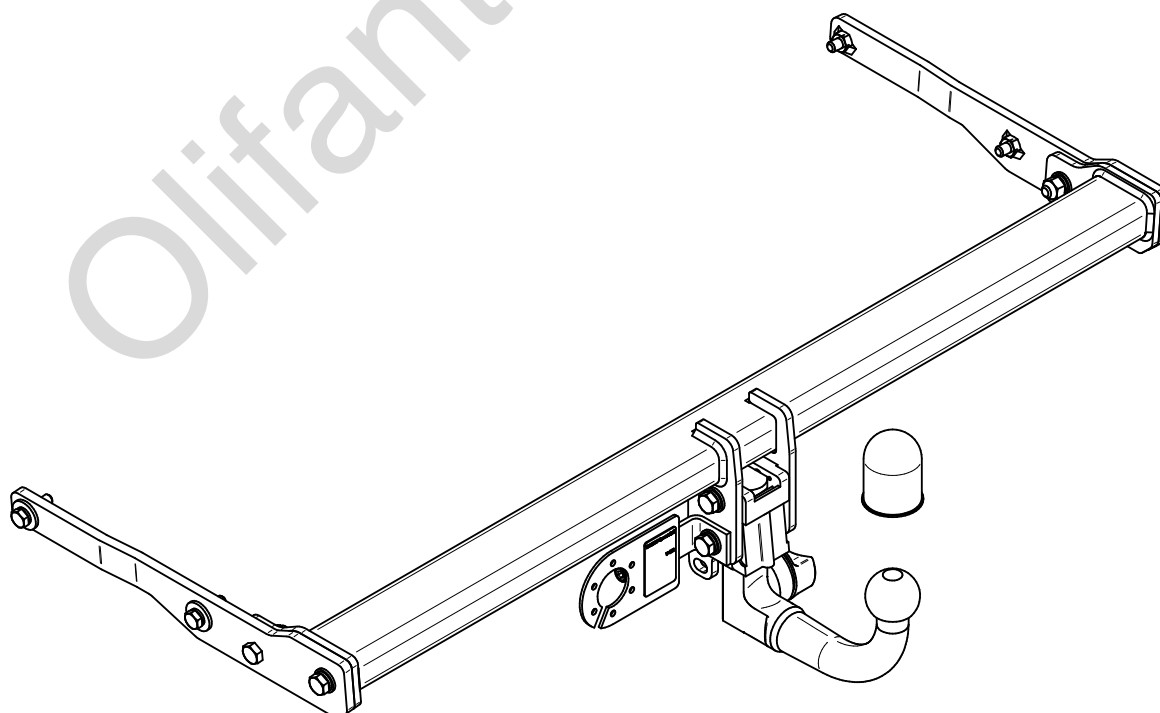





F
55R-01 4964
D = 10,6 kN
S = 85 kg

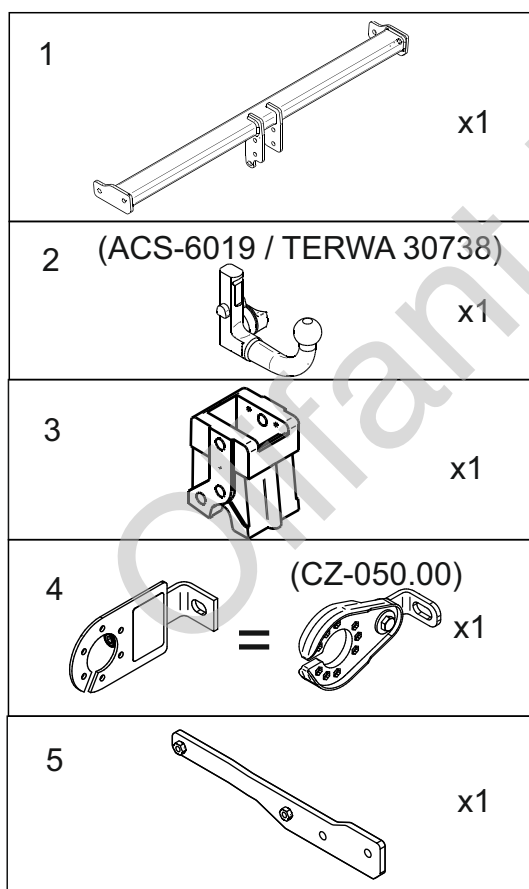

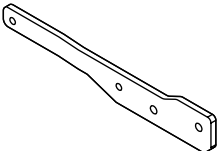
6		x1
7	 Ø30/Ø10,5x3	x4
8	M10x35 (PN/M-82105) (8.8)	x4
9	 M12x25 (PN/M-82105) (8.8)	x3
10	M12x30 (PN/M-82105) (8.8)	x1
11	M12x40 (PN/M-82105) (8.8)	x4
12	Ø10,2	x4
13	 Ø12,2	x8
14	 Ø13,0	x8
15	 M12 (8)	x2




8.8	
M6 - 10 (Nm)	M12 - 85 (Nm)
M8 - 25 (Nm)	M14 - 135 (Nm)
M10 - 50 (Nm)	M16 - 200 (Nm)

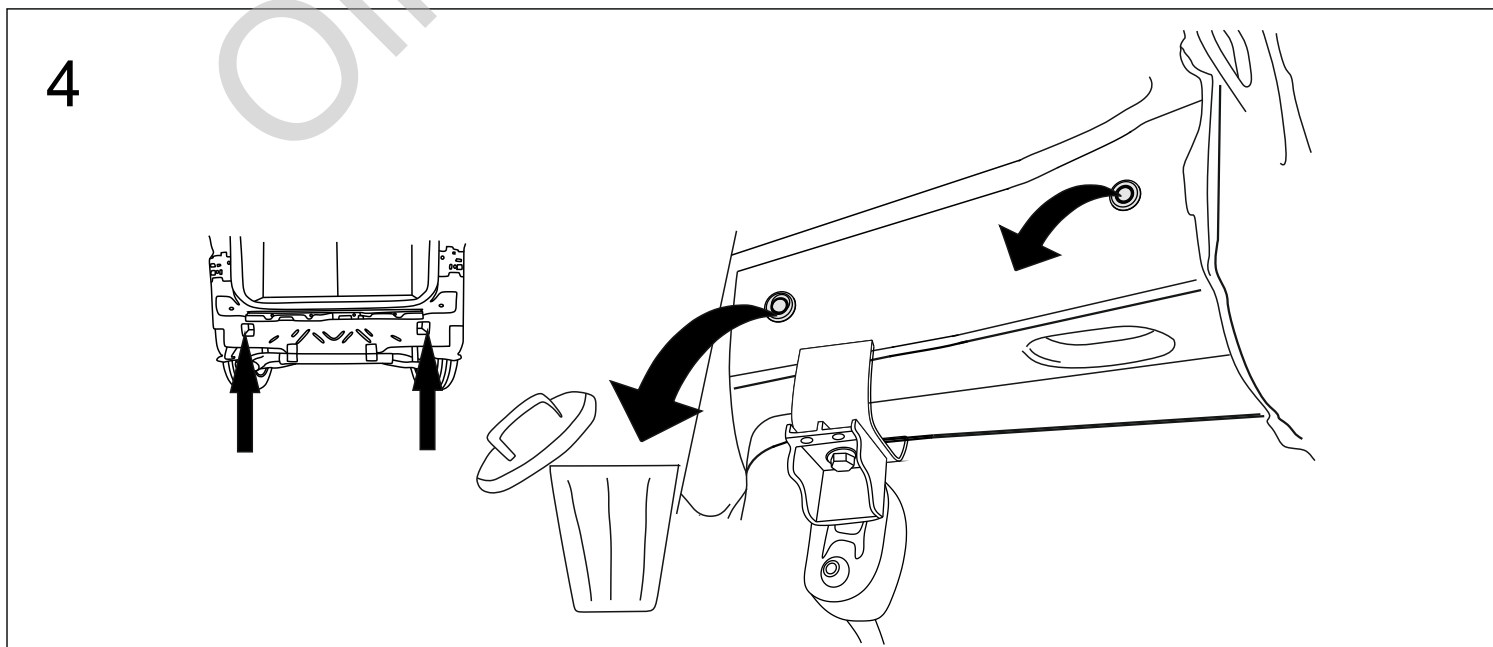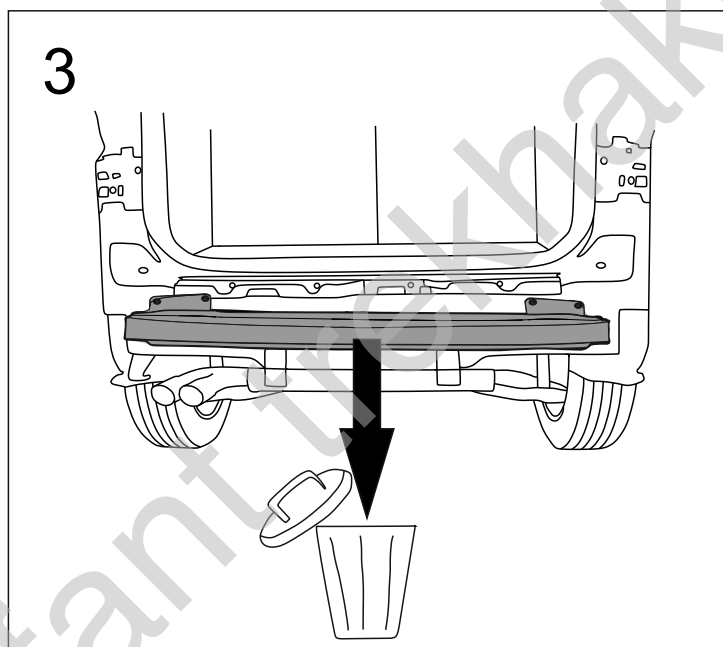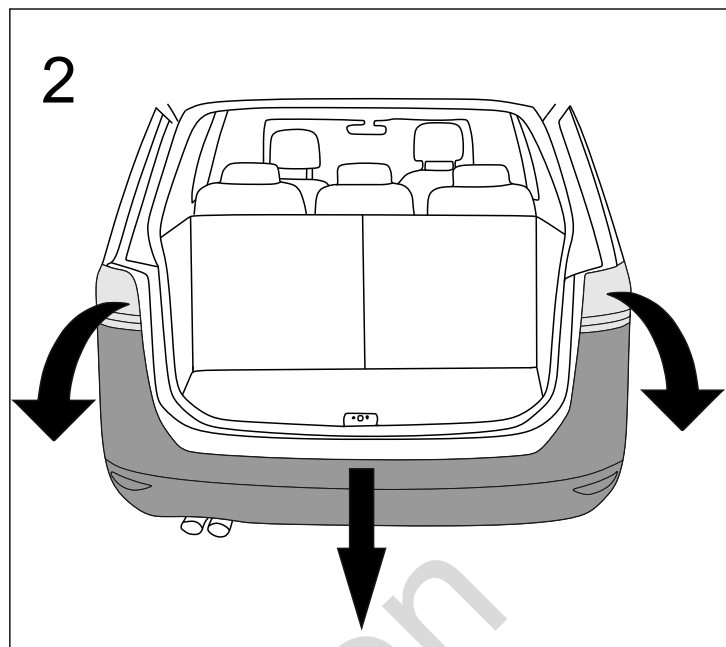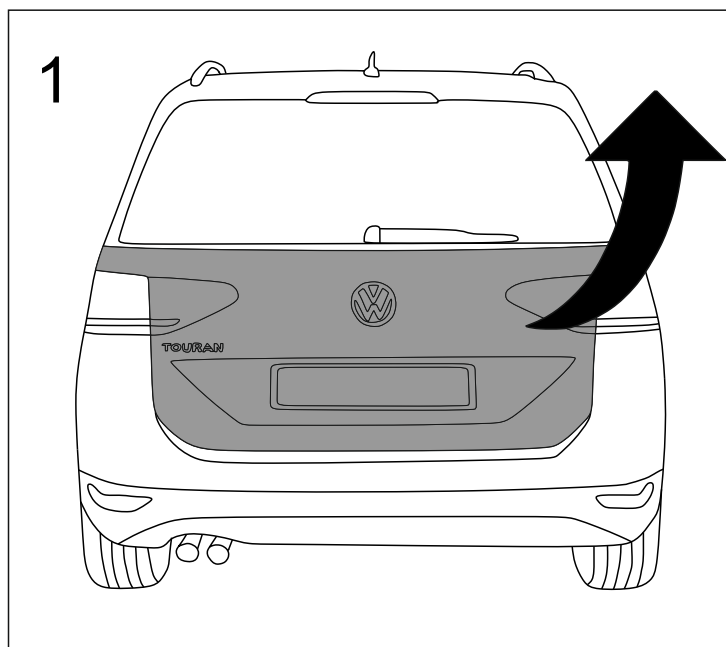


5

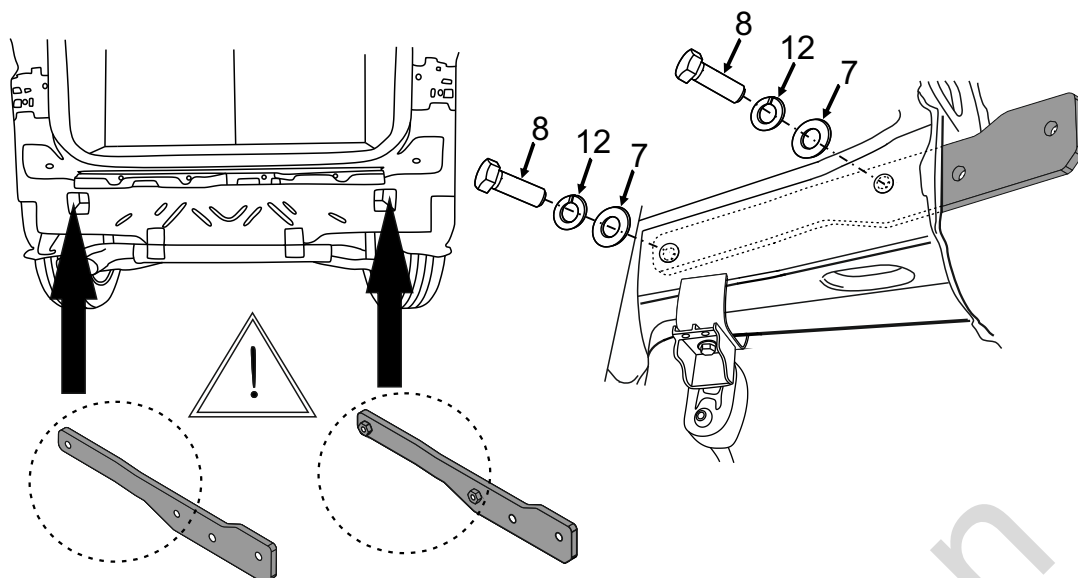


6

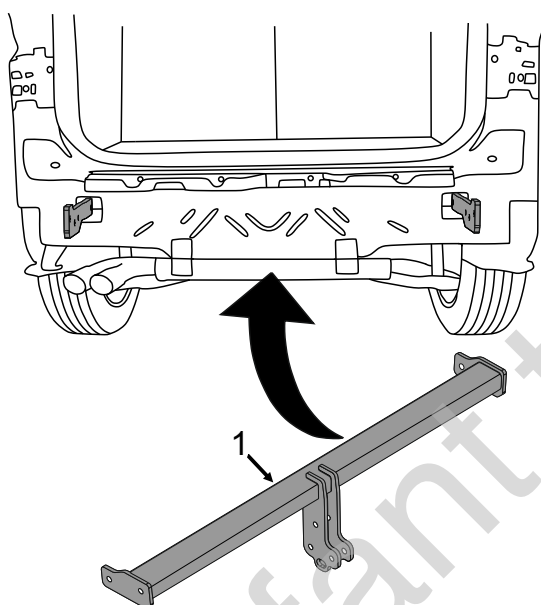


7

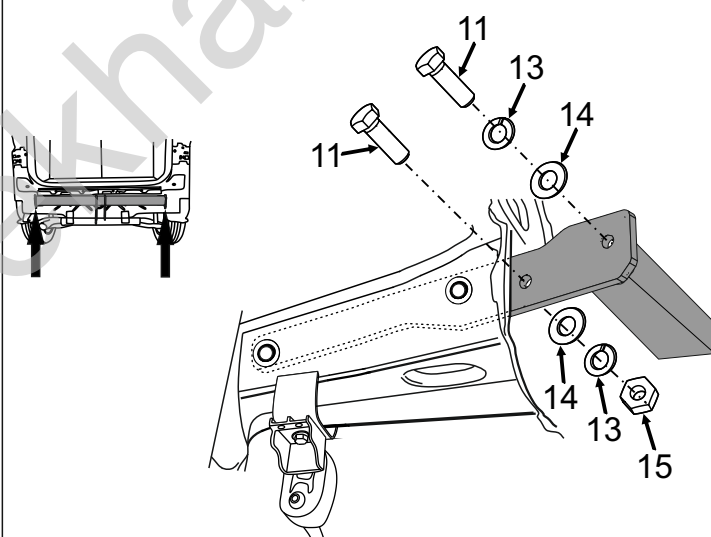


8

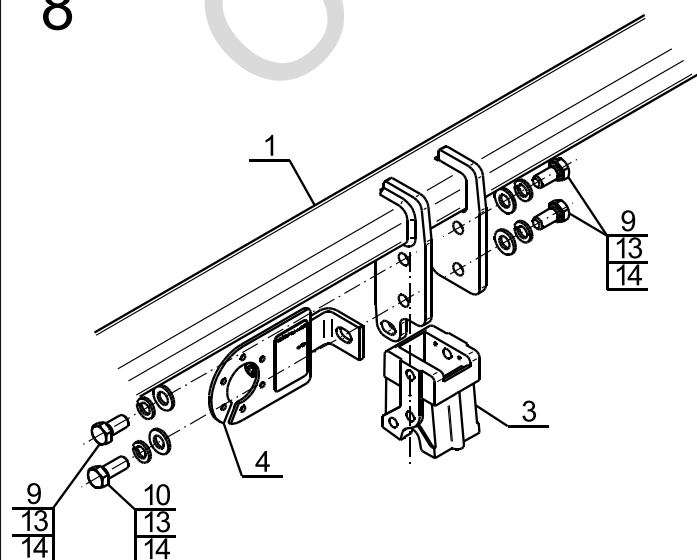

9

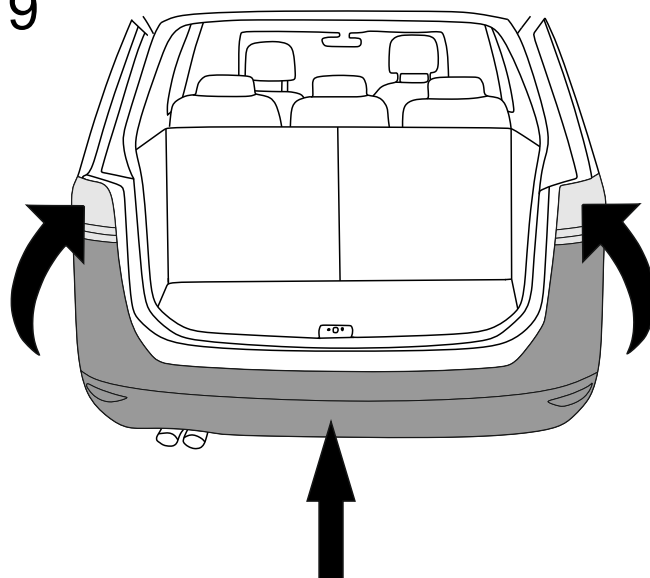

10

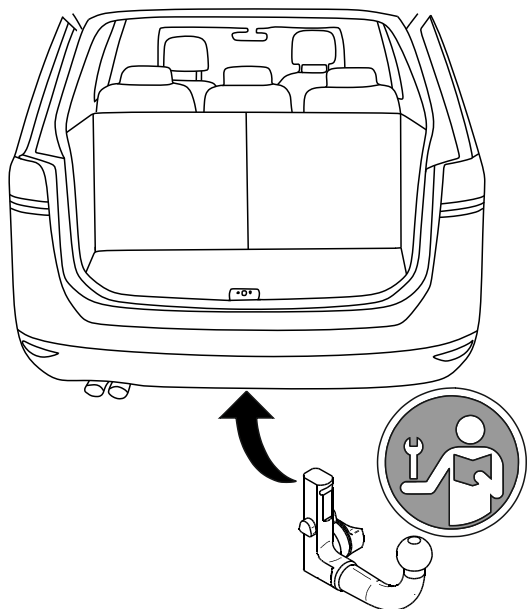

Olifant trekhaken